





Тумба (М-61)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	20	1	бок	403х536	2
ЭК	Эксцентрик	20	2	перег	388х536	2
ШЭ5	Шток	20	3	полка	684х536	1
ШК	Шкант	18	4	столешня	2099х553	1
КЗ	Кабель заглушка R 63	1	5	дно	2068х536	1
3,5х16	Саморез 3,5х16	64	6	з ст	130х684	1
3,5х30	Саморез 3,5х30	2	7	ст ящ	626х130	2
ГВ	Гвоздь 2х20	45	8	бок ящ	450х130	2
ЗПС	Заглушка пвх на эксцентрик	28	9	царга	2099х79	1
ЗС	Заглушка смклщ	4	10	дверь	318х696	2
ОП20	Опора регулируемая 20мм	6	11	фас ящ	191х698	1
ПП	Петля прямая	4	12	дно ящ	656х448	1
УП	Установочная площадка петли	4	13	полик	416х2096	1
Р160	Ручка 160 мм	3				
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	6				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	8				
НШ45	Направляющие п/в 450мм	4				
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм	4				
ГЛ80	Газ лифт 80Н	2				

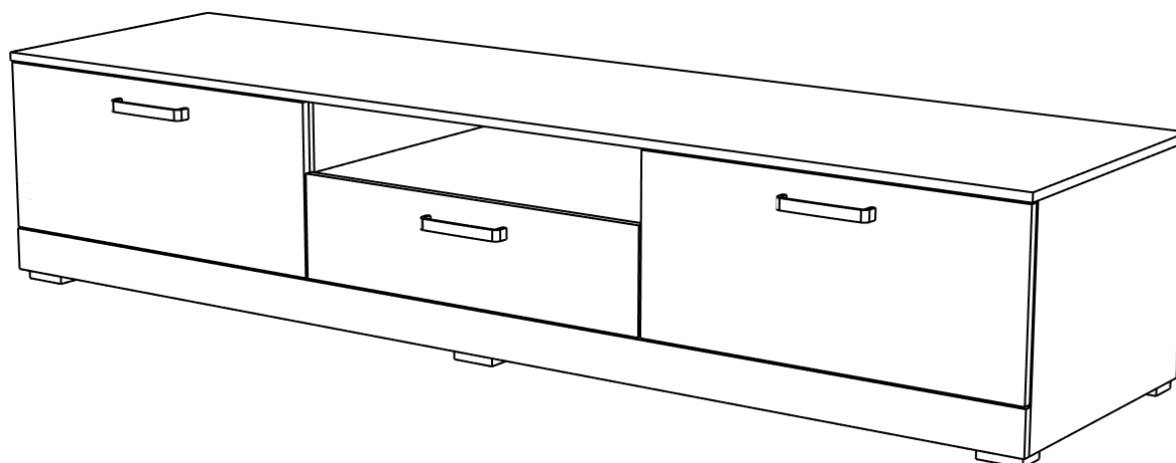


Сборка ящиков

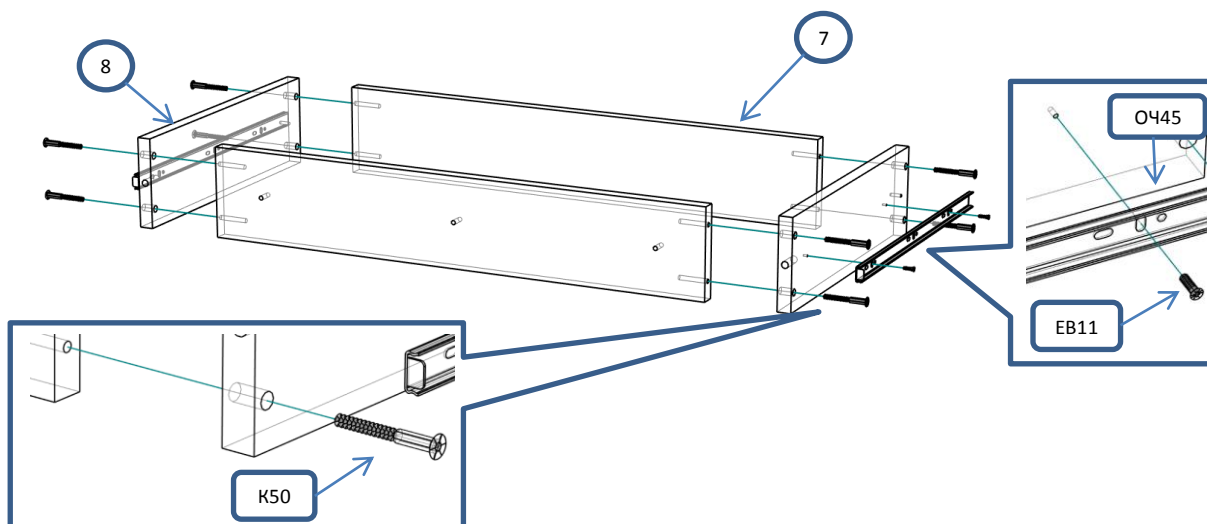


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

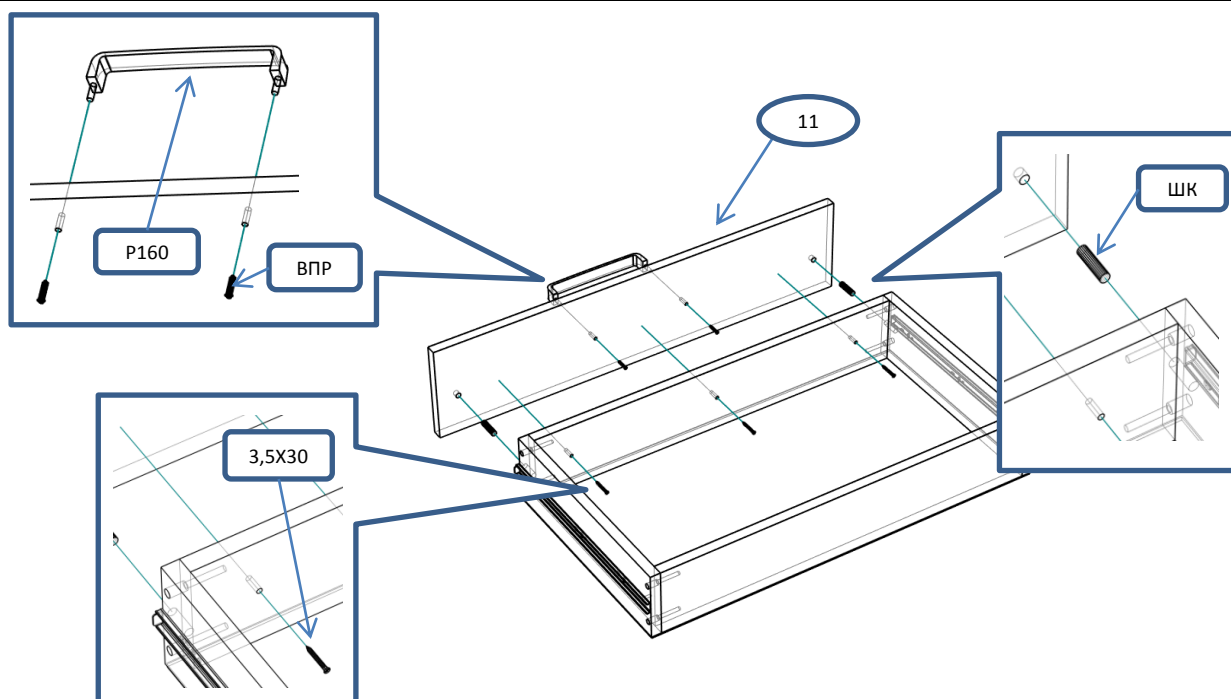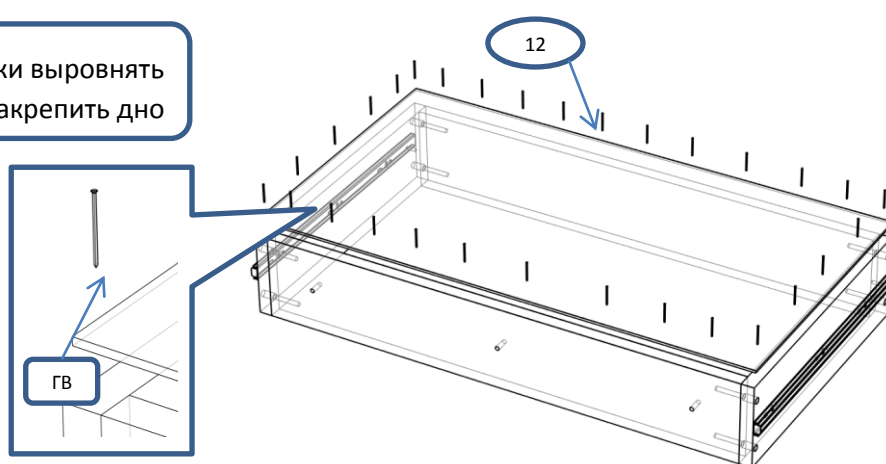


Шаг 1

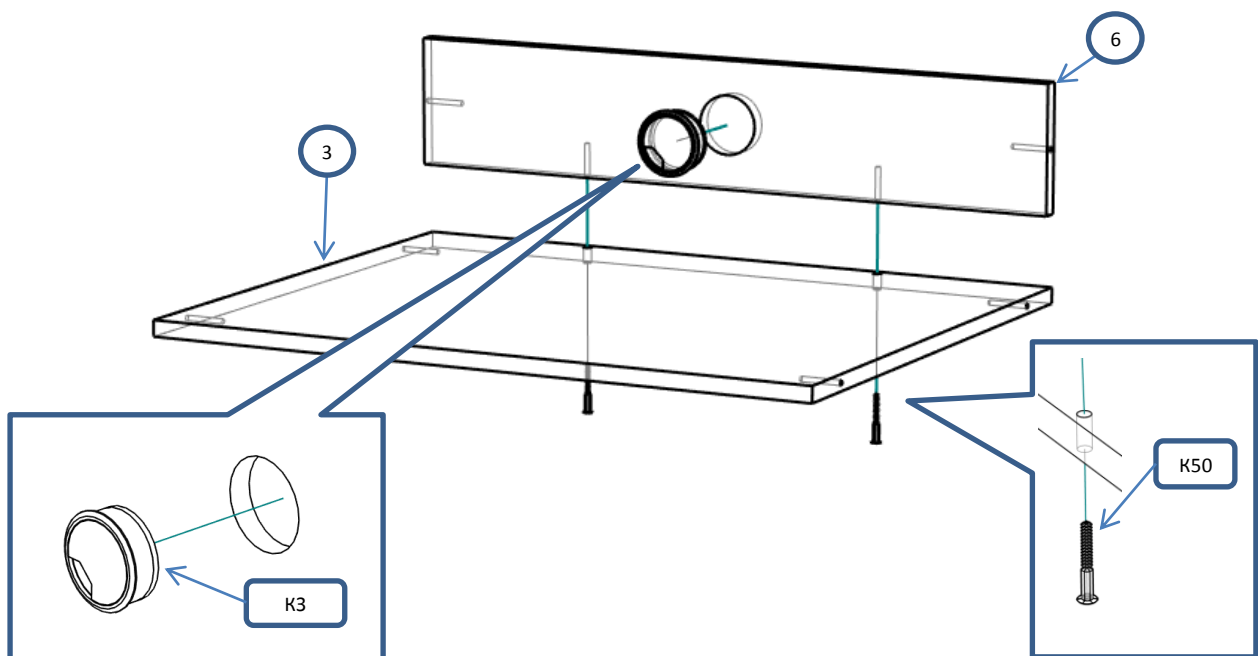


Шаг 2

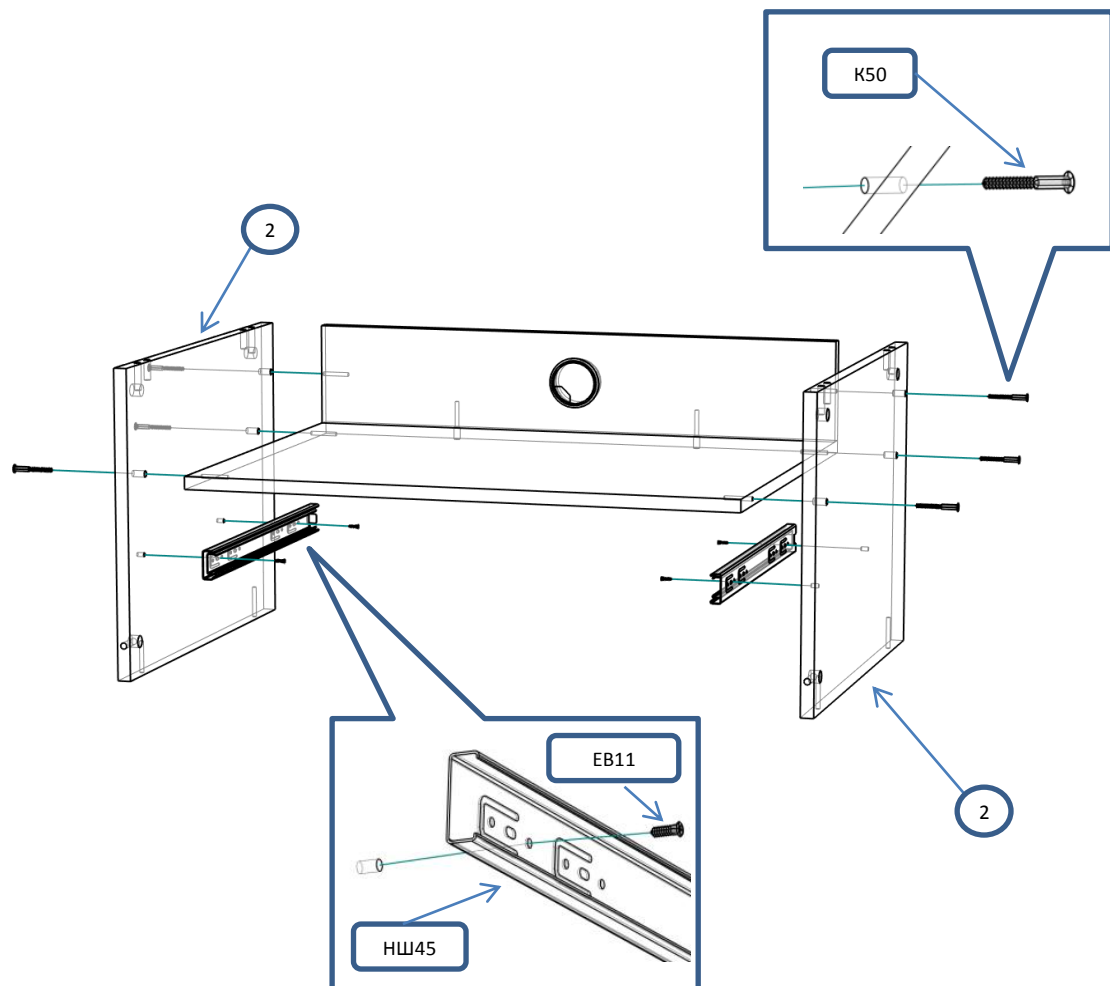



Шаг 3

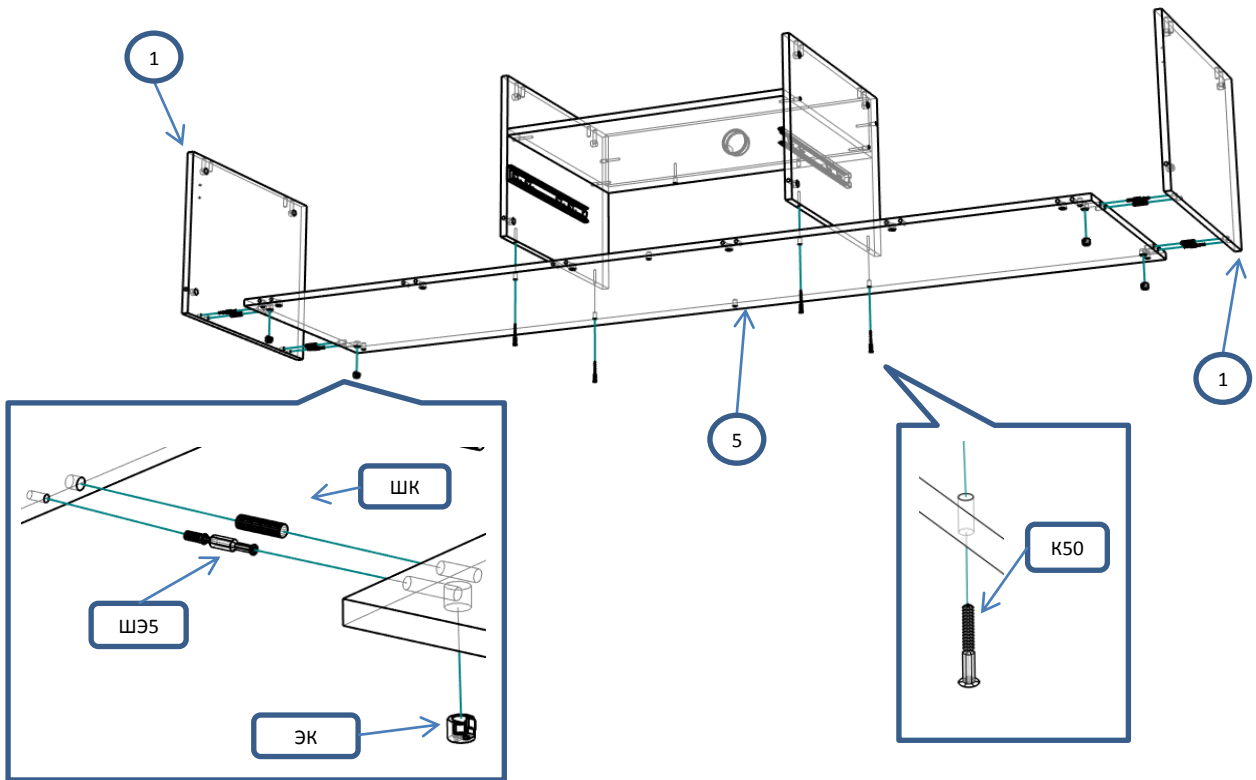

Шаг 4

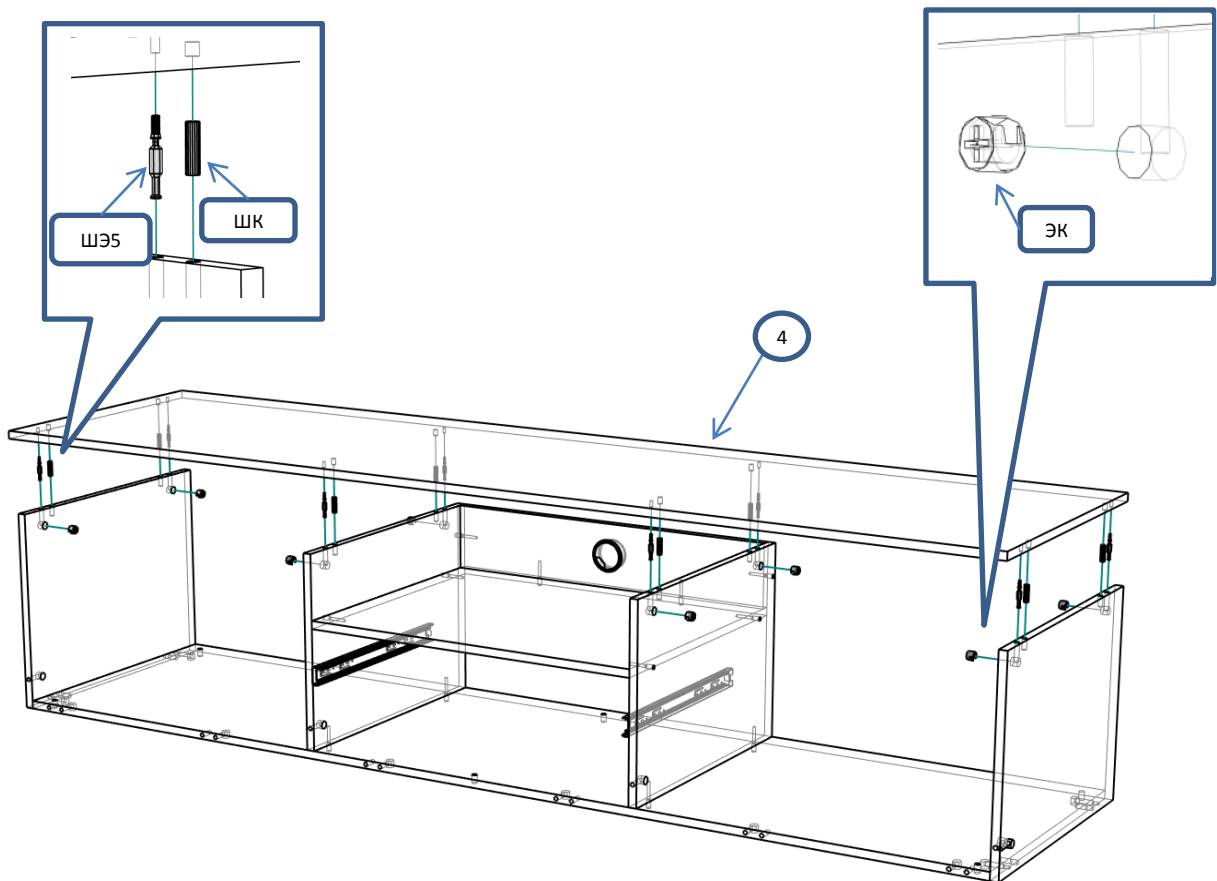

Шаг 5

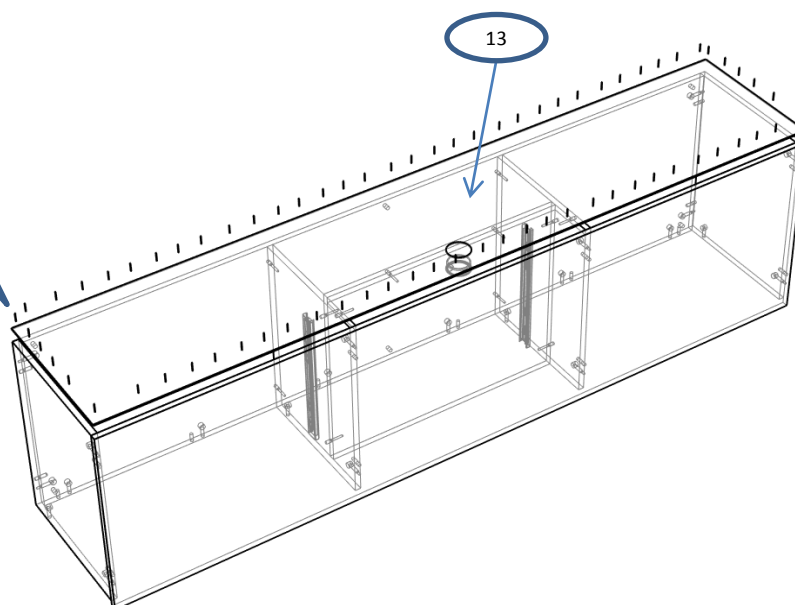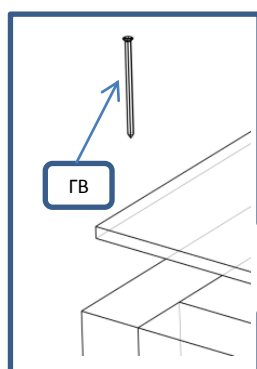

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
тумбы и закрепить полки

Шаг 6

