



ВН 112 ПМ Кровать с подъёмным механизмом 1200x2000

Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	48	1	спинка кровати	926x288	2
К70	Конфирмат 6,3x70	18	2	цоколь передний	1112x250	1
ЭК	Эксцентрик	24	3	цоколь бок	1831x250	2
ШЭ5	Шток эксцентрика	24	4	лежак	2046x185	2
ШК30	Шкант 8x30	12	5	косынка	178x178	3
ШК50	Шкант 8x50	8	6	планка изголовья	810x90	1
3,5x30	Саморез 3,5x30	6	7	опора решетки	841x70	1
3,5x20	Саморез 3,5x20	10	8	борт передний	1130x220	1
ГВ	Гвоздь 2x20	50	9	борт боковой	2006x220	2
ЗС	Заглушка самоклеющ	40	10	спинка кровати	800x926	1
ЗЭ	Заглушка на эксцентрик	18	11	профиль кровати	219	2
Б 6x30	Болт без шлица 6x30	16	12	поддон	914x800	2
Б 6x60	Болт без шлица 6x60	4	13	изголовье	1234x530	1
ШБ	Шайба	20				
ГК	Гайка	20				
НГ	Ножка гвоздь	12				
МТ	Механизм трансформации	1				
МО	Металлическое основание	1				
ПП	Петля для подъёма МО	1				
ДС	Демпфер силиконовый 17 мм	6				

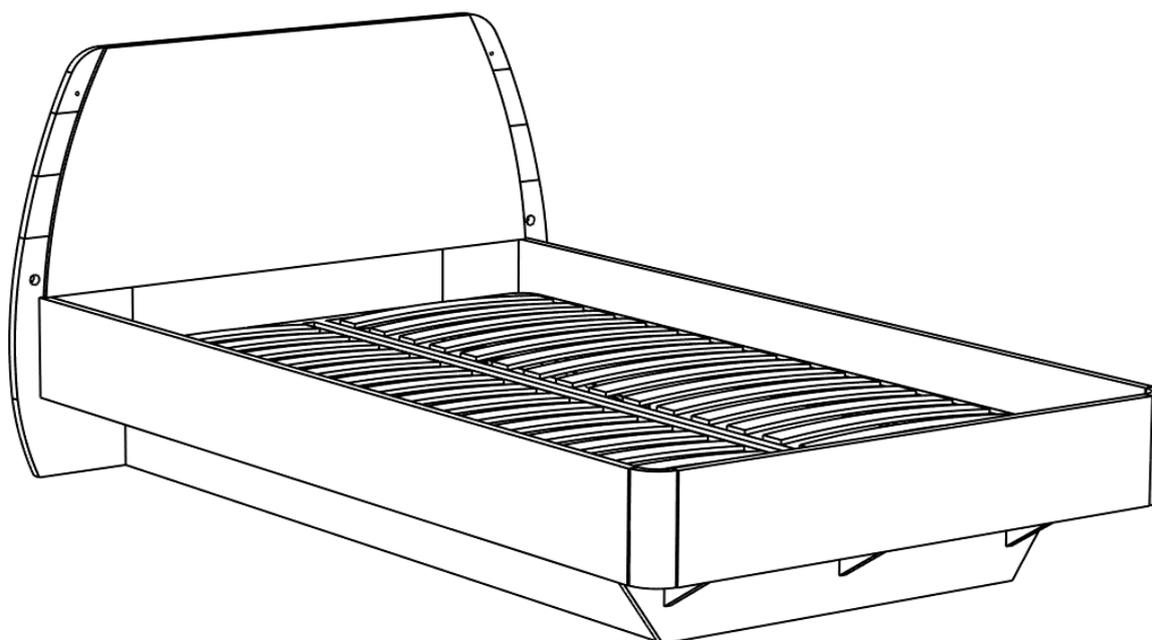


Сборка изголовья

Шаг 1

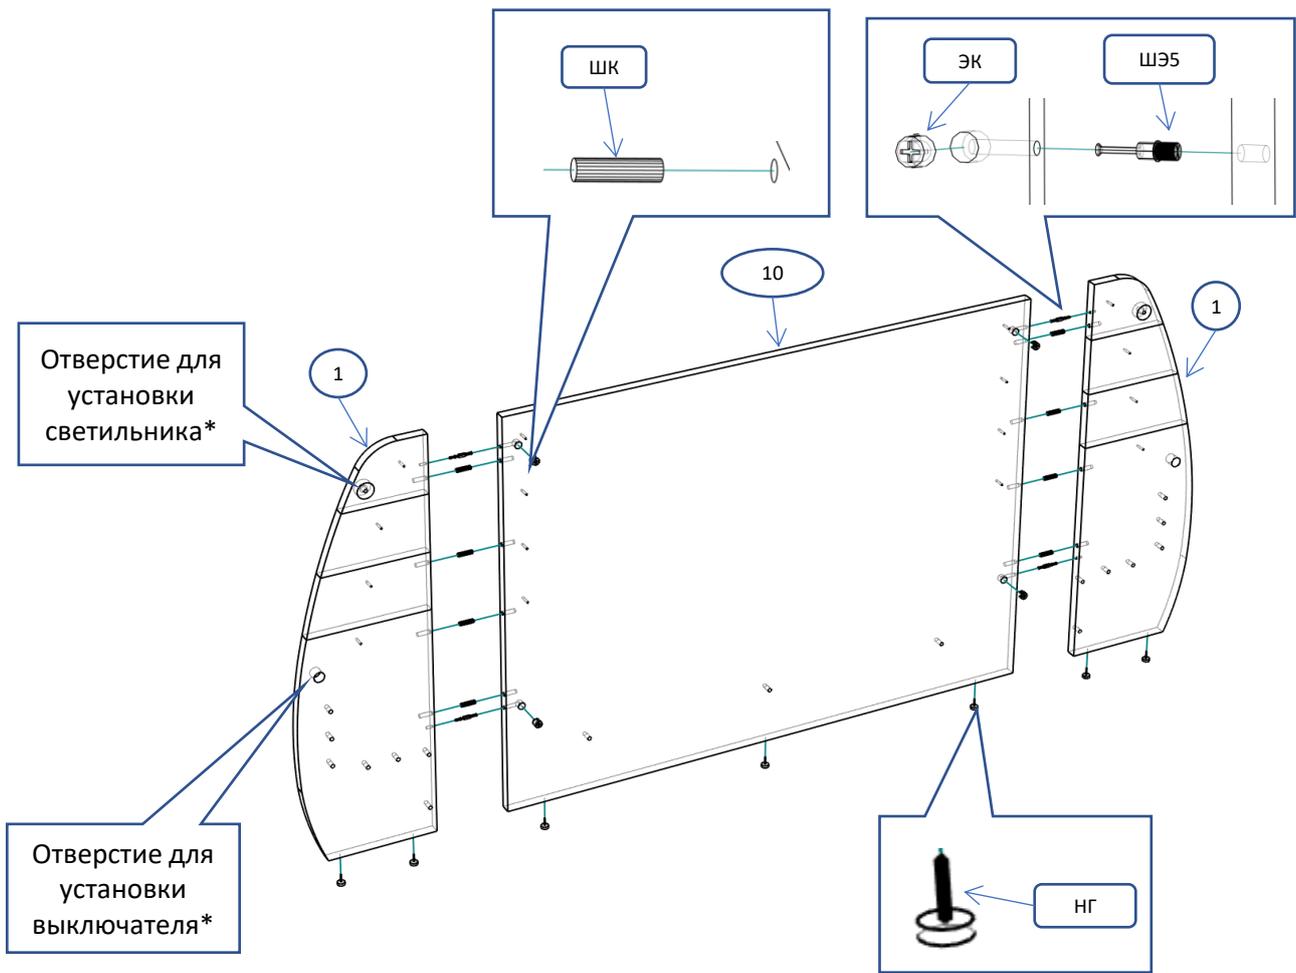


* Зависит от комплектации

Шаг 2

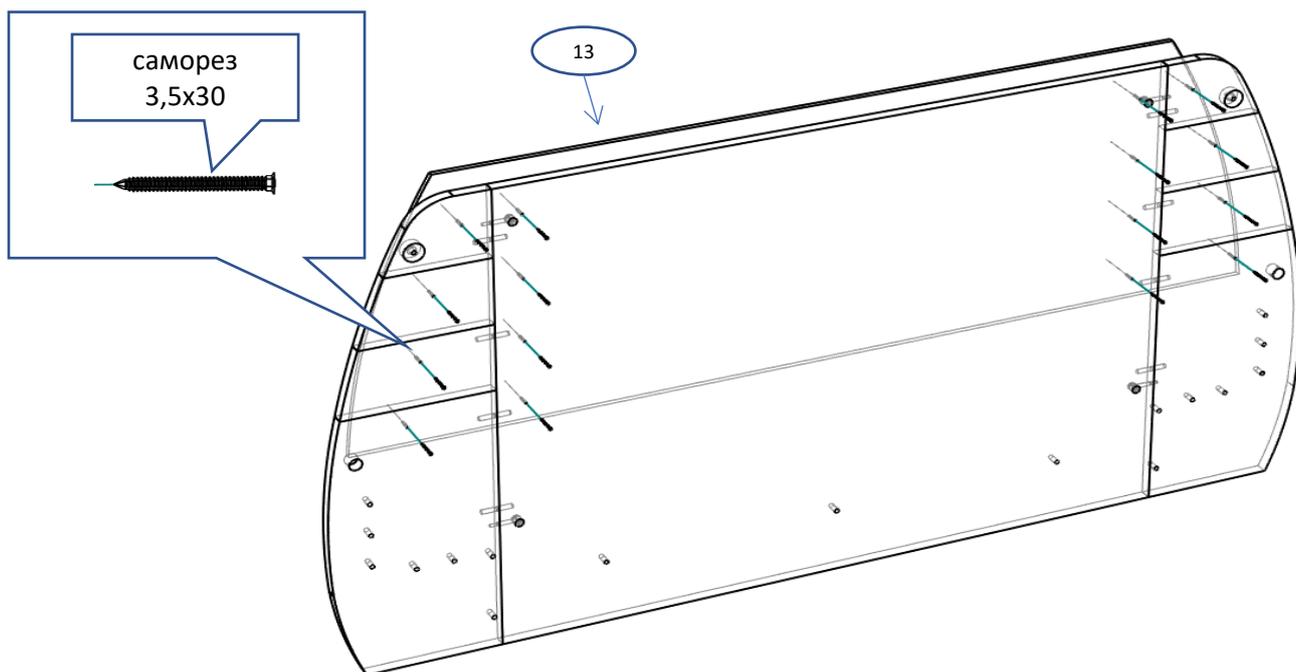


Сборка кровати


Шаг 1

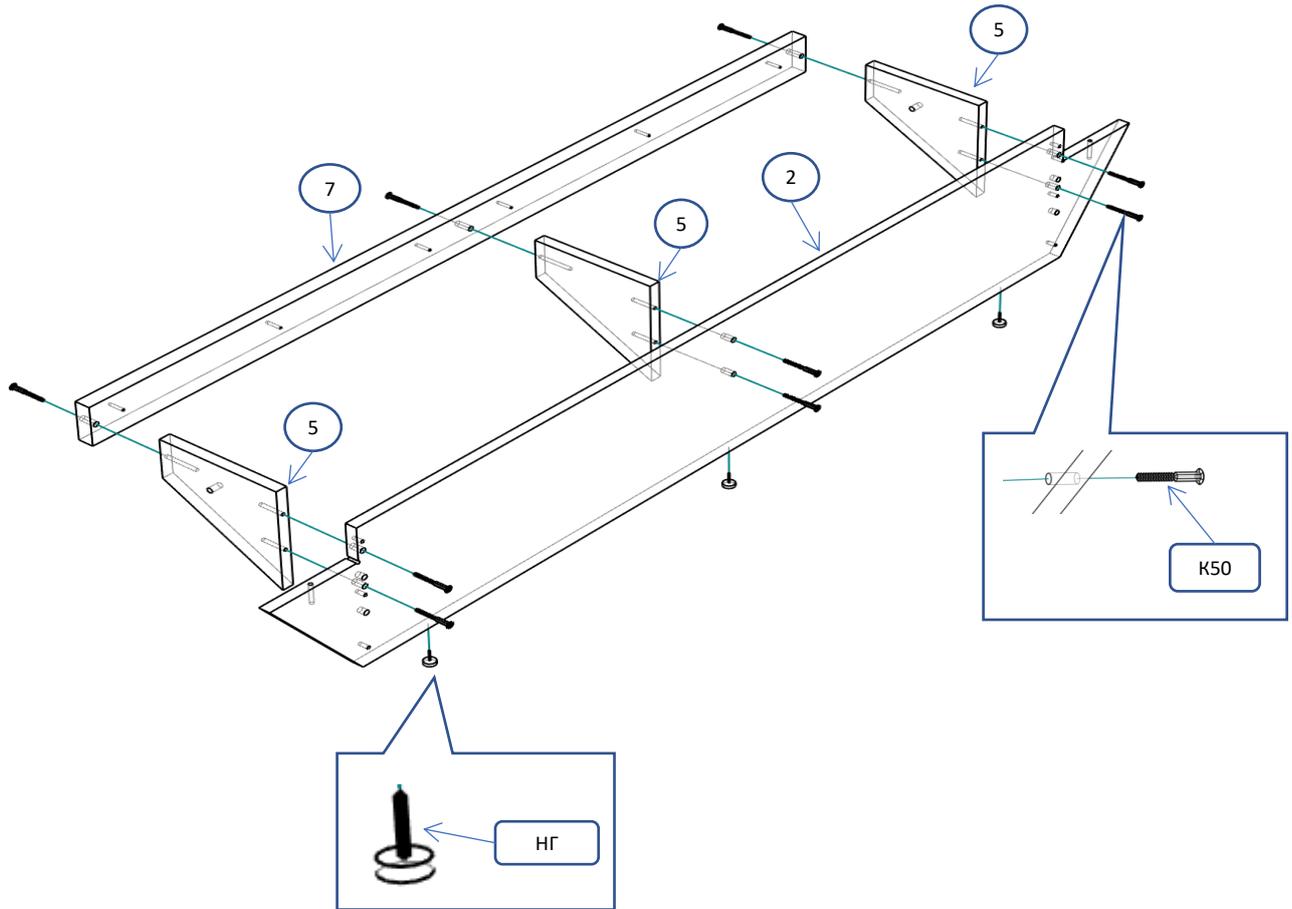


Шаг 2

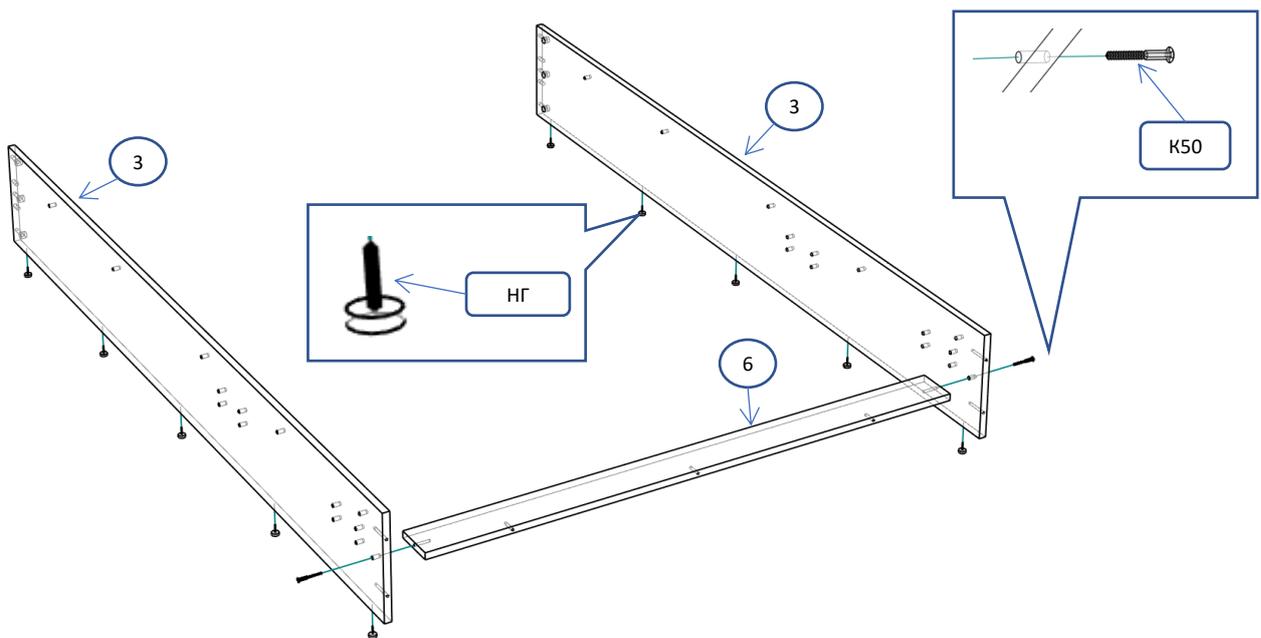


Шаг 3

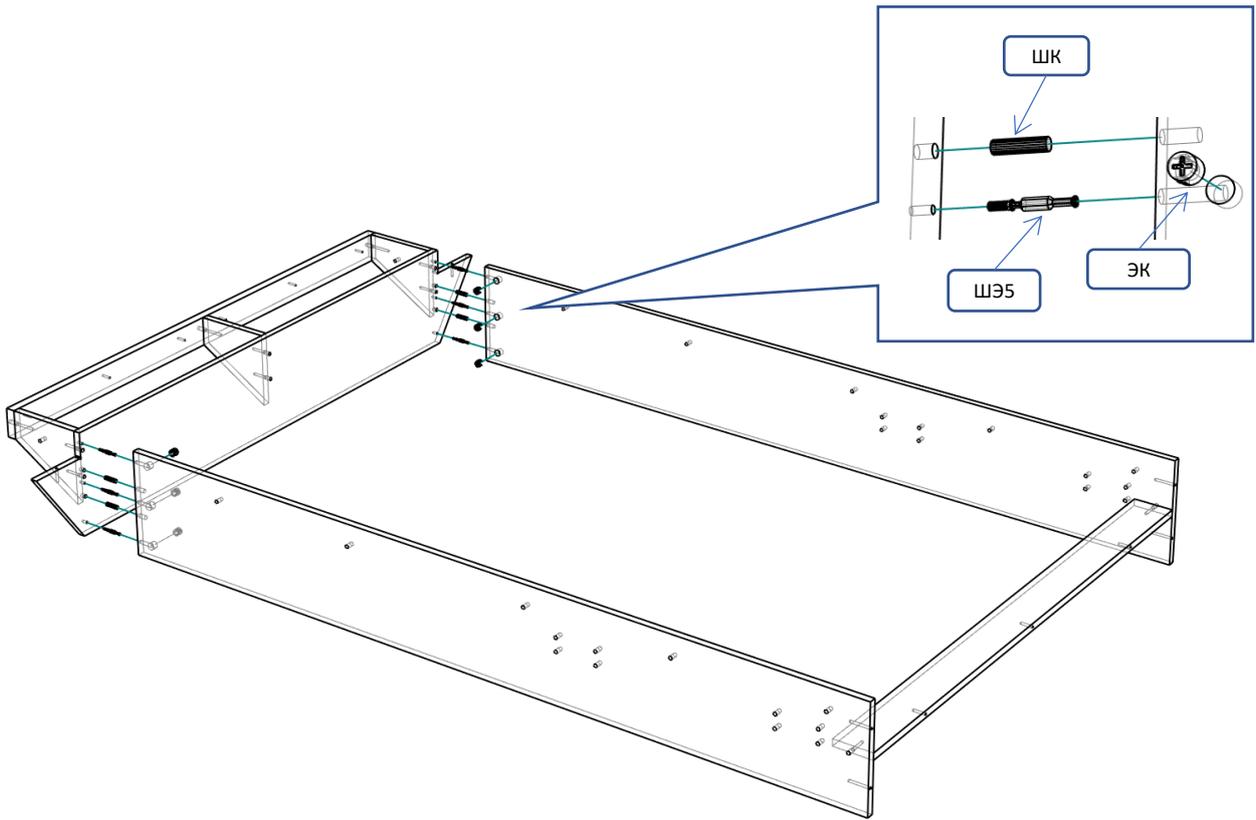


Шаг 4

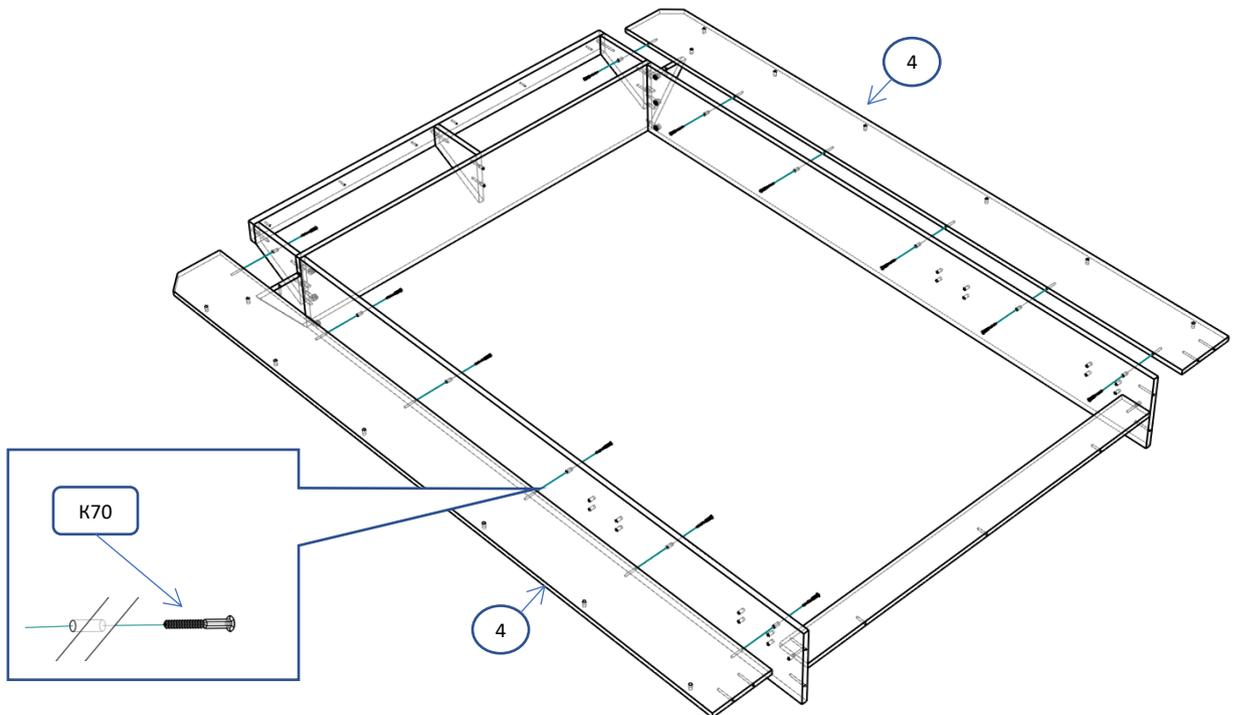


Шар 5

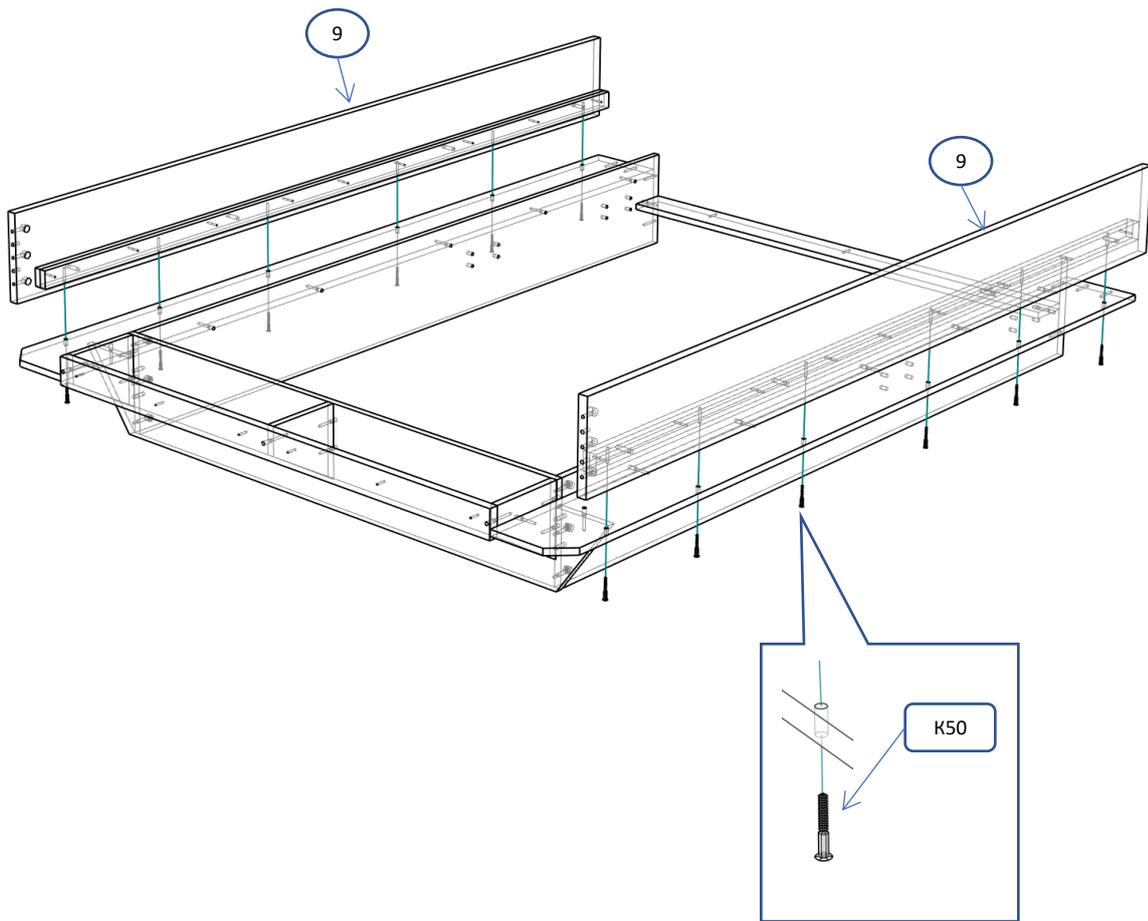


Шар 6

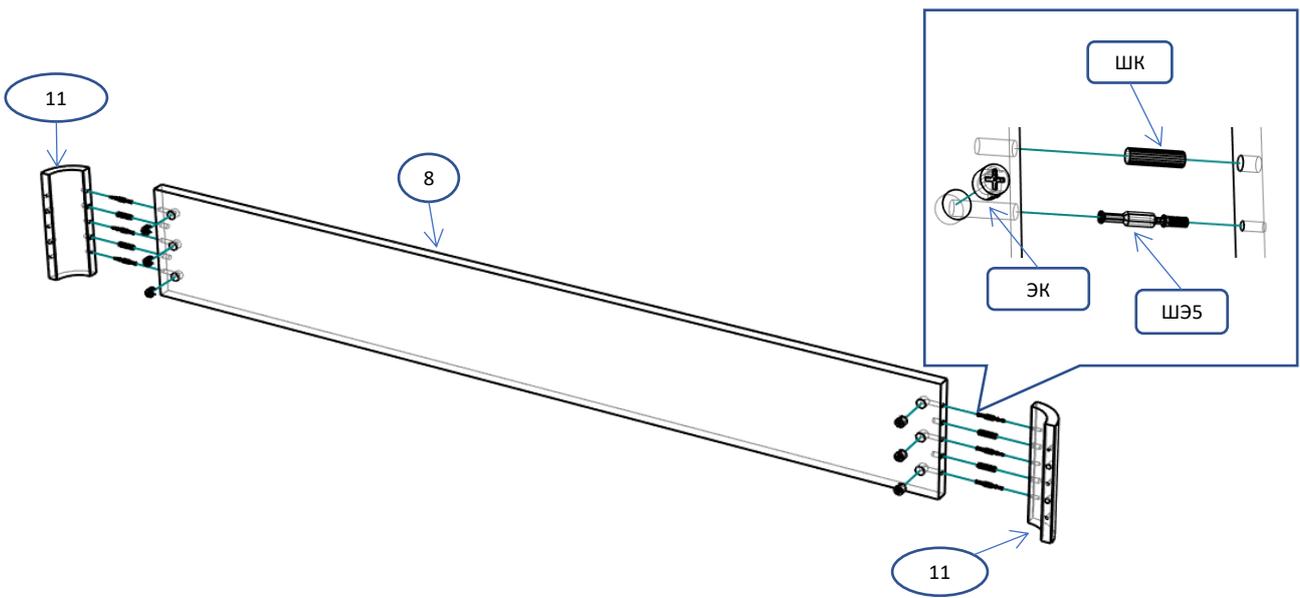


Шаг 7

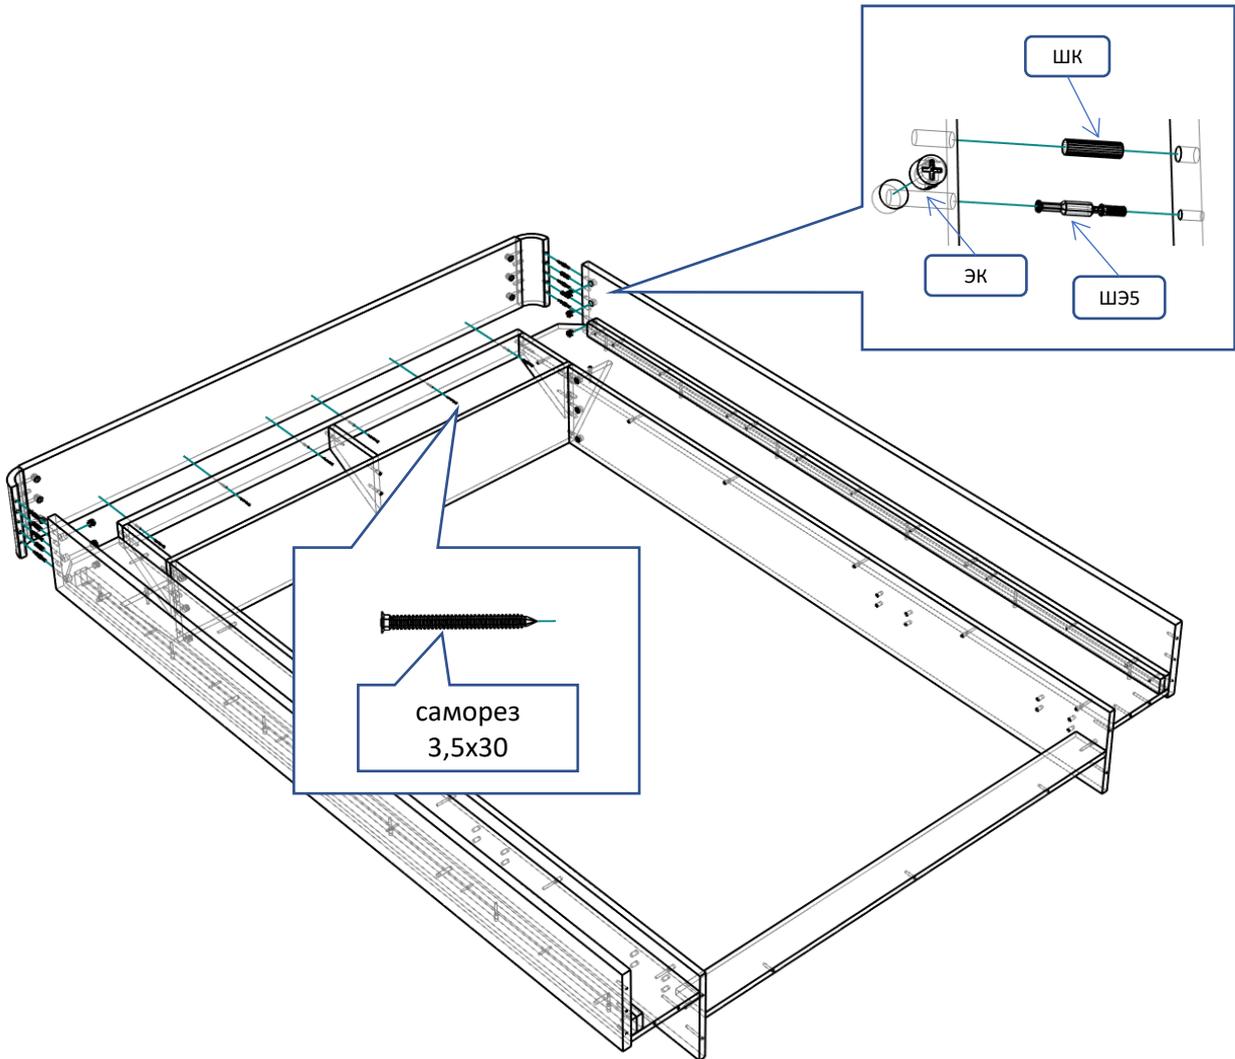

Шаг 8

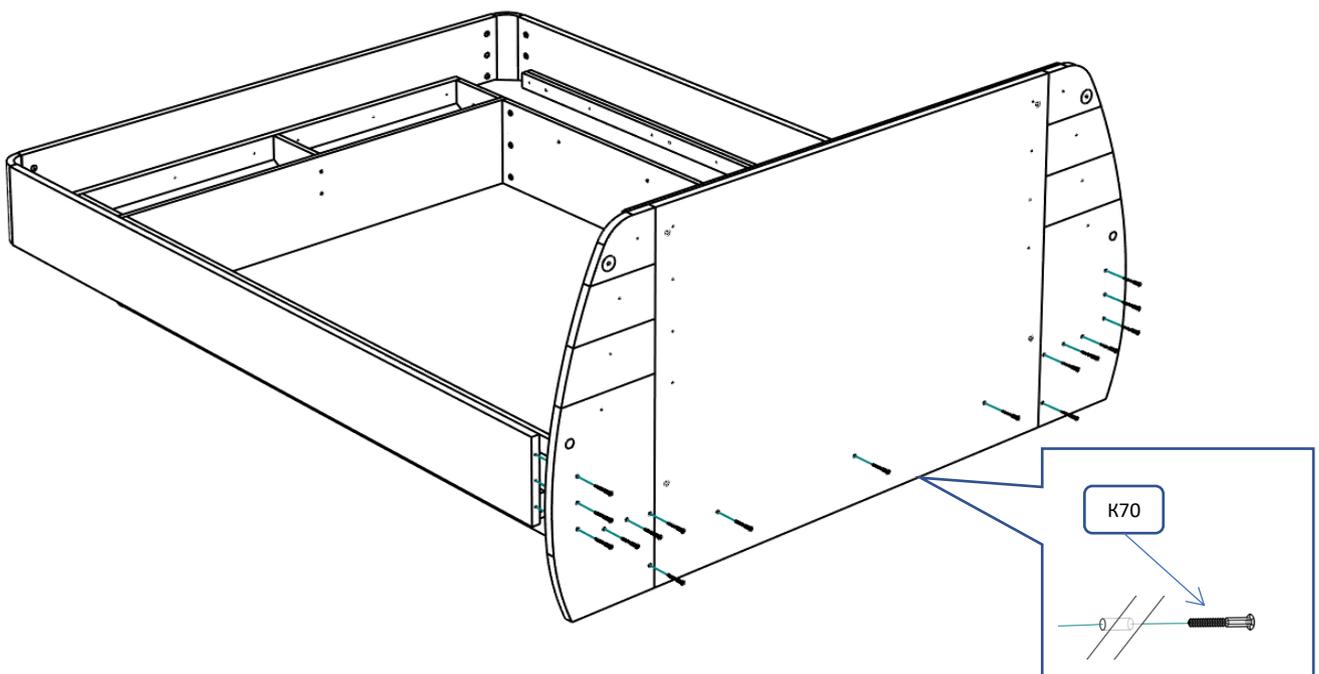

Шаг 9

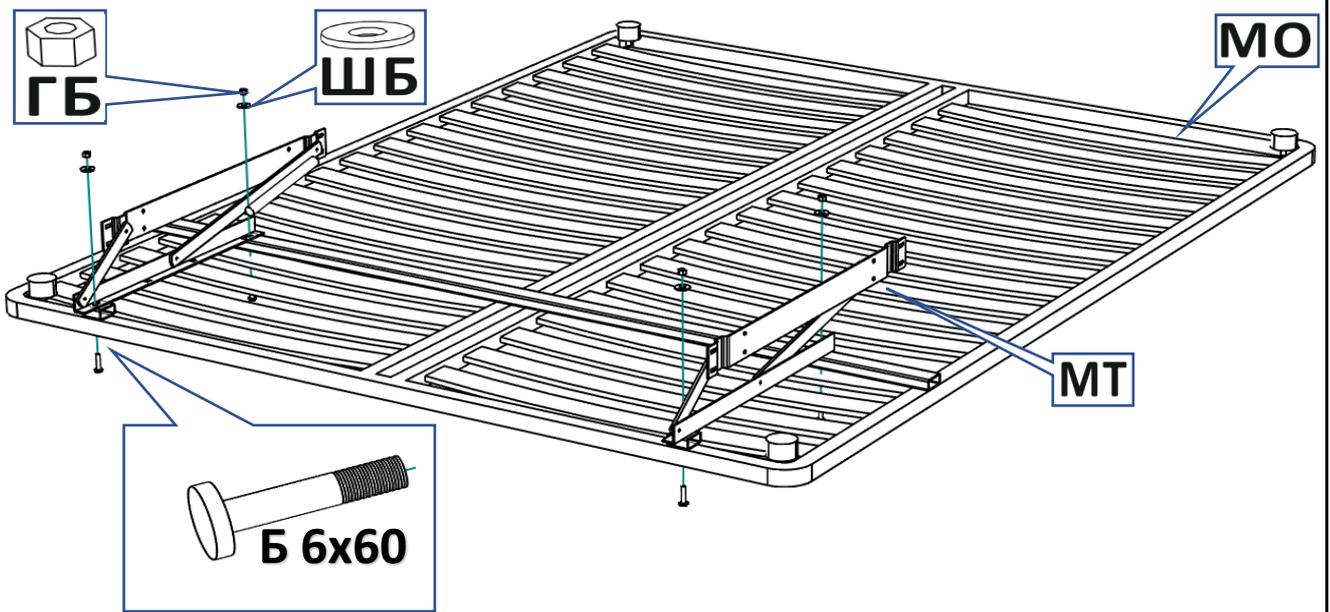

Шаг 10

! Внимание,
установка с
участием двух
человек

