

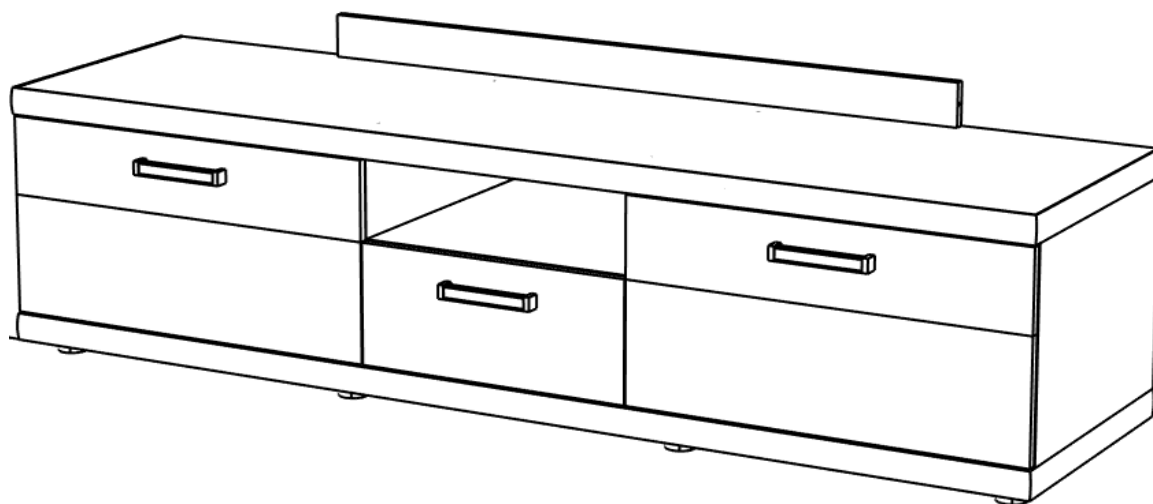
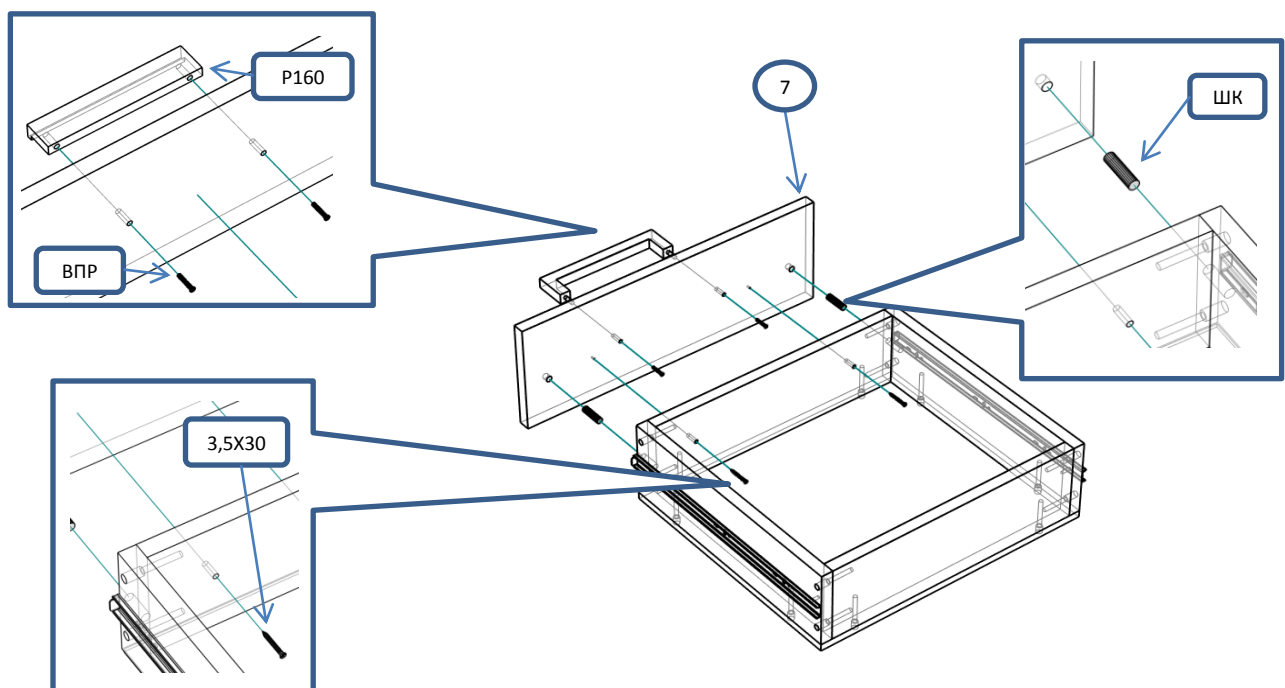


Д 64 Тумба 3 больших ящика


Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K50	Конфирмат 6,3х50	52	1	перег	438х498	2
ЭК	Эксцентрик	12	2	крышка,дно	1890х514	2
ШЭ5	Шток	12	3	бок ящ	450х300	6
ШК	Шкант	24	4	ст ящ	570х300	4
3,5х16	Саморез 3,5х16	24	4	ст ящ	516х300	2
3,5х30	Саморез 3,5х30	20	5	планка ТВ	1200х80	1
ГВ	Гвоздь 2х20	50	6	бок	372х497	2
ЗПС	Заглушка пвх на стяжку	2	7	фас ящ	567х366	1
ЗС	Заглушка самоклеющ	16	7	фас ящ	654х366	2
ОП30	Опора регулируемая 30мм	8	8	дно ящ	601х449	2
Р160	Ручка 160 мм	3	8	дно ящ	547х449	1
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	6	9	полик	1892х468	1
НШ45	Направляющие п/в 450мм	3				
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм	3				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	24				

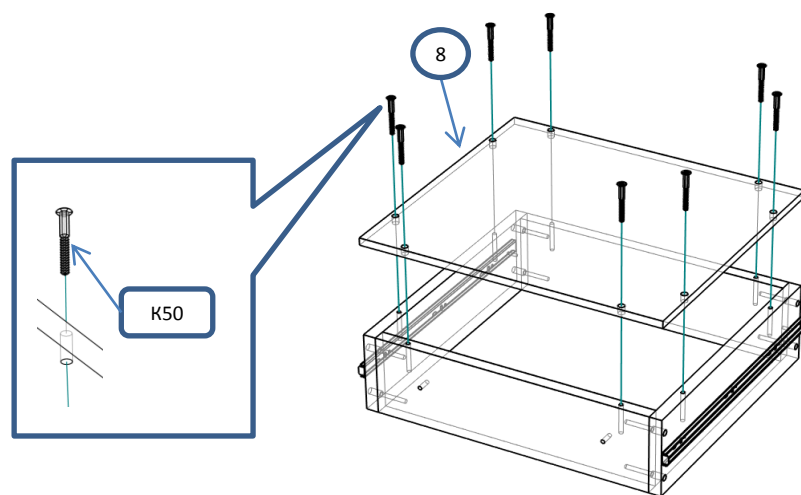



Сборка ящиков

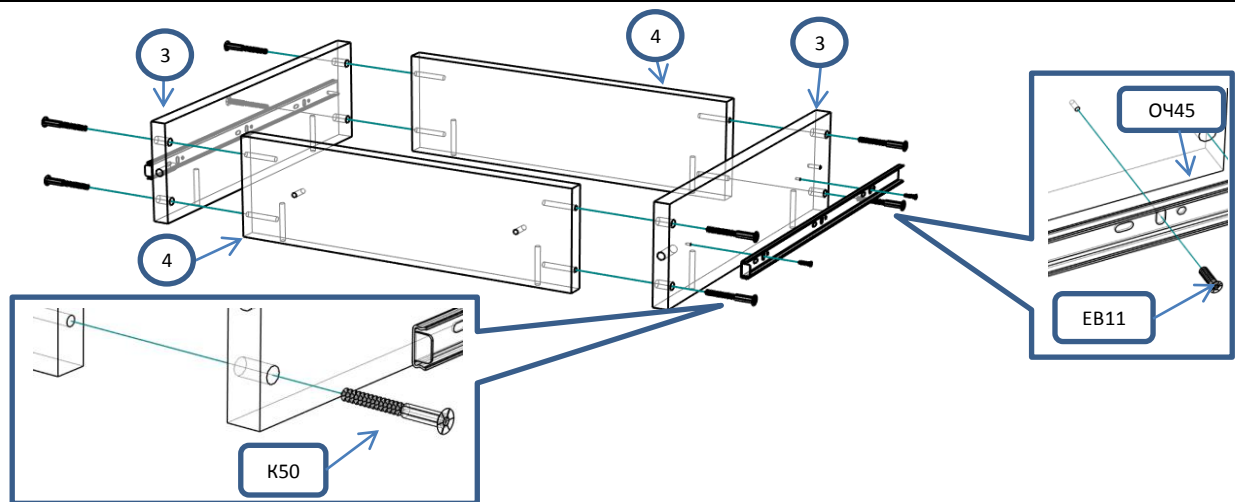

Шаг 1

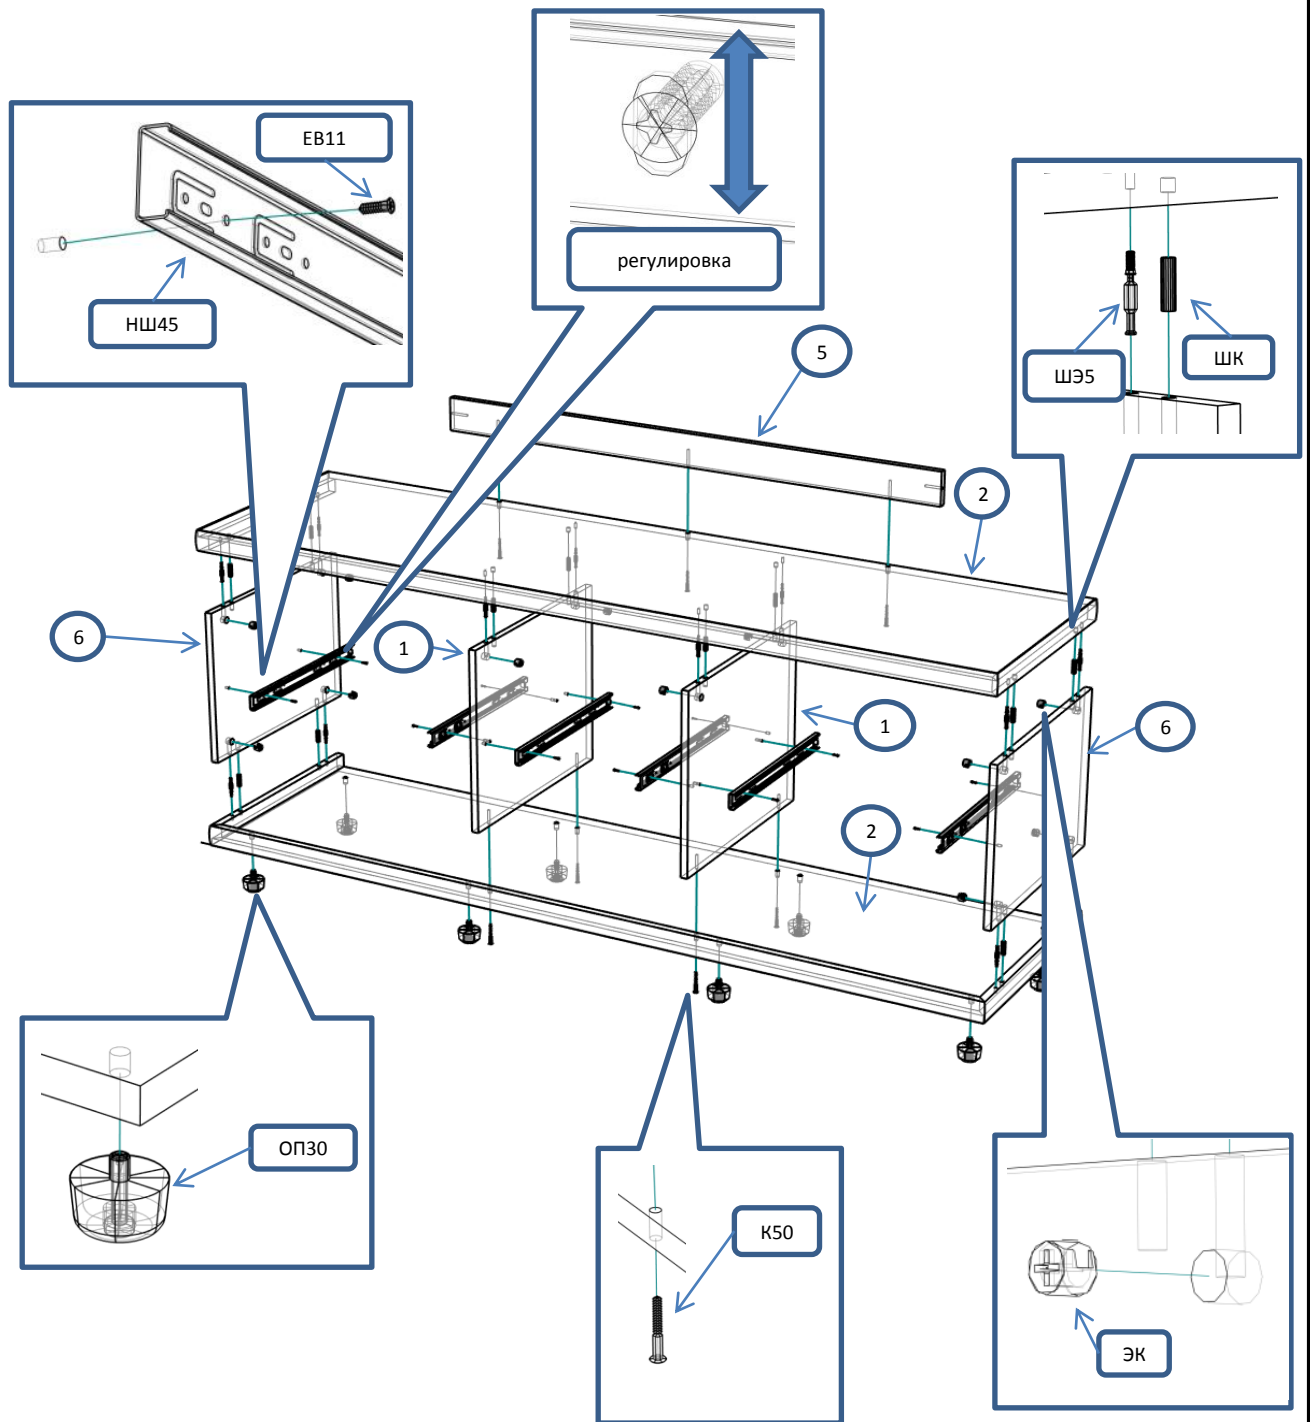

Шаг 3

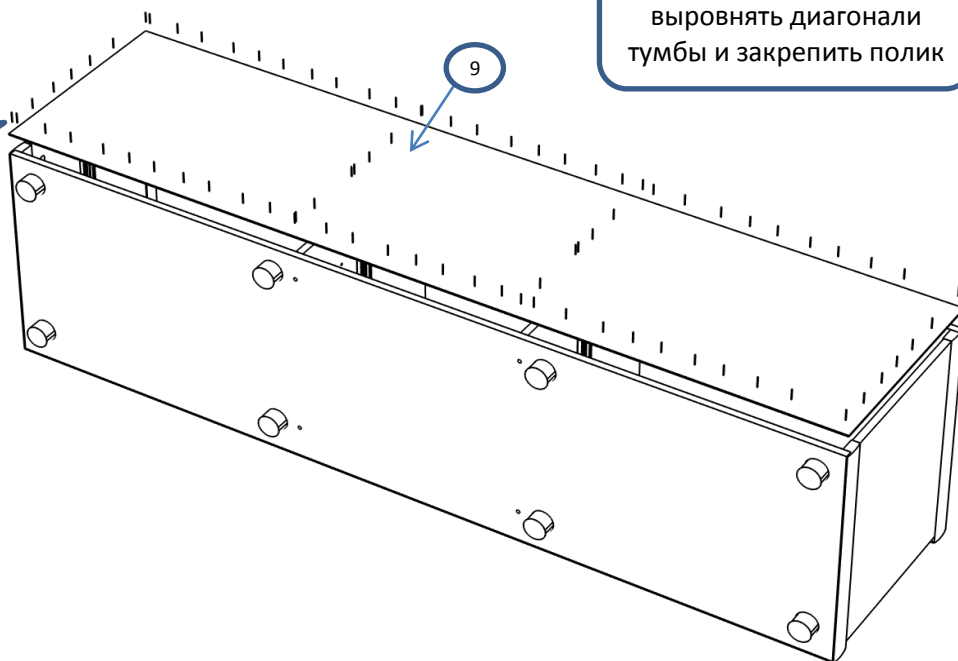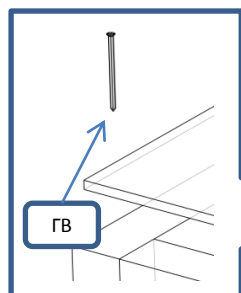

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
тумбы и закрепить полки

Шаг 4

