



ЭВС 01 Шкаф						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	16	1	крышка,дно	648х468	2
ЭК	Эксцентрик	6	2	полка шк	615х450	1
ШЭ5	Шток	6	3	бок шк	2070х408	1
ШК	Шкант	6	4	бок шк	2070х450	1
3,5х16	Саморез 3,5х16	4	5	полка пд шк	612х439	2
3,5х20	Саморез 3,5х20	35	6	бок вит	1630х396	1
3,5х30	Саморез 3,5х30	4	7	дно вит	342х396	1
4х16	Саморез 4х16	16	8	п пд вит	339х389	4
ПД	Полкодержатель ДСП	24	9	дверь	825х584	1
ГВ	Гвоздь 2х20	90	10	дверь	1236х584	1
ОП17	Опора регулируемая 17мм	6	11	крыша вит	358х418	1
ПВ	Петля вкладная	2	12	дверь	1624х356	1
ПН135	Петля накладная 135 гр.	4	13	полик шк	2100х637	1
УП	Установочная площадка петли	6	14	полик вит	1644х364	1
Р160	Ручка 160 мм	2	15	профиль	2070	1
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	4				
ШО	Штанга овальная 610мм	1				
ДШО	Держатель штанги овальной	2				
СД	Скоба (стык двп)	25				
ЗС	Заглушка самоклеющ	4				
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	10				
ЗП10	Заглушка пвх 10 мм	4				
ЗПС	Заглушка пвх на стяжку	4				
ДВ	Демпфер врезной(PUSH TO OPEN)	1				


Шаг 1

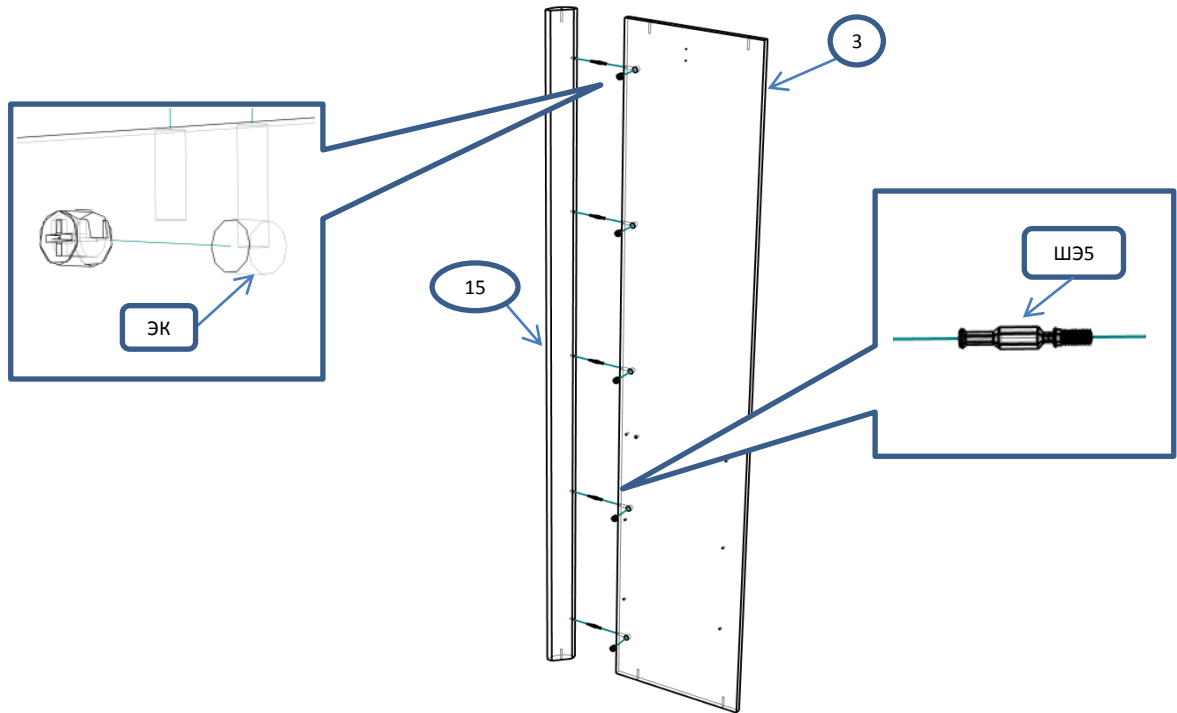


Шаг 2

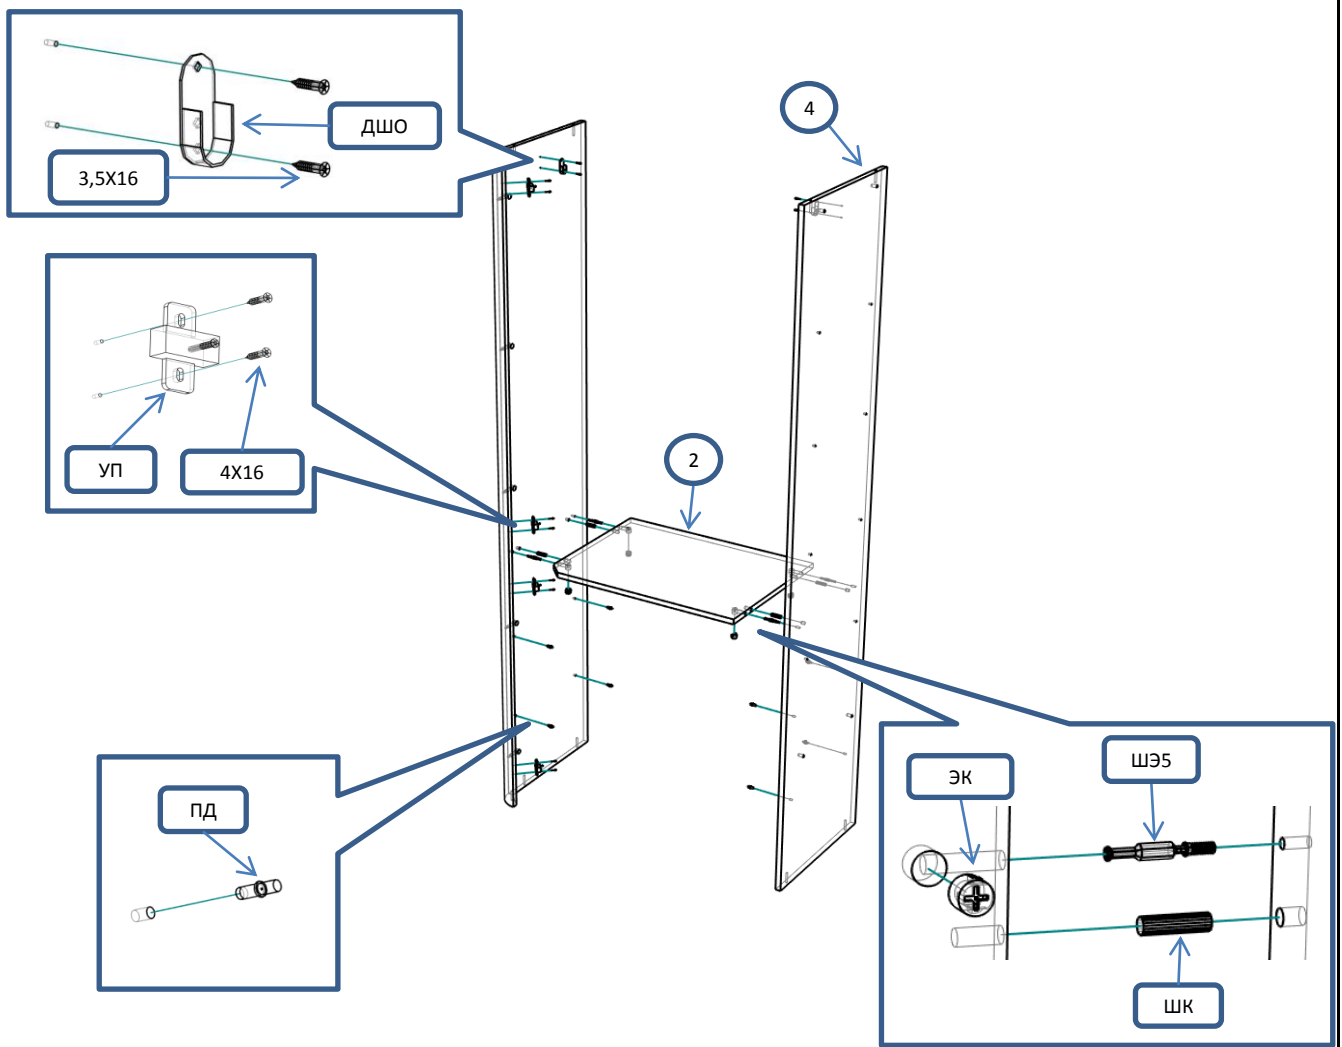


Шаг 3

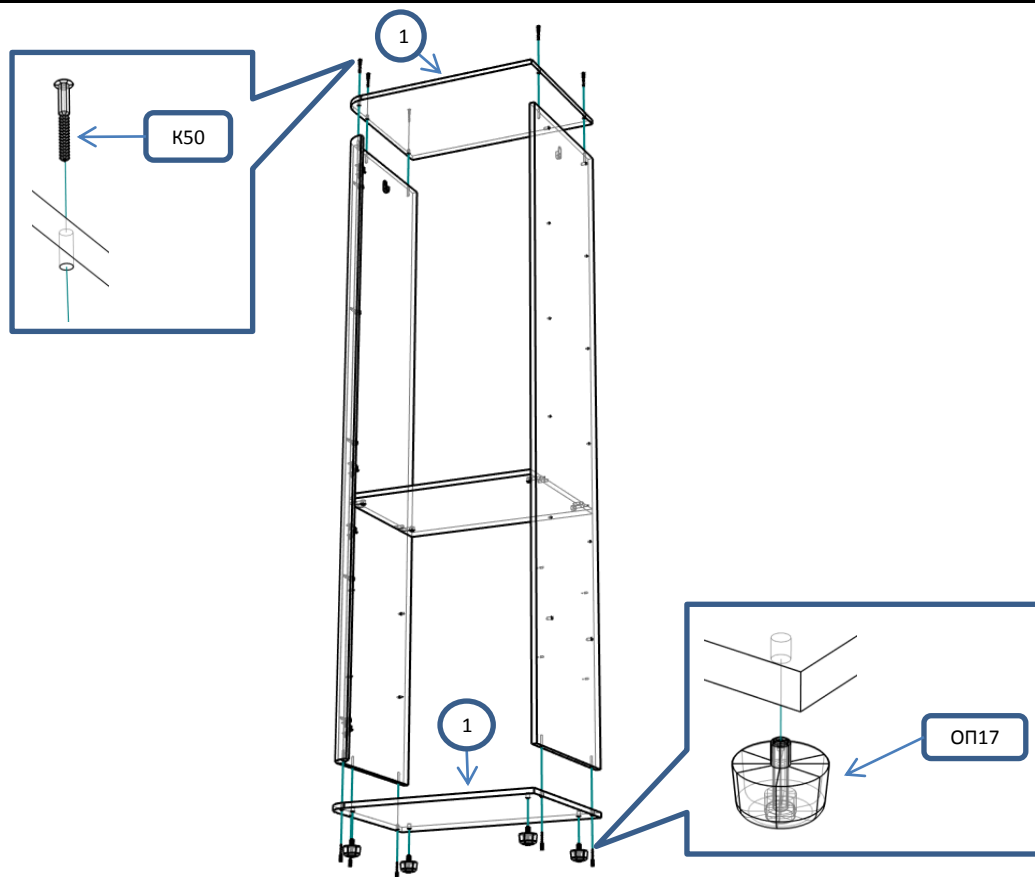


Шаг 4

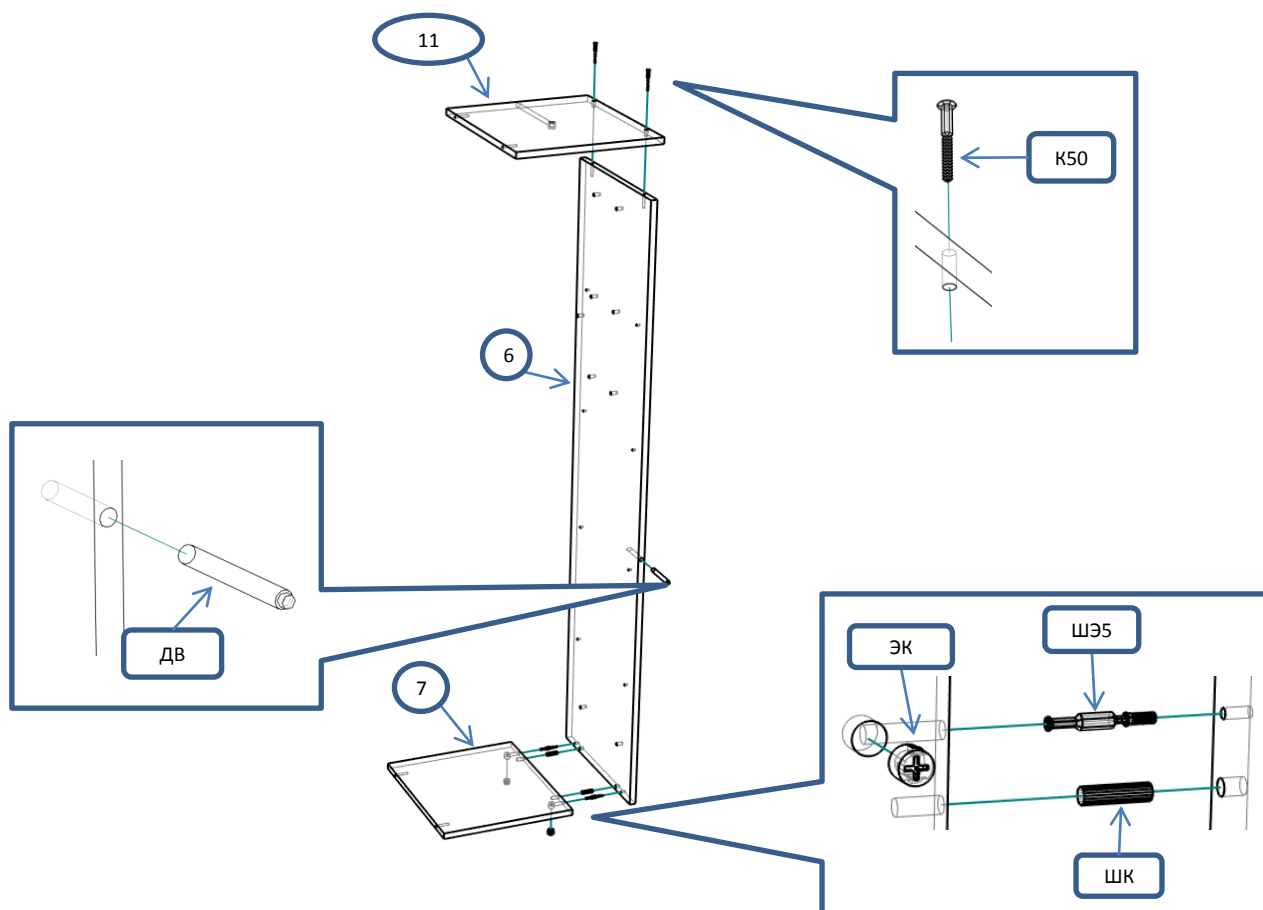

Шаг 5



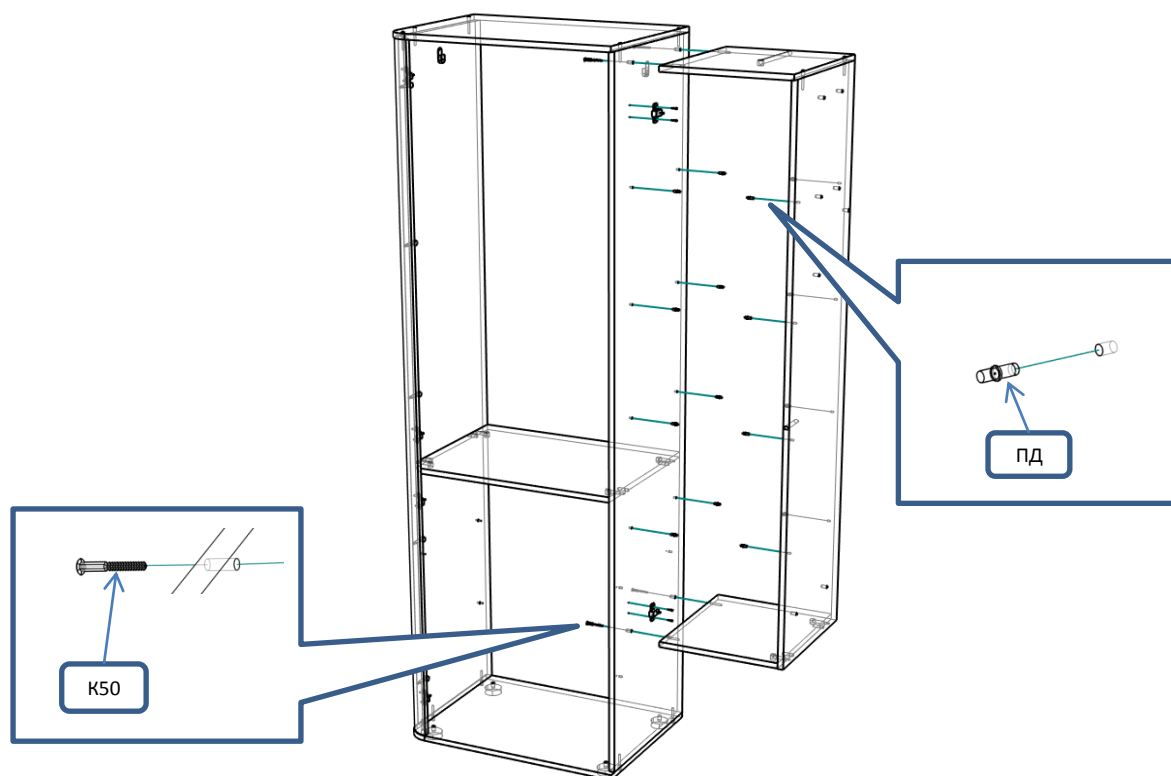


Шаг 6

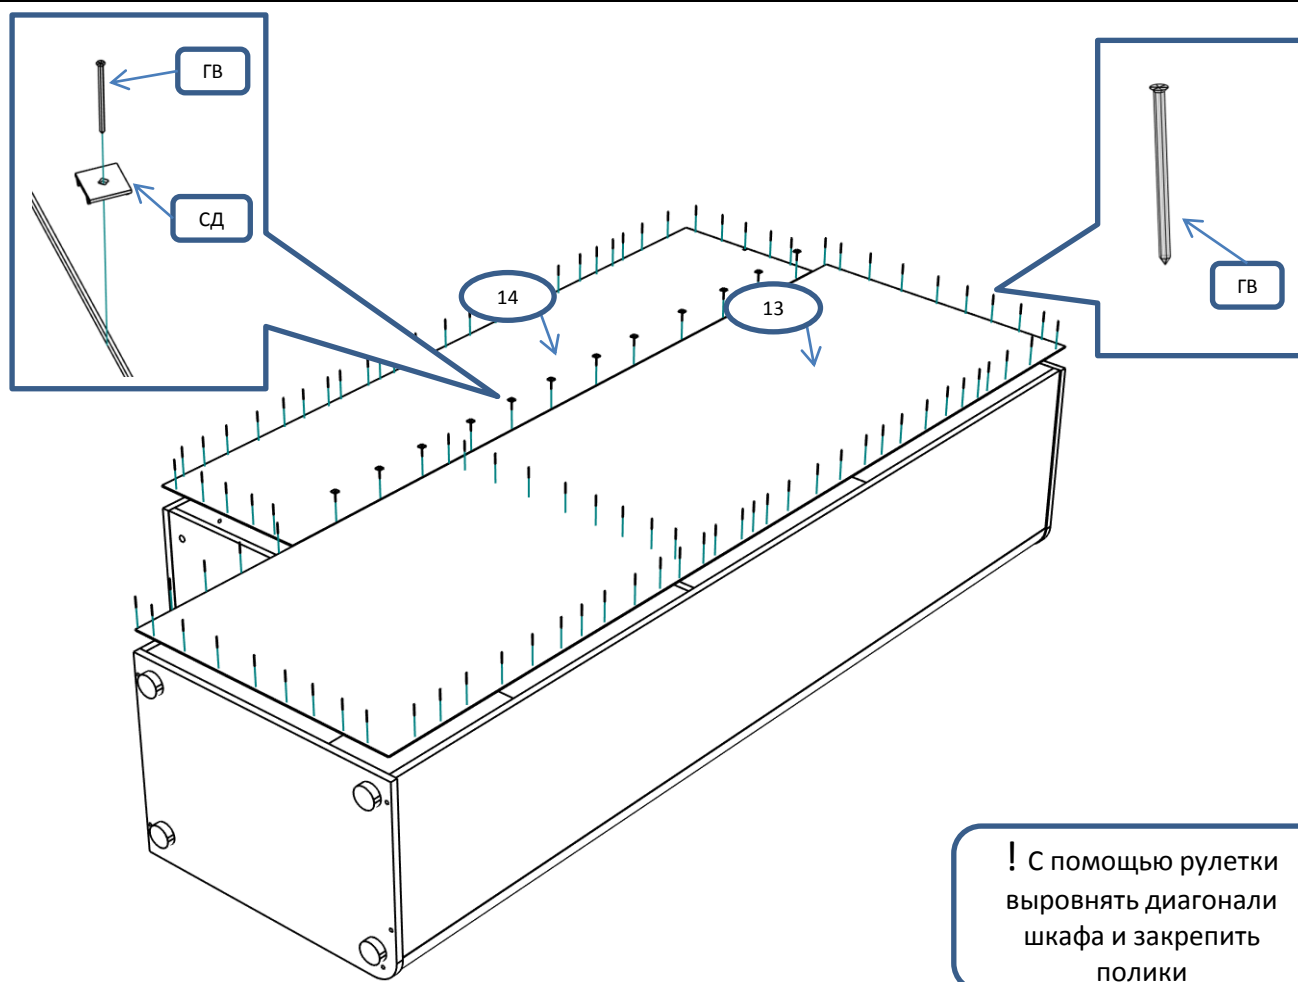

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
шкафа и закрепить
полки

Шаг 7

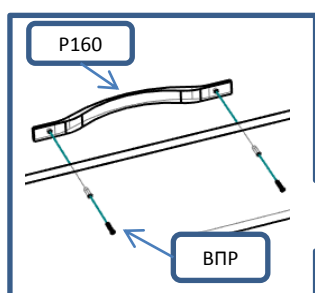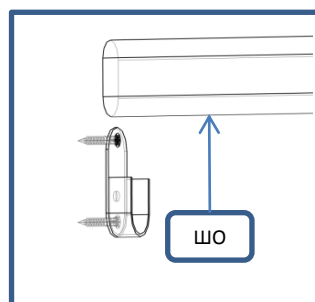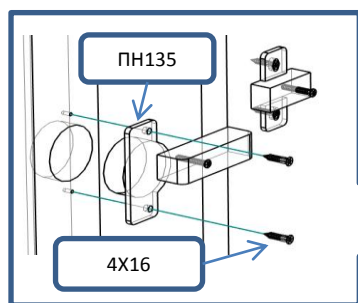

9

