


Орион. Ор.17. Шкаф угловой 700. Сборка. Лист 1/2

1. Общий вид. Ручки справа.

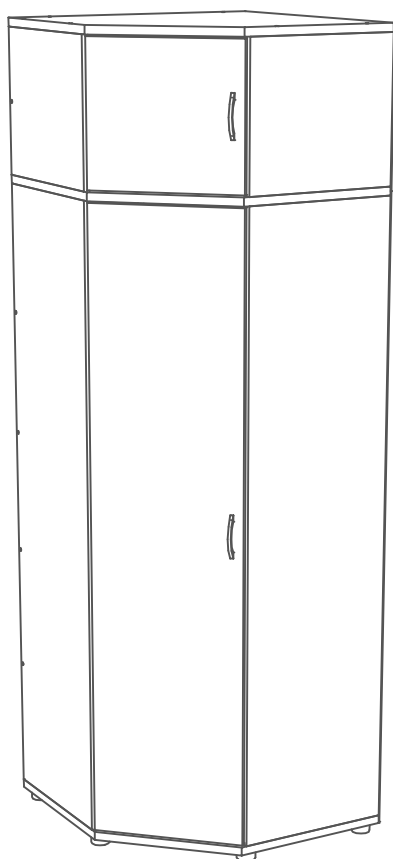

Спецификация



№	Наименование	Размер	Кол
1	Боковина шкафа лев.	1628*405	1
2	Боковина шкафа пр.	1628*405	1
3	Боковина антр. лев.	374*405	1
4	Боковина антр. пр.	374*405	1
5	Задняя стенка шкафа	1628*680	1
6	Задняя стенка анто.	374*680	1
7	Дно шкафа (22)	695*695	1
8	Крышка шкафа (22)	695*695	1
9	Крышка антр. (22)	695*695	1
10	Перегородка	1628*272	1
11	Полка	664*390	1
12	Полки	262*196	5
13	Дверь шкафа	1618*388	1
14	Дверь антр.	364*388	1
15	Полик (ДВП)	2064*692	1

Комплектующие

16	Саморез	3,5*16	30
17	Эксцентрик+винт	№	6
18	Шкант	8*30	6
19	Стяжка мебельная	6,3*50	10
20	Стяжка мебельная	7*70	22
21	Гвоздь	№	60
22	Полкодерж. стяг.+винт	№	24
23	Ручка + 2 винта	№	2
24	Ножка регулируемая	27мм	6
25	Петля накладная	135°	6
26	Штанга	№	1
27	Штангодержатель	№	2

2. Прикрутить к левым боковинам ответные планки петель, а к задней стенке и правой боковине штангодержатели саморезами 3,5*16, вкрутить в боковины, перегородку и заднюю стенку шкафа винты полкодержателей. На двери прикрутить ручки и петли.

3. Собрать шкаф на стяжки, в дно вставить ножки.

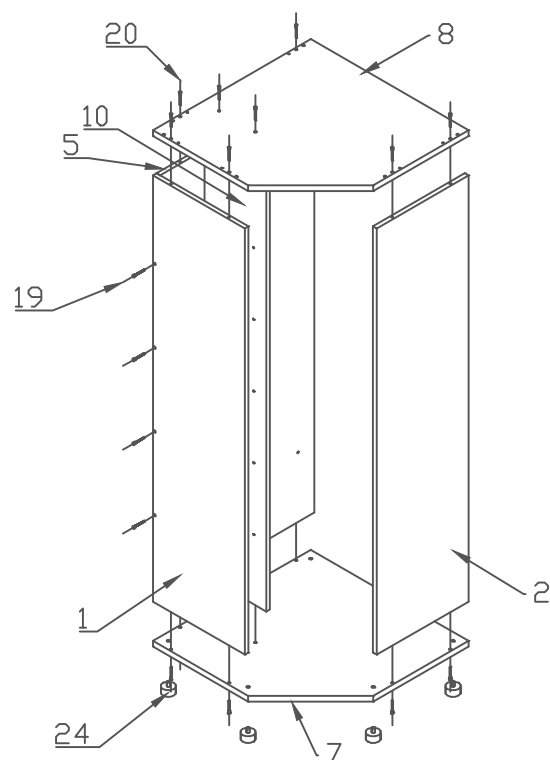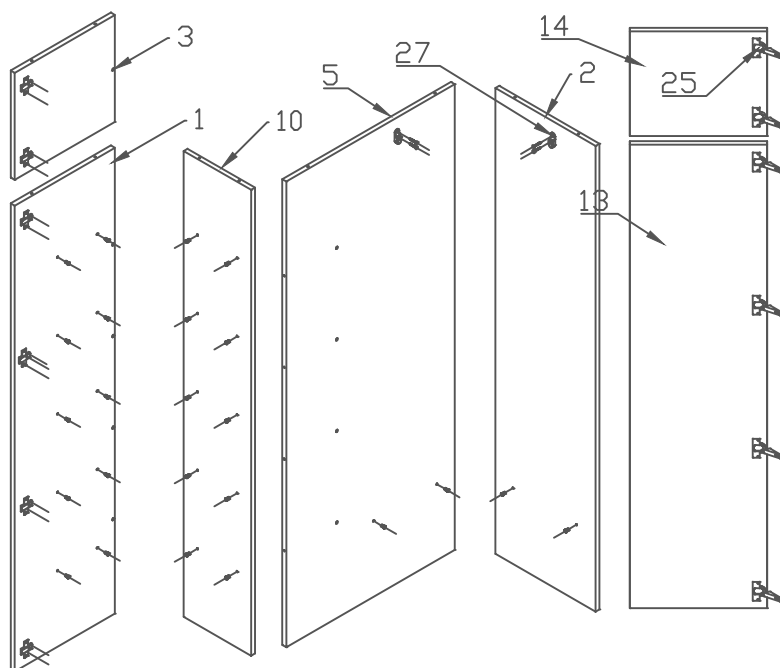

Орион. Ор.17. Шкаф угловой 700. Сборка. Лист 2/2

4. Собрать антресоль. В крышу шкафа вставить шканты и вкрутить штоки эксцентриков, установить и зафиксировать боковины и зад. стенку, прикрутить крышу.

5. Прибить полки, навесить двери, вставить штангу и полки.

