


**Д 66 Комод глубокий 5 ящиков**



Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	42	1	крышка,дно	996x514	2
ЭК	Эксцентрик	14	2	перег	170x498	1
ШЭ5	Шток	14	3	бок	792x498	2
ШК	Шкант	24	4	полка	968x498	1
3,5x16	Саморез 3,5x16	40	5	бок ящ	450x110	4
3,5x30	Саморез 3,5x30	18	5	бок ящ	450x140	2
ГВ	Гвоздь 2x20	180	5	бок ящ	450x190	2
ЗС	Заглушка самоклеющ	20	5	бок ящ	450x220	2
ОП30	Опора регулируемая 30мм	4	6	ст ящ	417x110	4
Р160	Ручка 160 мм	8	6	ст ящ	909x140	2
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	16	6	ст ящ	909x190	2
НШ45	Направляющие п/в 450мм	3	6	ст ящ	909x220	2
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм (ответная часть)	3	7	фас ящ	497x140	2
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	40	7	фас ящ	996x170	1
СПД	Соединительный профиль для ДВП 968мм	1	7	фас ящ	996x220	1
			7	фас ящ	996x246	1
			8	дно ящ	448x448	2
			8	дно ящ	940x448	3
			9	полик	995x442	2




## Сборка ящиков

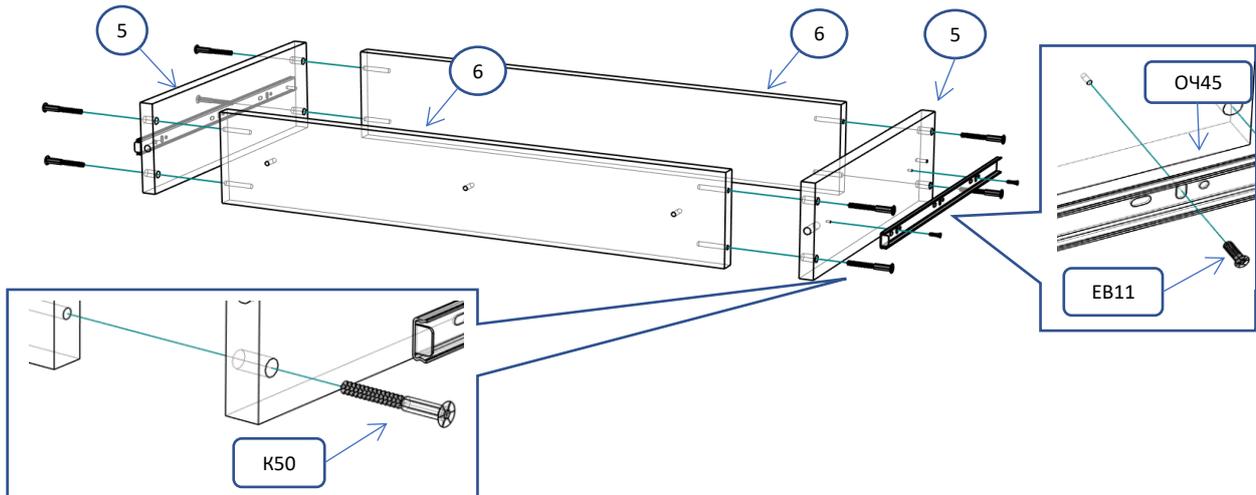


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

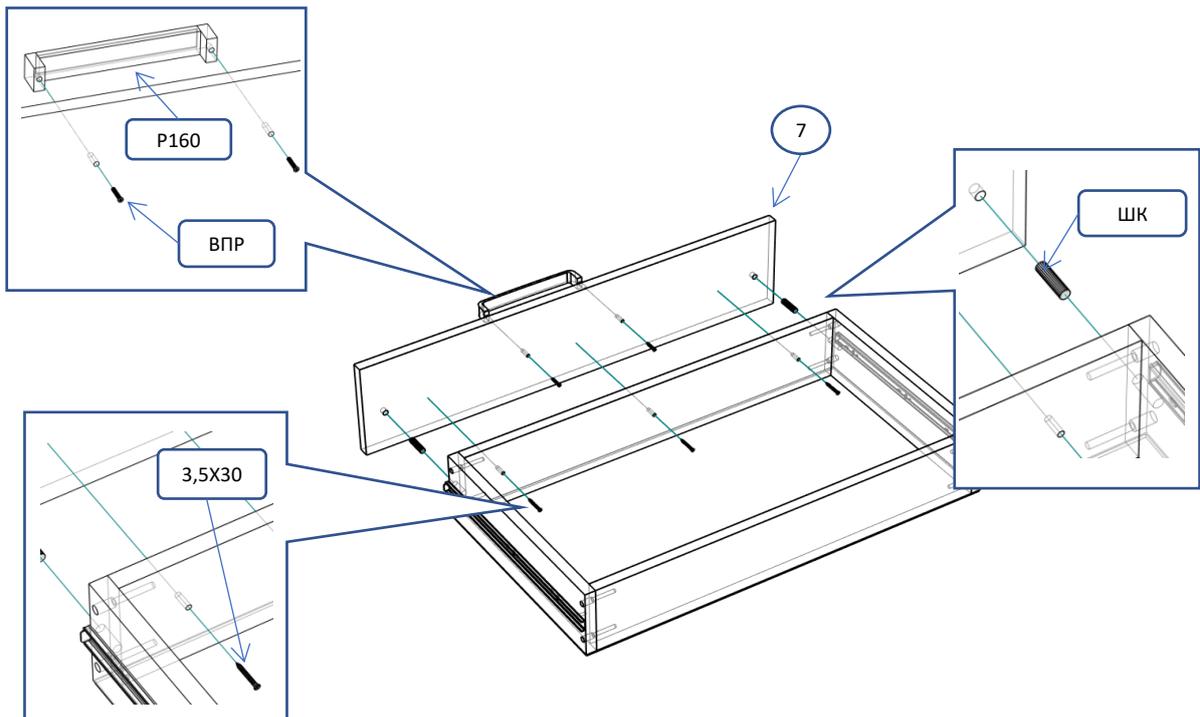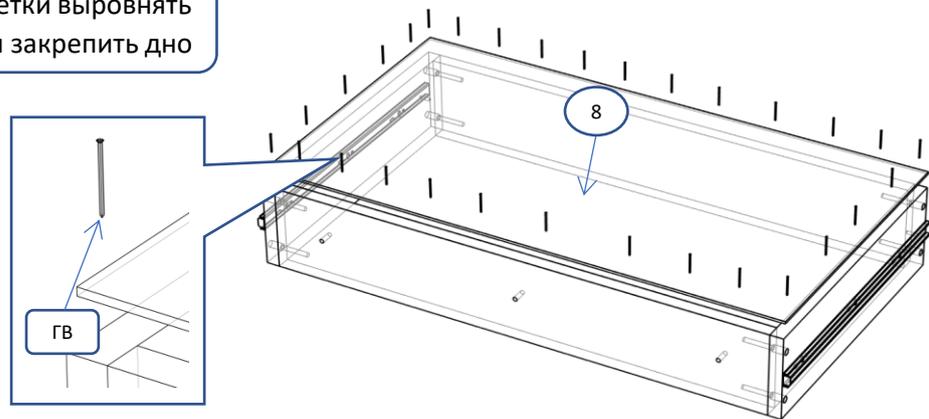


### Шаг 1

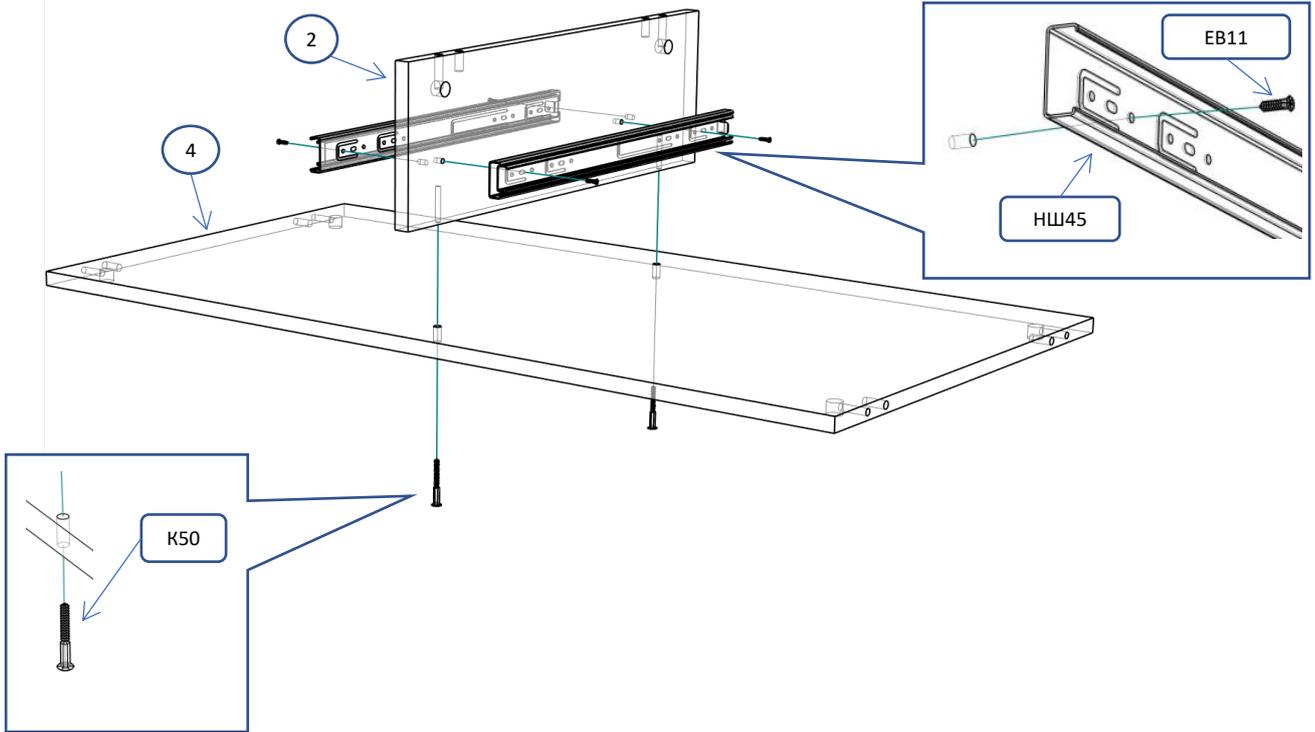


### Шаг 2

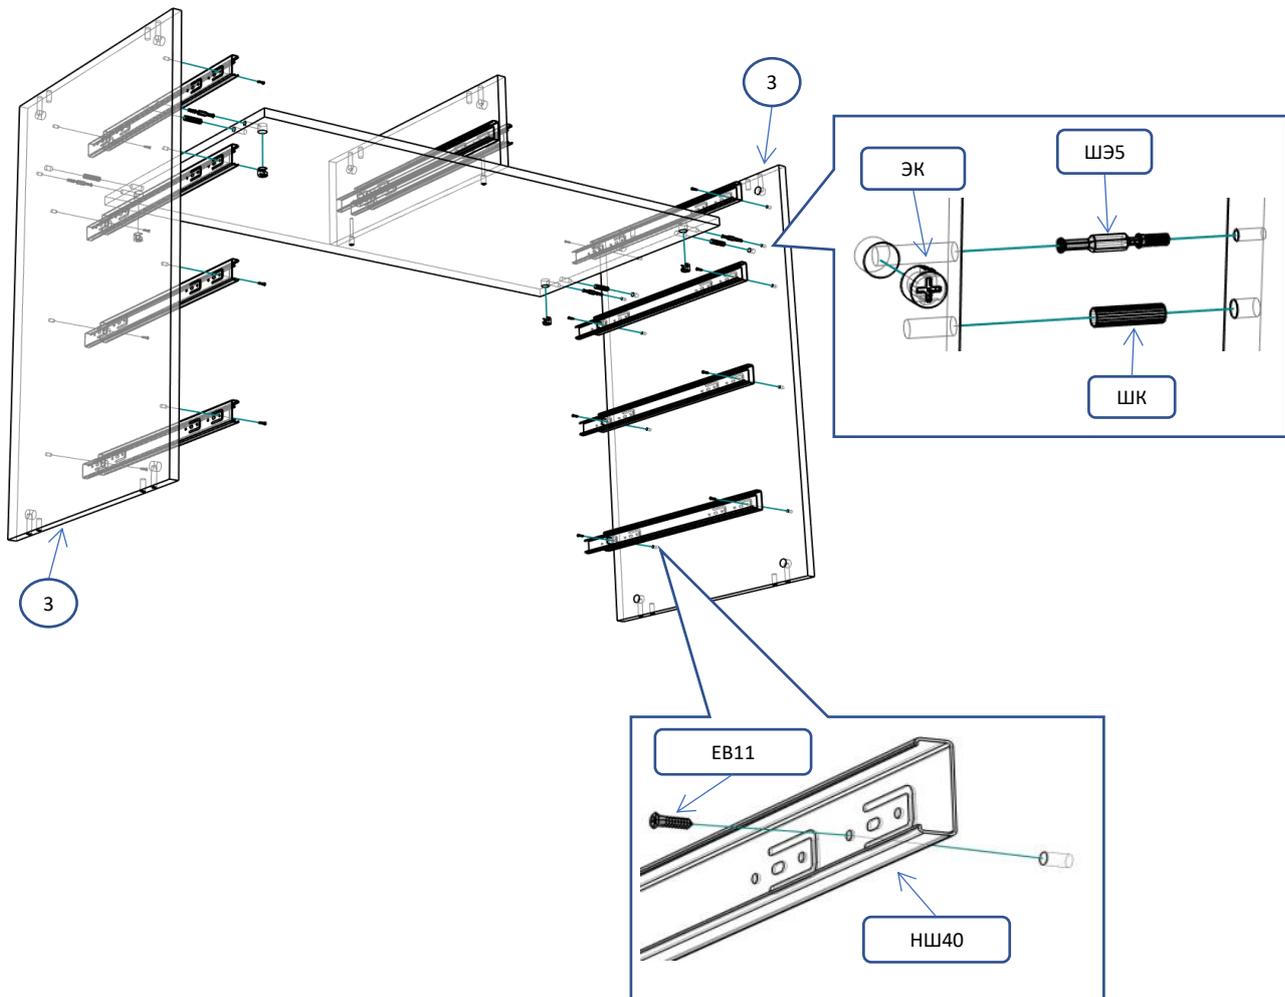

### Шаг 3

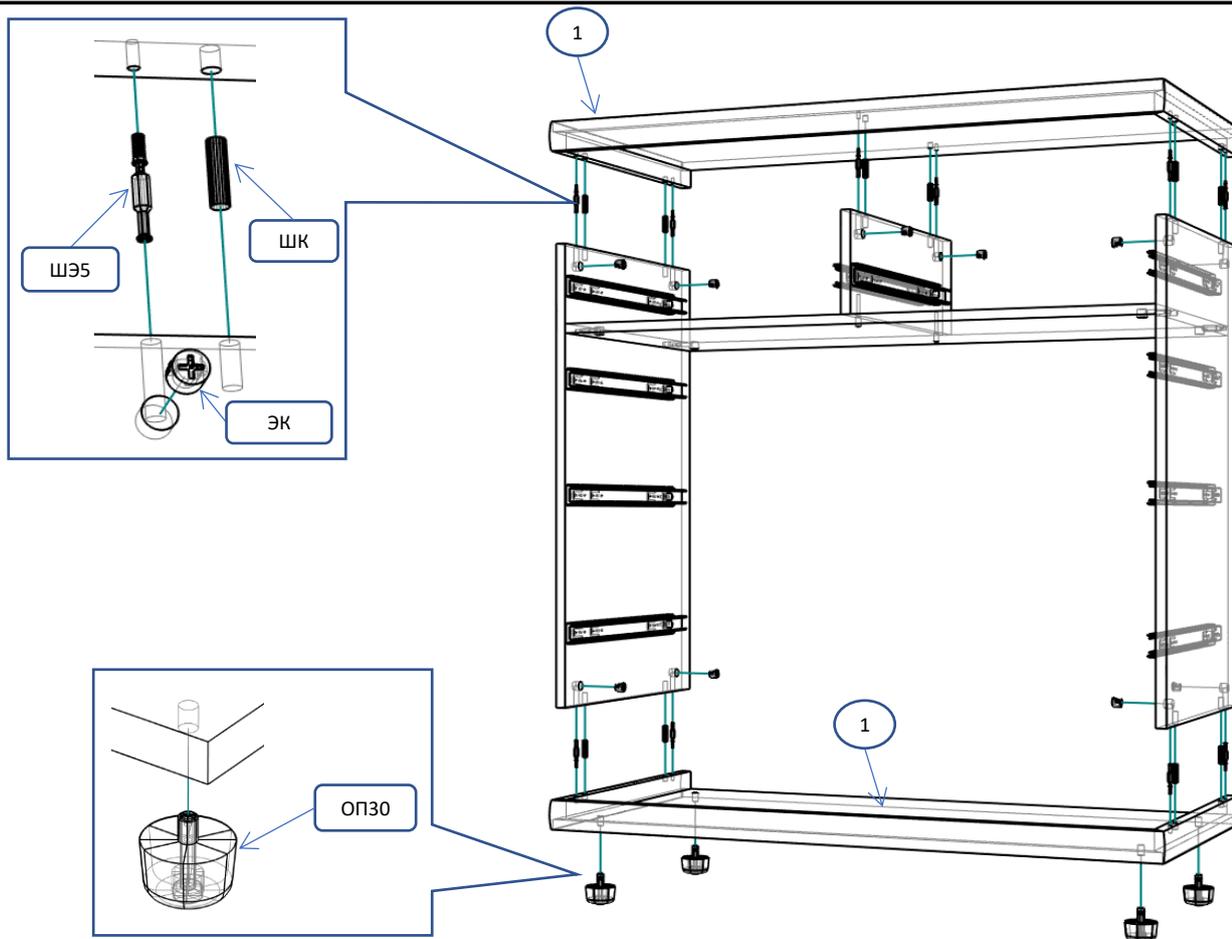

### Шаг 4

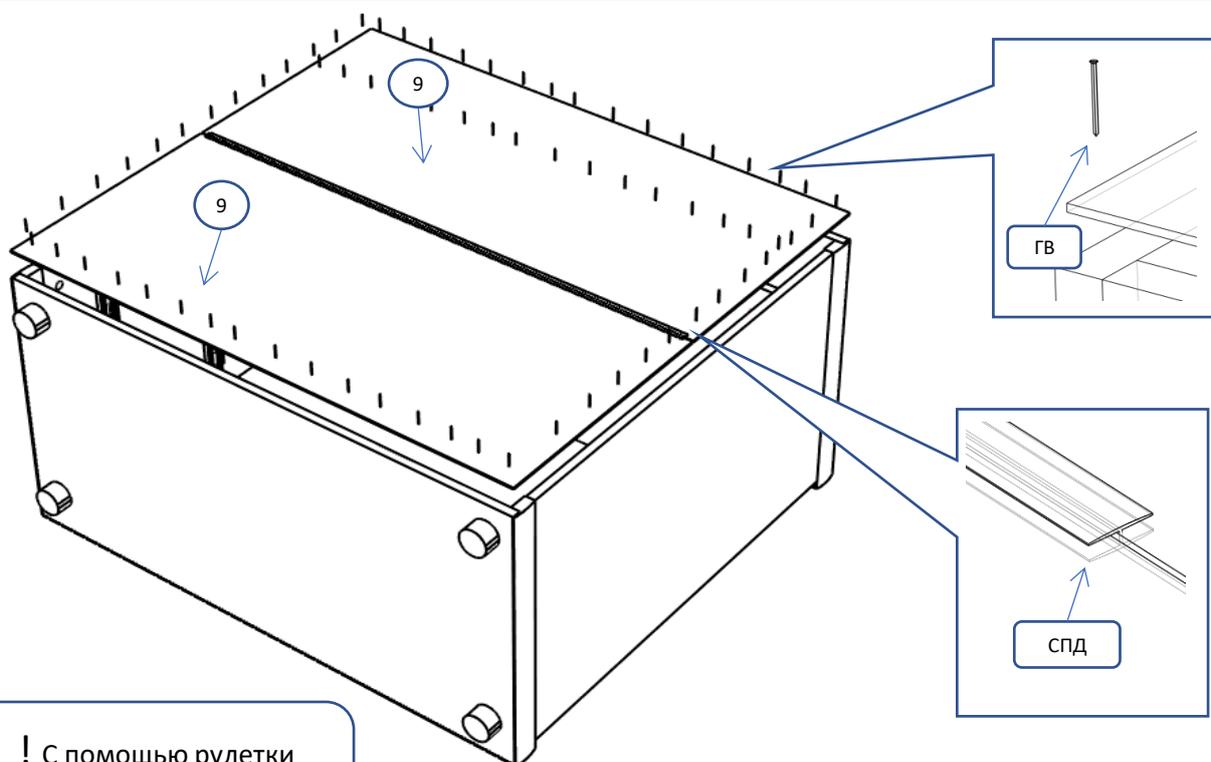

**!** С помощью рулетки выровнять диагонали тумбы и закрепить полки

Шаг 5

