



Комод с 6 ящиками (ЭВ-21)


Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	42	1	бок внешний(блок)	1170х388	2
ЭК	Эксцентрик	32	2	бок внутренний	1170х411	2
ШЭ5	Шток	32	3	царга	476х100	1
ШК	Шкант	22	4	царга	476х100	2
3,5х16	Саморез 3,5х16	60	5	бок ящ	400х200	2
ГВ	Гвоздь 2х20	140	5	бок ящ	400х170	4
ЗС	Заглушка самоклеющ	10	5	бок ящ	400х120	4
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	24	5	бок ящ	400х90	2
НВР	Ножка врезная регулируемая	4	6	ст ящ	417х200	1
Р160	Ручка 160 мм	6	6	ст ящ	417х170	2
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	12	6	ст ящ	417х120	2
НШ40	Направляющие п/в 400мм	6	6	ст ящ	417х90	1
ОЧ40	Направляющие п/в 400мм (ответная часть)	6	7	фас ящ	246х467	1
			7	фас ящ	226х467	1
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	48	7	фас ящ	206х467	1
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	12	7	фас ящ	176х467	1
3,5х20	Саморез 3,5х20	4	7	фас ящ	146х467	1
3,5х30	Саморез 3,5х30	12	7	фас ящ	124х467	1
			8	крыша,дно	596х448	2
			9	дно ящ	448х407	6
			10	полик	1168х581	1

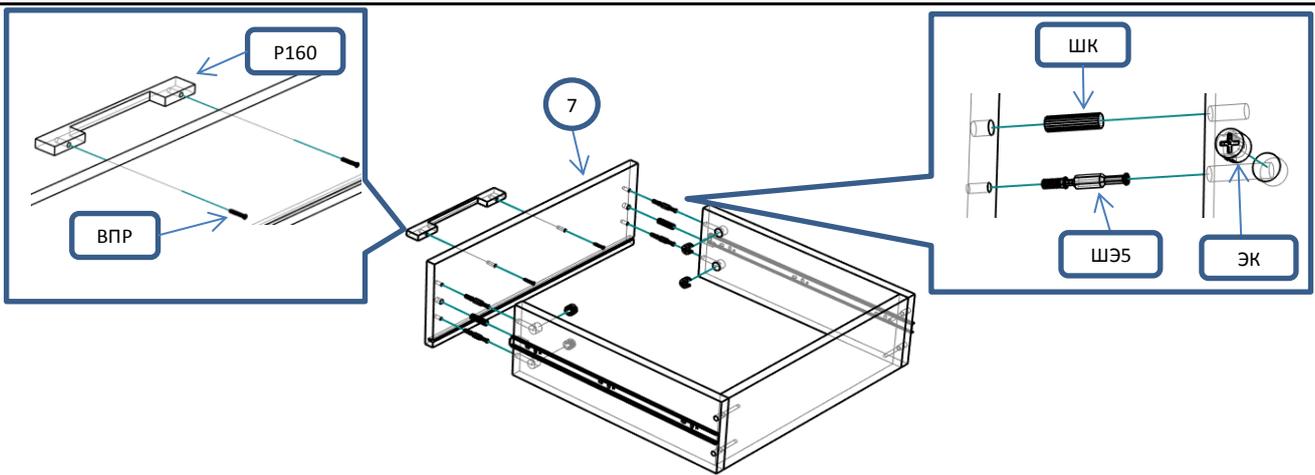


## Сборка ящиков

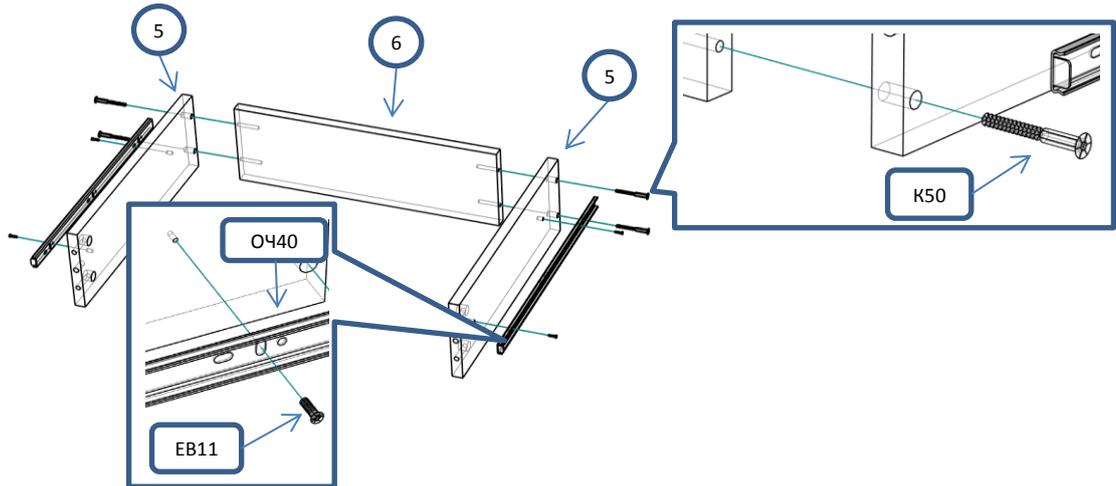


! С помощью рулетки  
выровнять диагонали  
ящика и закрепить  
дно

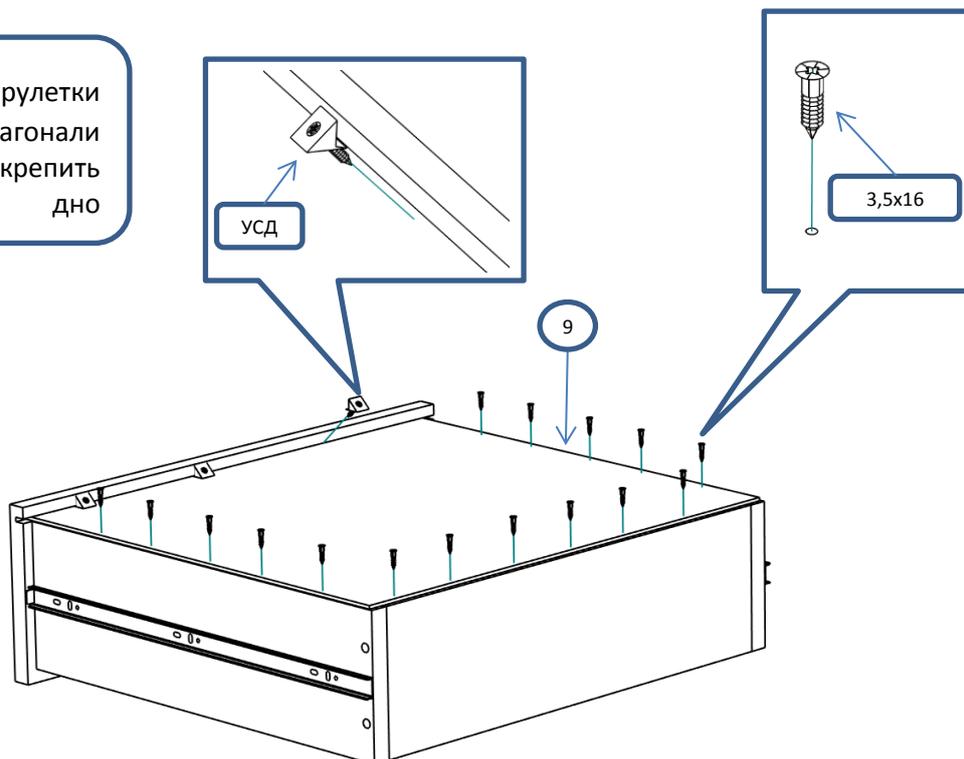


Шаг 1

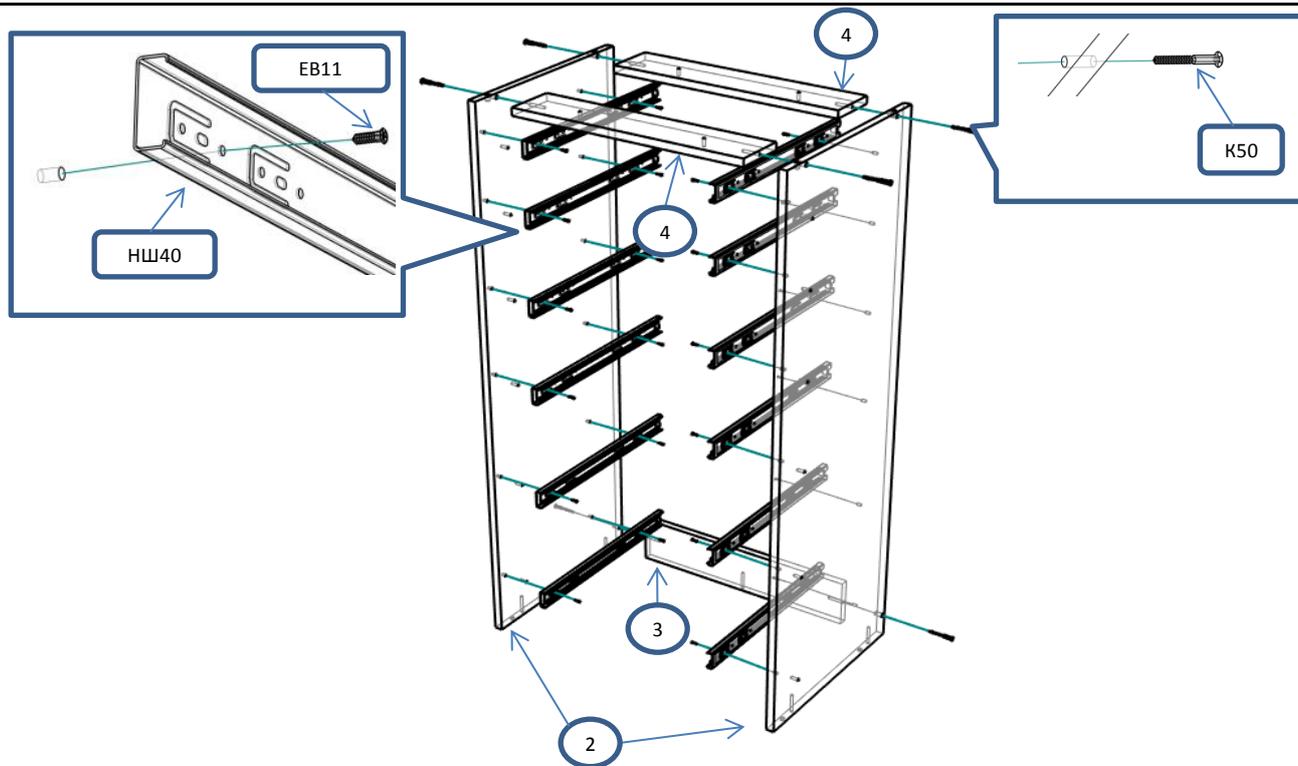


Шаг 2

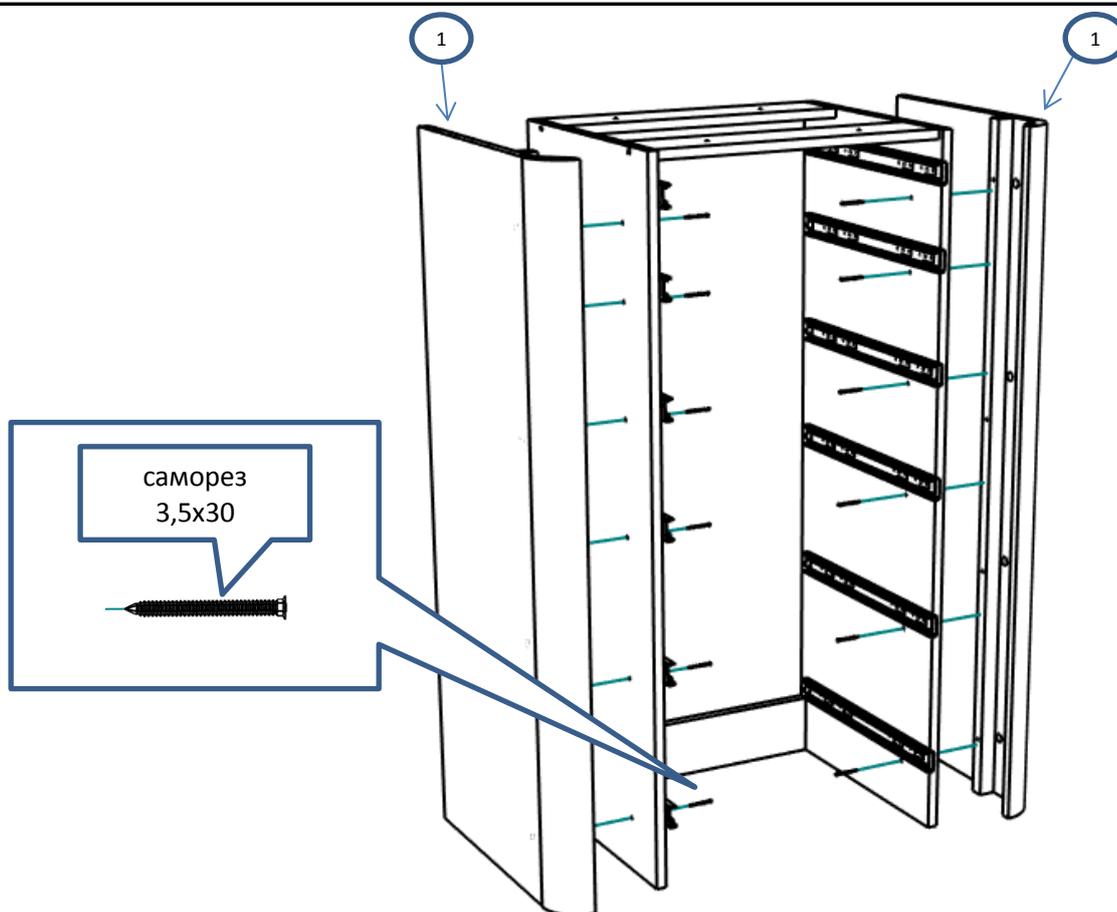

Шаг 3

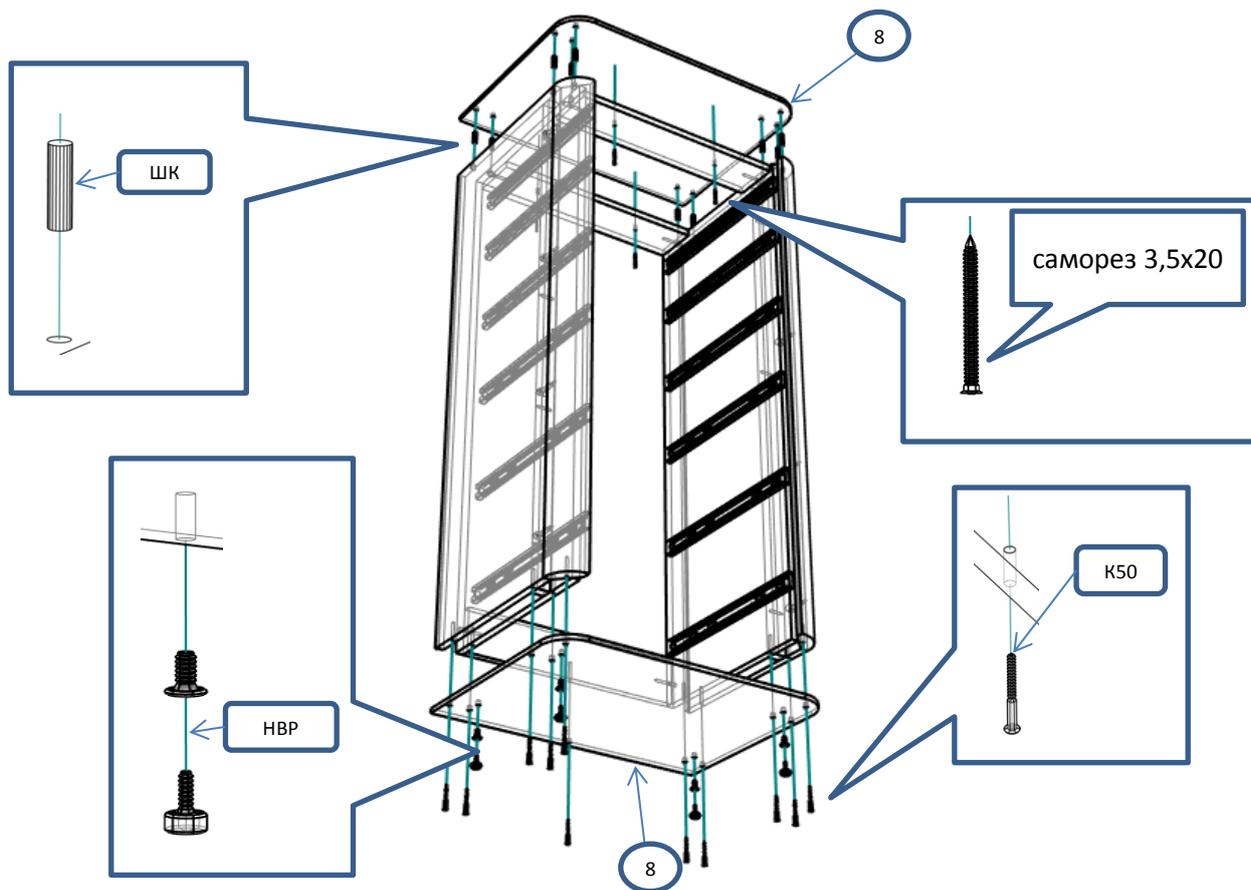

Шаг 4

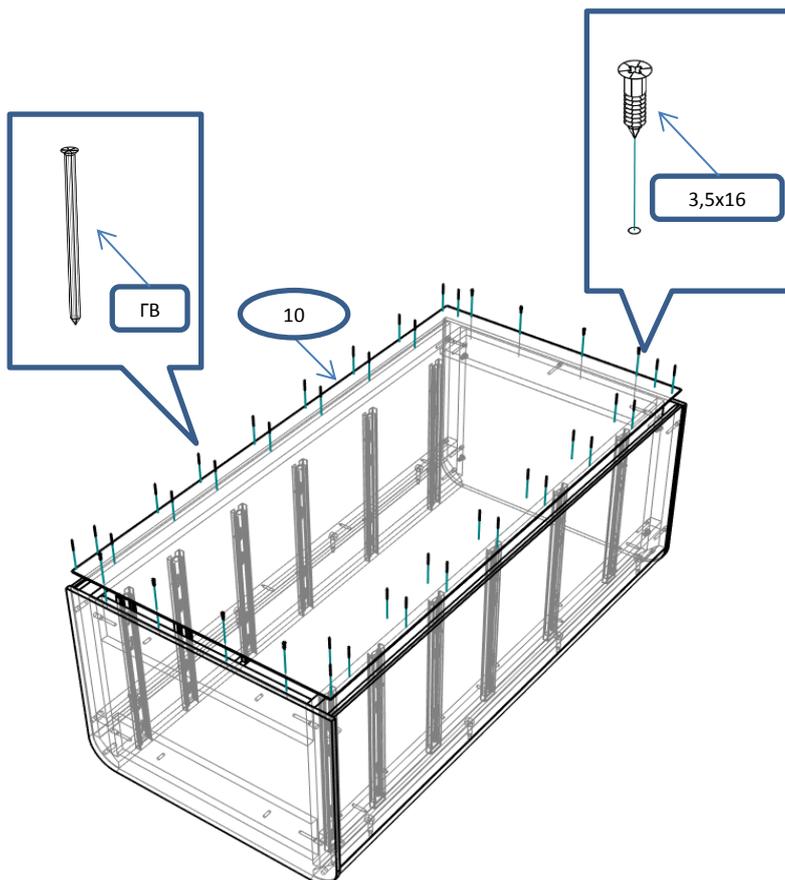

**!** С помощью рулетки выровнять диагонали комода и закрепить полки

Шаг 5

