





БН 05 Г Тумба 6 ящиков 2000х523х520						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K50	Конфирмат 6,3х50	56	1	перег	458х478	2
K70	Конфирмат 6,3х70	2	2	крыша,дно	2000х518	2
ЭК	Эксцентрик	10	3	царга	644х80	2
ШЭ5	Шток	10	4	бок ящ	450х140	6
ШК	Шкант	22	4	бок ящ	450х220	6
3,5х16	Саморез 3,5х16	48	5	ст ящ	585х140	4
3,5х30	Саморез 3,5х30	20	5	ст ящ	589х140	2
ГВ	Гвоздь 2х20	150	5	ст ящ	585х220	4
ЗС	Заглушка самоклеющ	20	5	ст ящ	589х220	2
ОП30	Опора регулируемая 30мм	8	6	бок	440х497	1
P192	Ручка 192 мм	6	7	бок	458х497	1
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	12	8	фас ящ	663х169	3
НШ45	Направляющие п/в 450мм	6	8	фас ящ	663х259	3
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм (ответная часть)	6	9	дно ящ	615х448	4
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	48	9	дно ящ	619х448	2
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	20	10	полик	1982х473	1

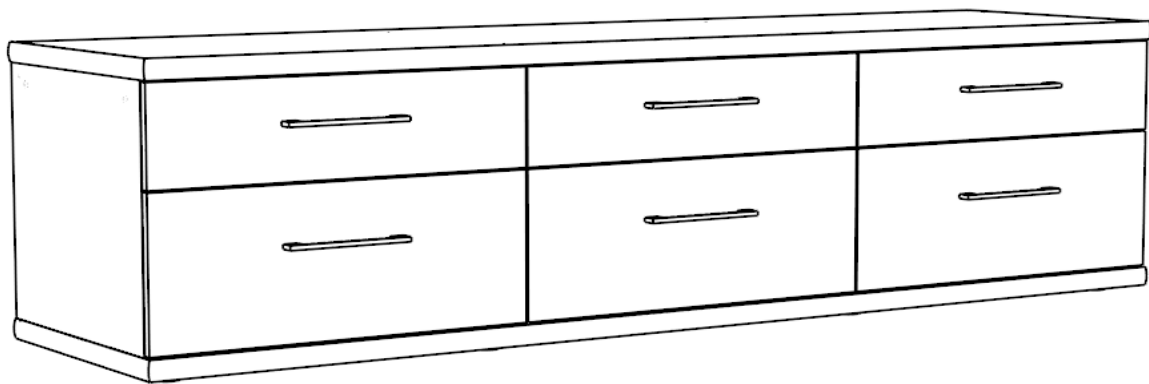


Сборка ящиков

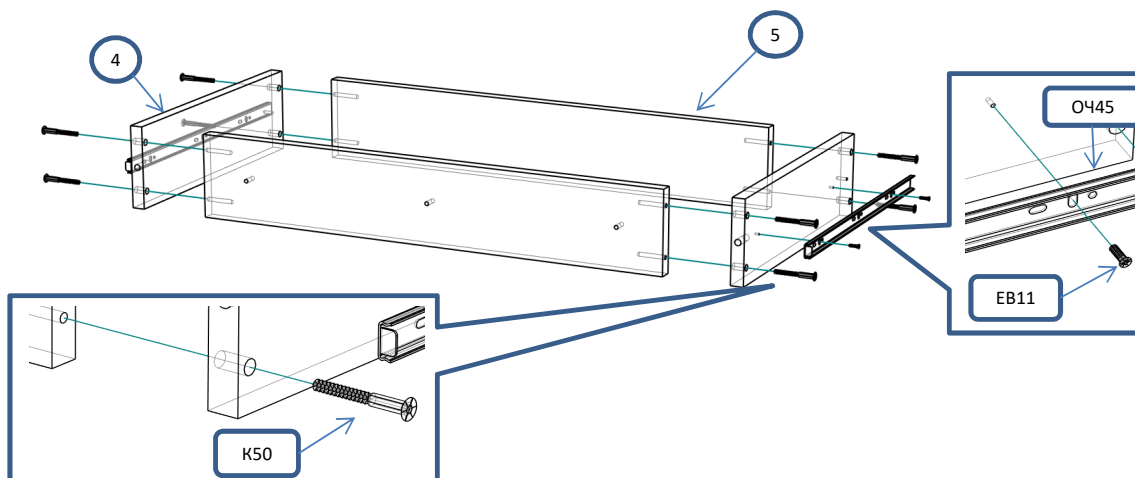


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

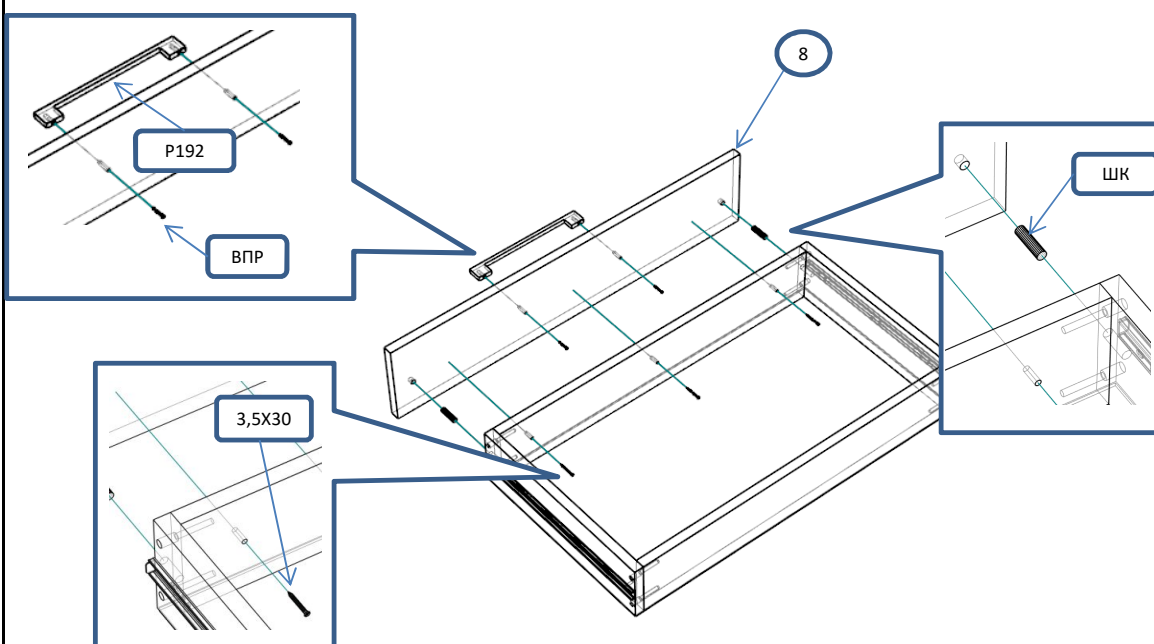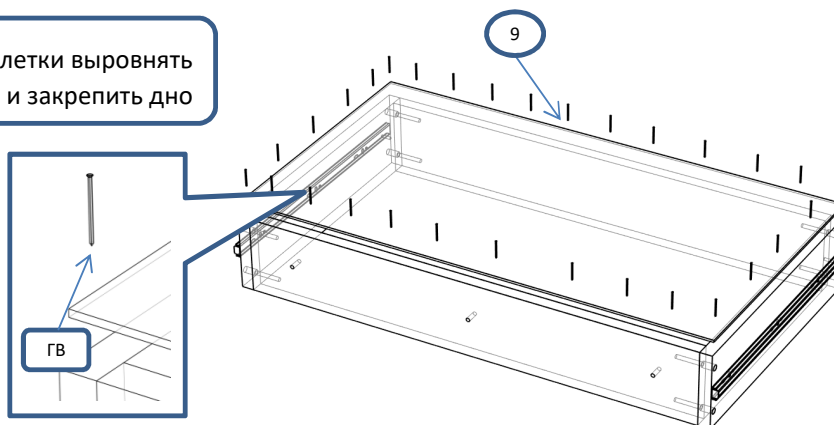


Шаг 1

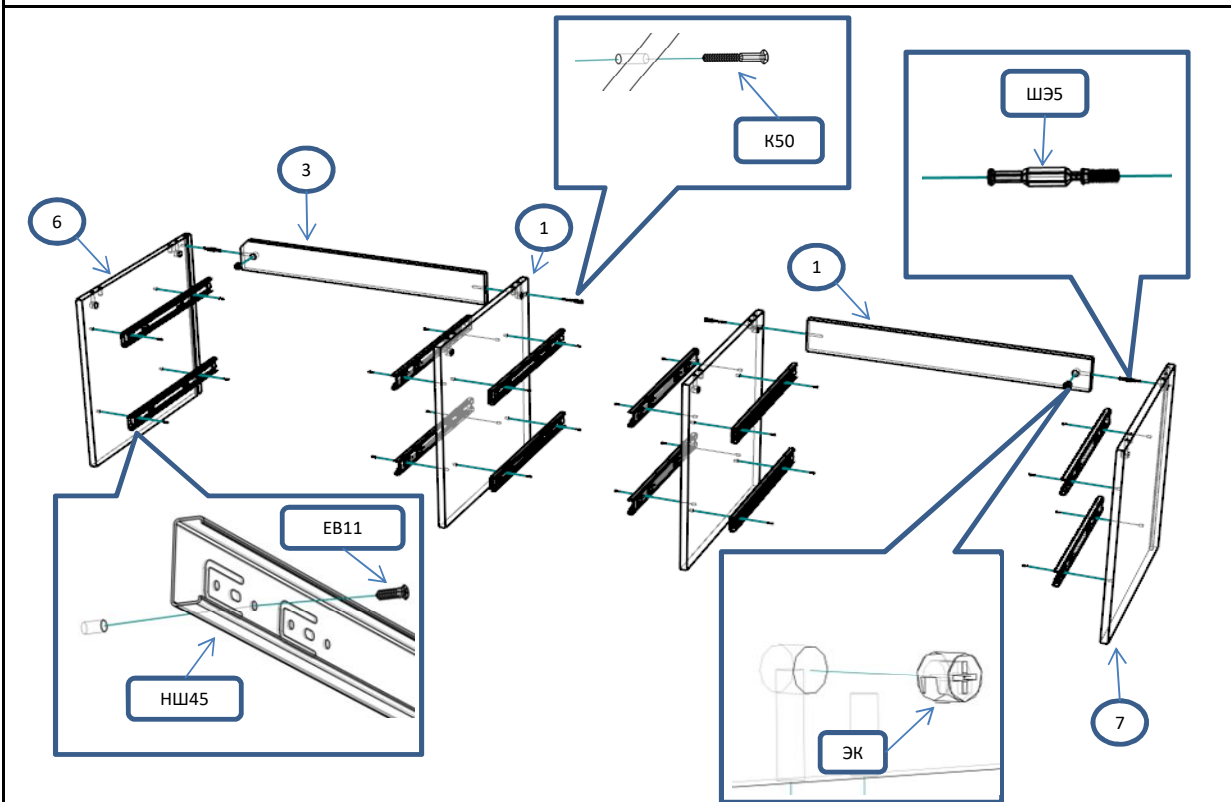


Шаг 2

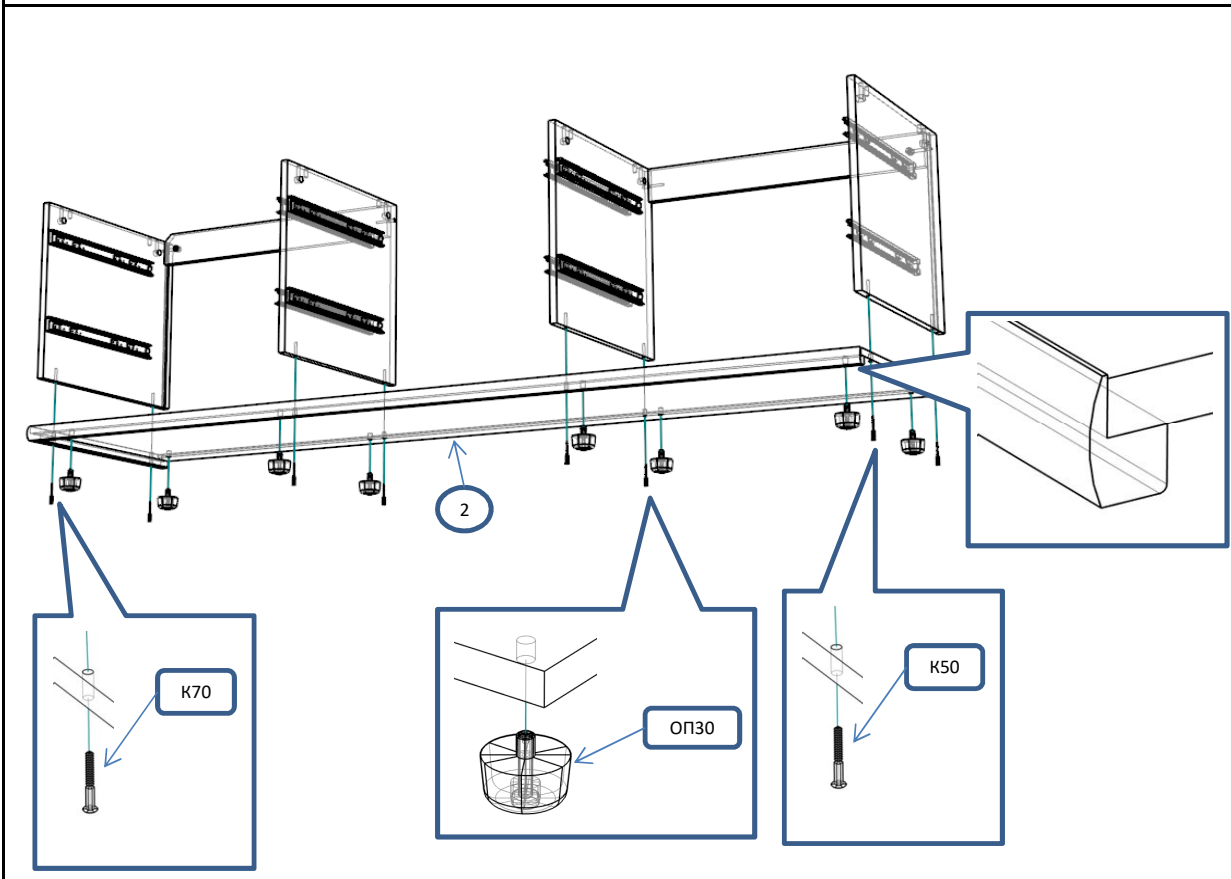


Шаг 3

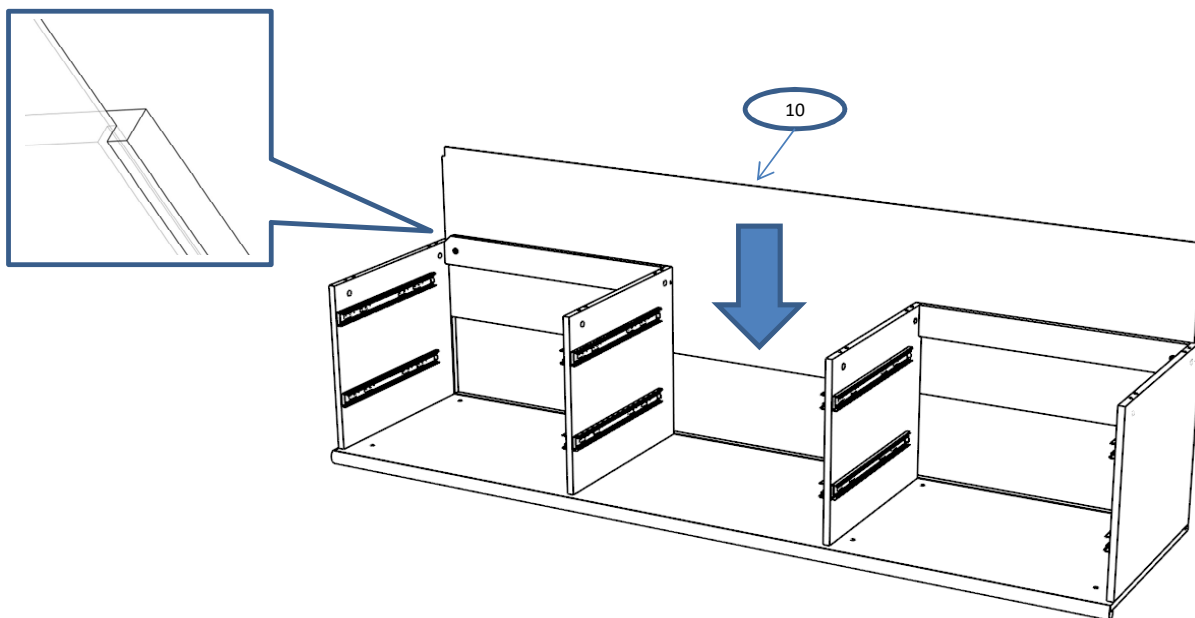

Шаг 4

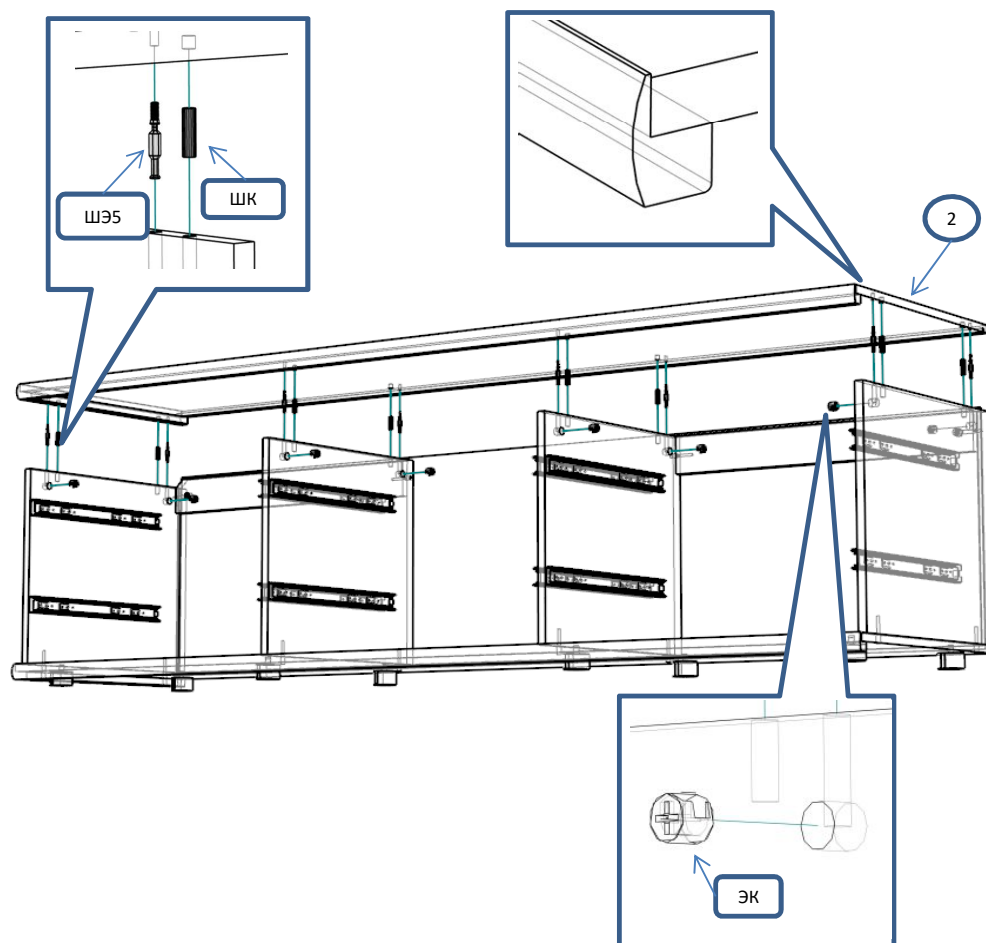

Шаг 5

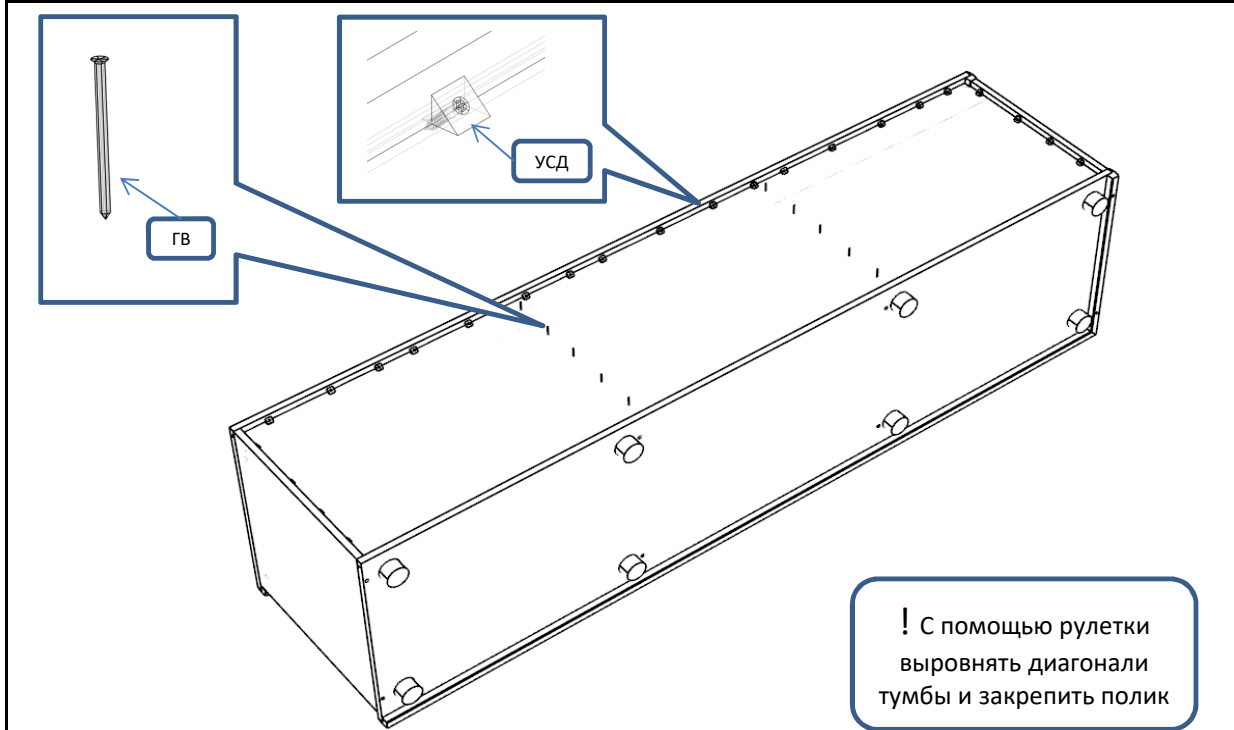

Шаг 6

