

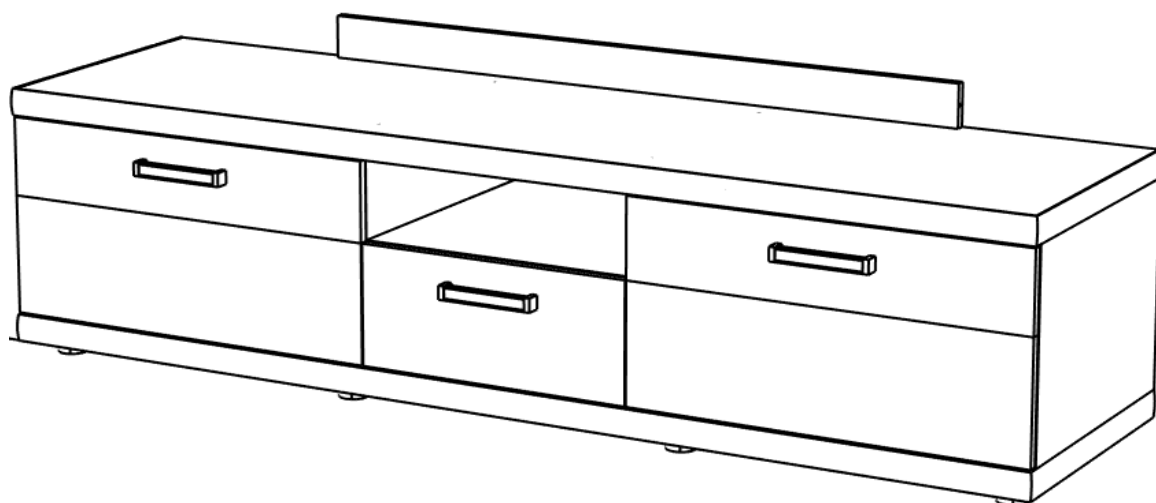
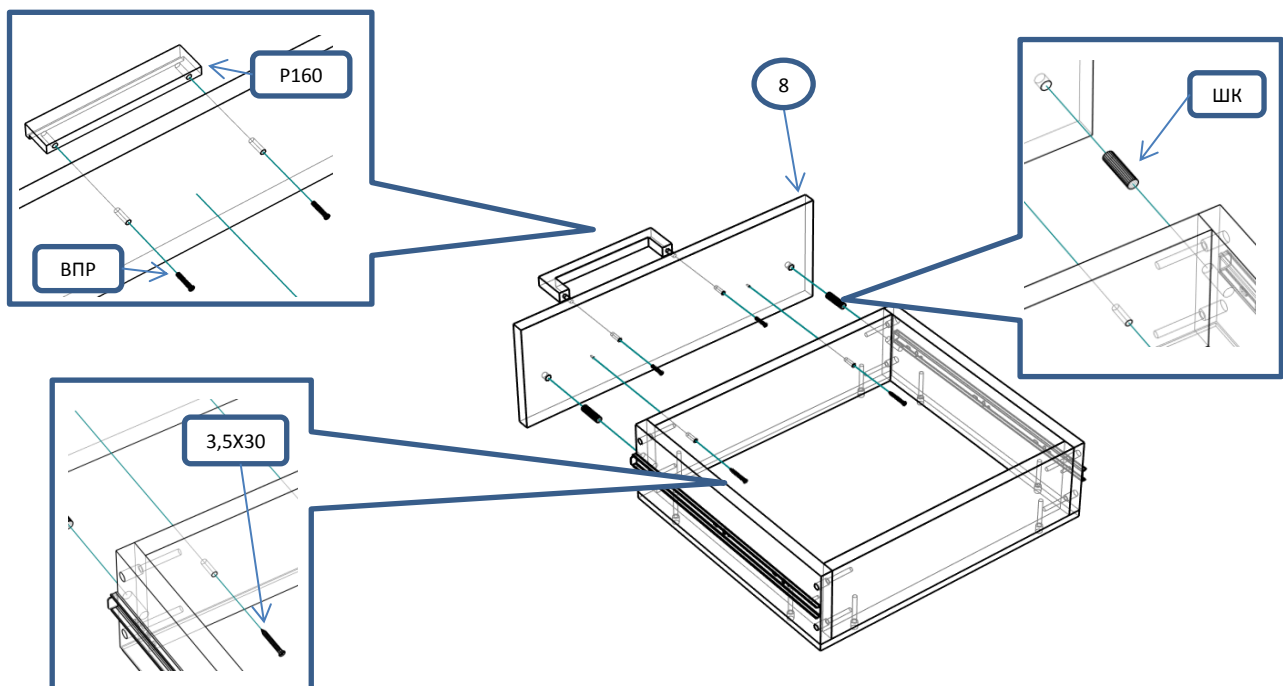



Тумба 3 ящика и ниша (Д-11)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K50	Конфирмат 6,3x50	62	1	перег	438x498	2
ЭК	Эксцентрик	12	2	крышка,дно	1890x514	2
ШЭ5	Шток	12	3	бок ящ	450x300	4
ШК	Шкант	22	4	ст ящ	609x300	4
3,5x16	Саморез 3,5x16	24	3	бок ящ	450x160	2
3,5x30	Саморез 3,5x30	16	4	ст ящ	435x160	2
ГВ	Гвоздь 2x20	40	5	полка	494x498	1
ЗПС	Заглушка пвх на стяжку	2	6	планка ТВ	1199x80	1
ЗС	Заглушка самоклеющ	12	7	бок	372x497	2
ОП30	Опора регулируемая 30мм	8	8	фас ящ	487x216	1
P160	Ручка 160 мм	3	8	фас ящ комбинированный	366x694	2
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	6	9	дно ящ	640x449	2
НШ45	Направляющие п/в 450мм	3	9	дно ящ	466x449	1
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм	3	10	полик	1892x468	1
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	24				

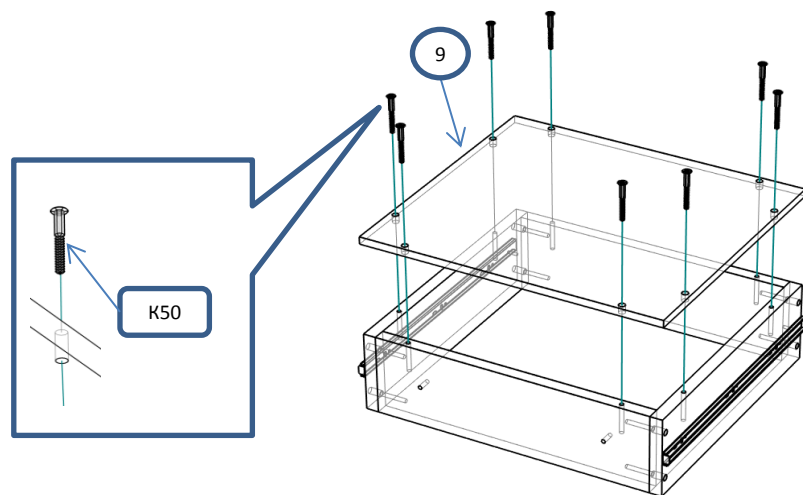


Сборка ящиков

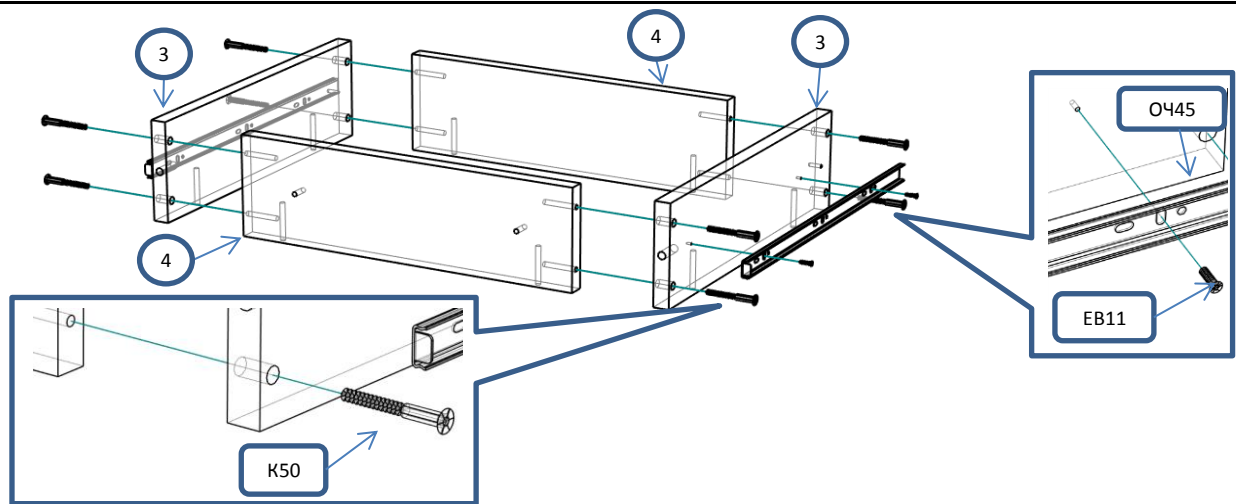



Шаг 1

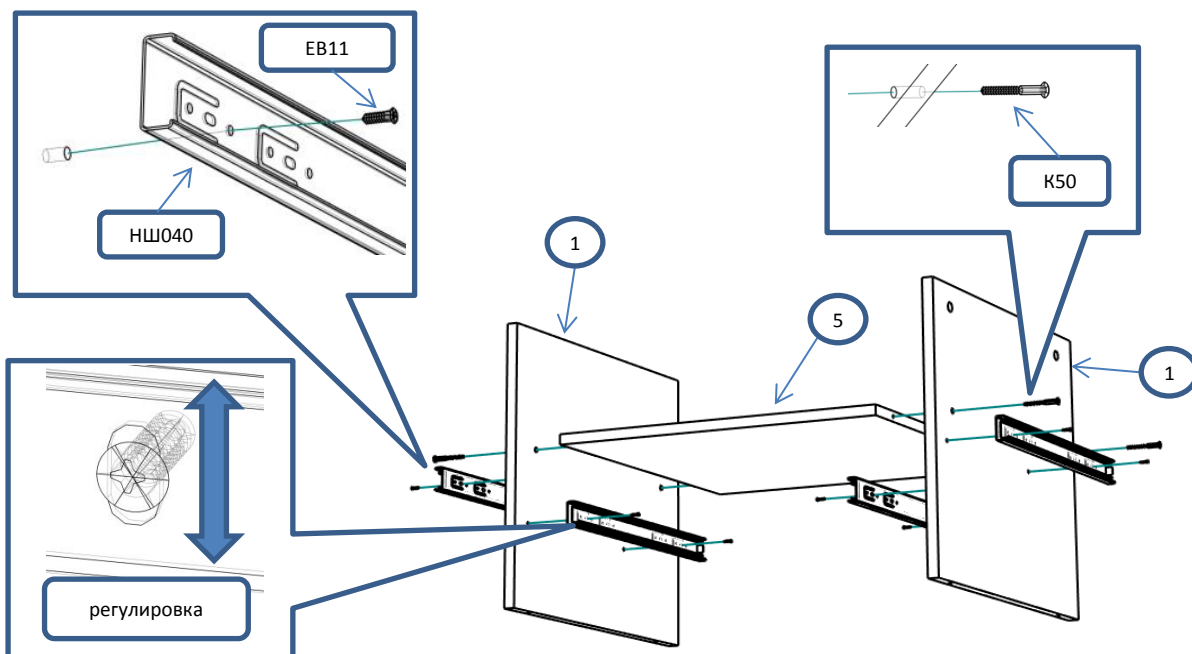

Шаг 2

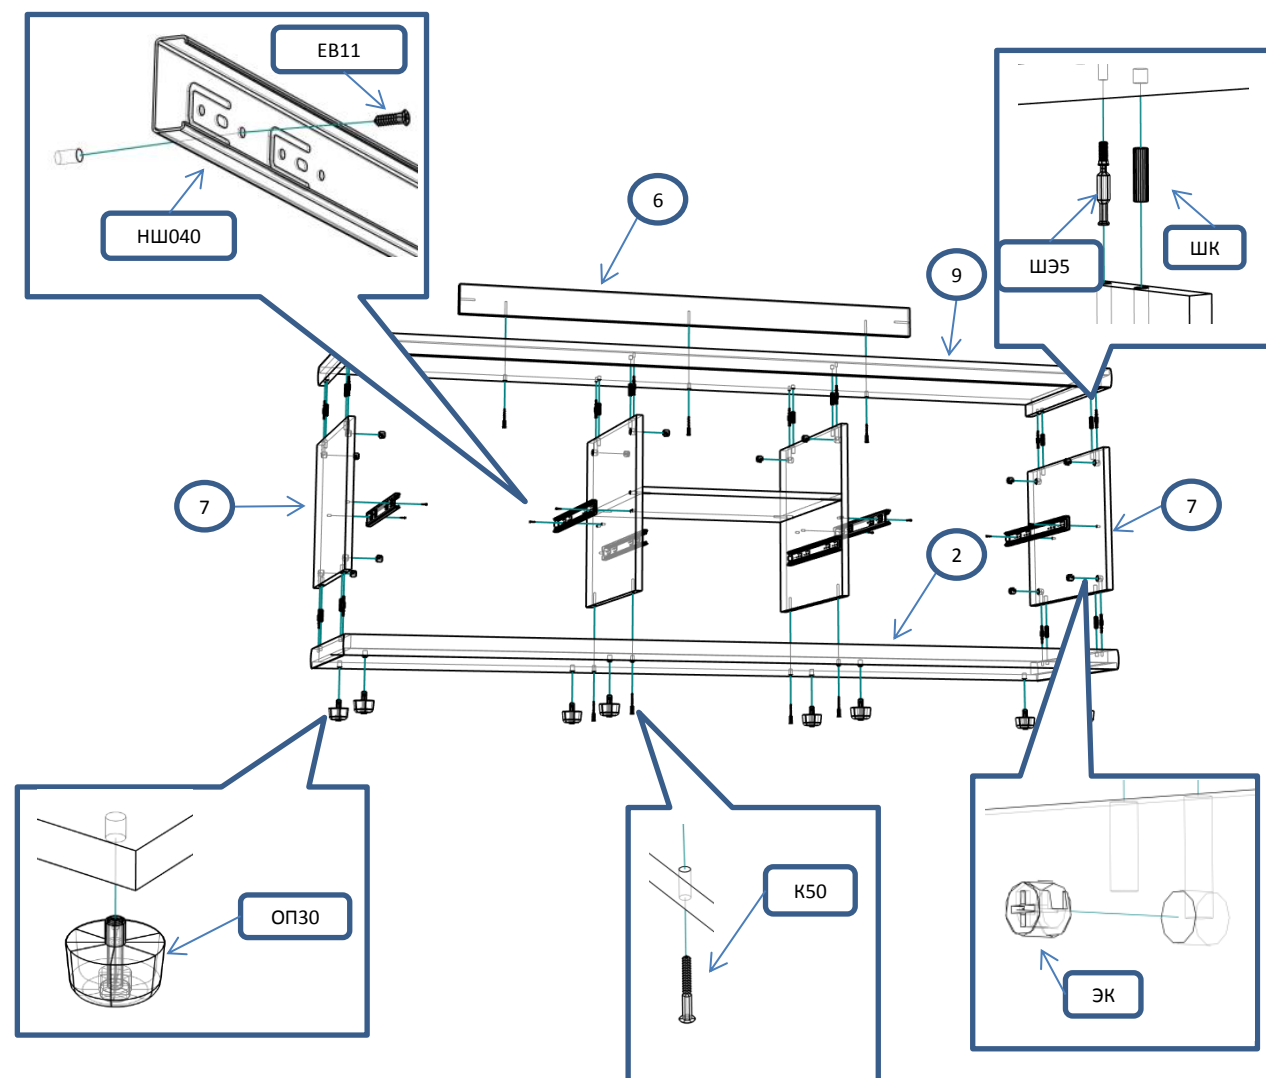


Шаг 3

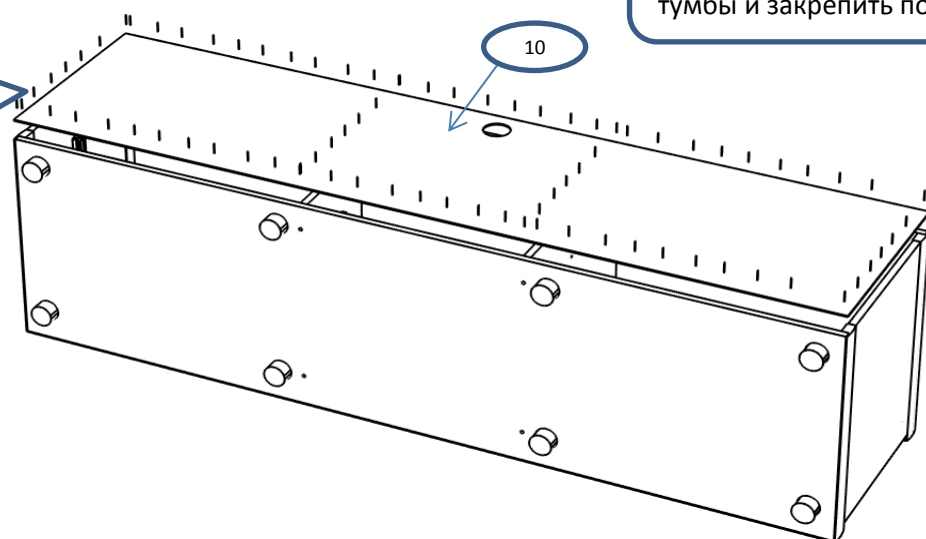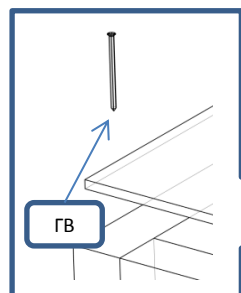

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
тумбы и закрепить полки

Шаг 4

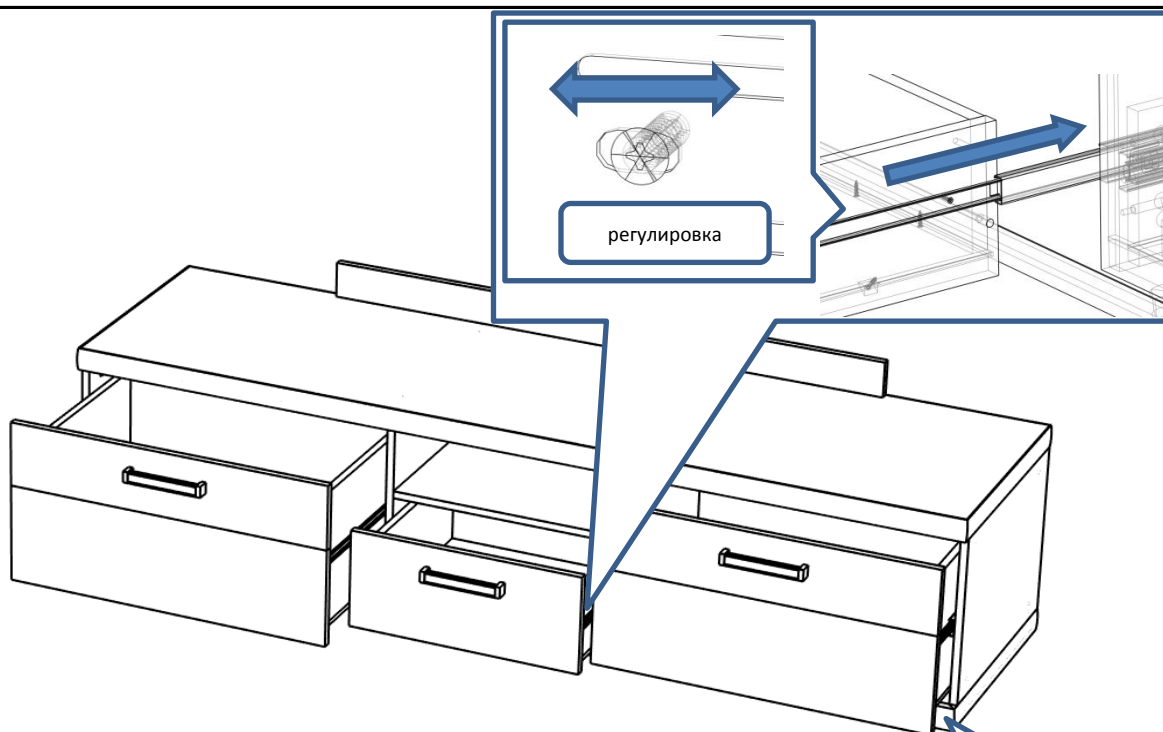

отрегулировать

