


Мебельная фабрика

ПОРТА


Санкт - Петербург

Инструкция по сборке

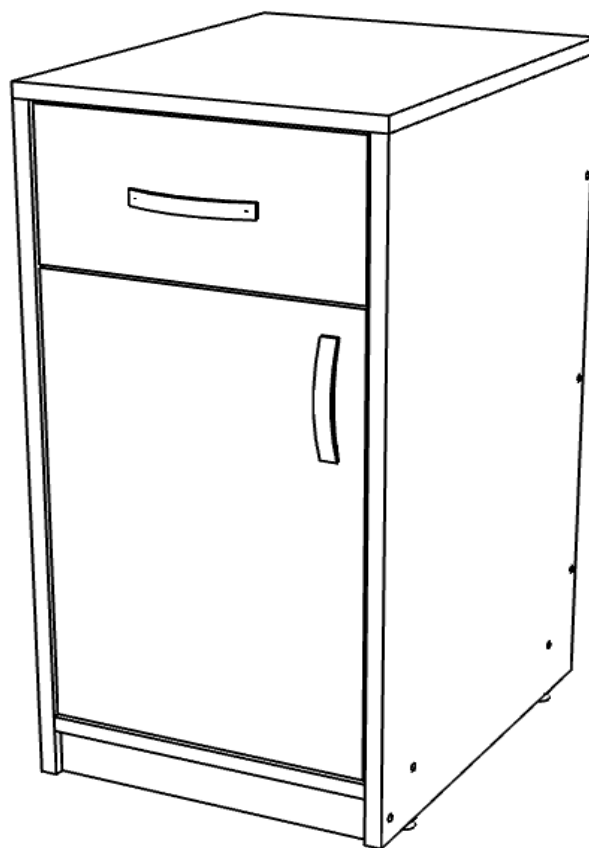

**Тумба 1 ящик
(Арт. ДК 4-3)**

Схема сборки

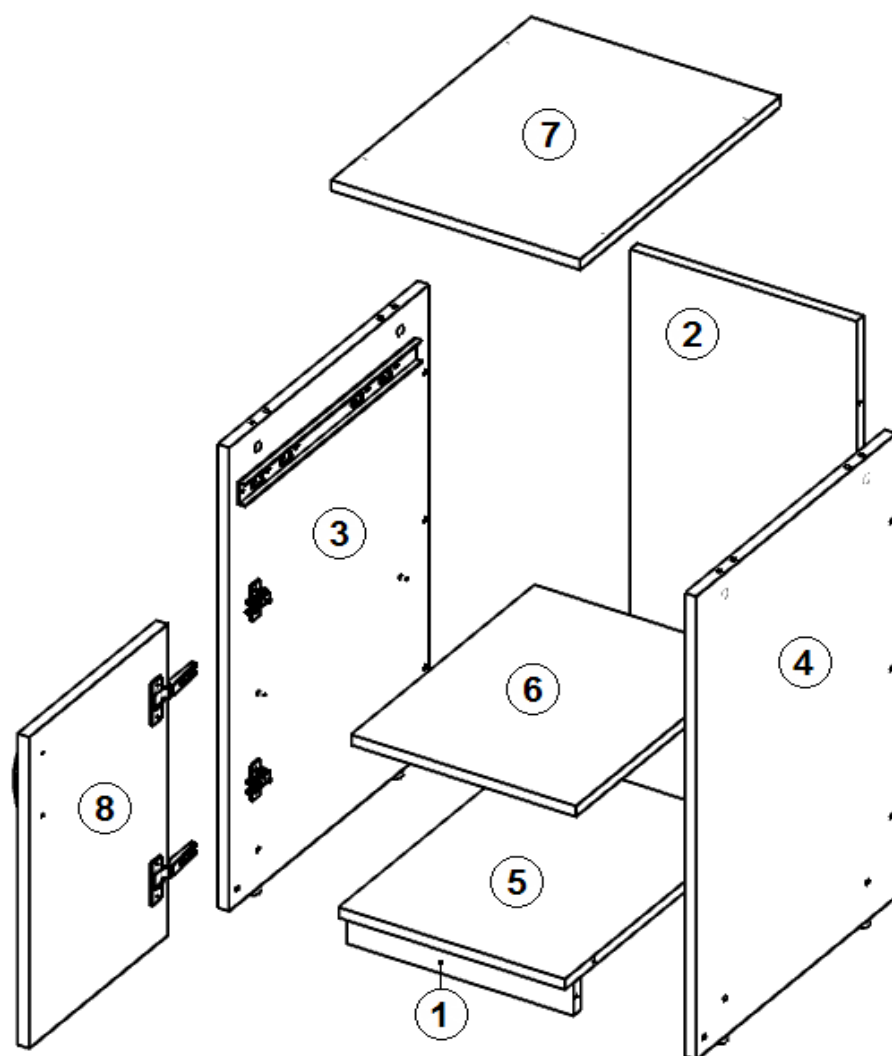

Деталировка

Номер детали	Размер	Наименование	Кол-во шт.	Ед.изм.
1	49x318	цоколь	1	шт.
2	704x318	задняя стенка	1	шт.
3,4	704x449	бок	2	шт.
5	318x432	полка	1	шт.
6	315x412	полка пд	1	шт.
7	350x450	крышка	1	шт.
8	308x469	дверь	1	шт.
9,1	400x130	бок ящика	2	шт.
11	260x130	стенка ящика	1	шт.
12	308x152	фасад ящика	1	шт.
13	290x405	дно ящика	1	шт.



Фурнитура

Обозначение	Изображение	Наименование фурнитуры	К-во шт.	Ед.изм.
A1 96 мм		Ручка "Орион" с винтами	2	шт.
B2		Меб.петля вкладная с ответной частью	2	шт.
C		Направляющие для ящиков шариковые - 400 мм	1	шт.
E		Подпятник врезной регулируемый	4	шт.
F		Полкодержатель для ДСП	4	шт.
M		Эксцентрик	6	шт.
N		Евровинт 6,3 x 50	16	шт.
O		Шкант	8	шт.
R1		Саморез 3,5x16	16	шт.
S		Гвозди 2 x 20	20	шт.
U		Евровинт для крепления направляющих	8	шт.

Этап 8

8.1. Установить ящики.

8.2. Отрегулировать двери с помощью регулировочных винтов.

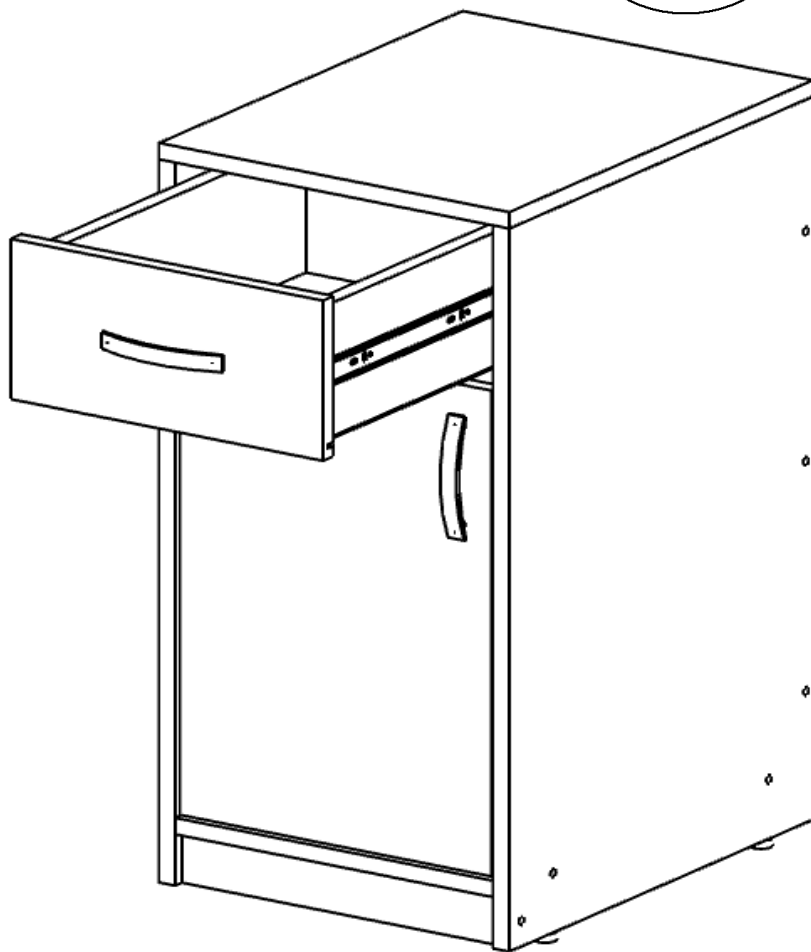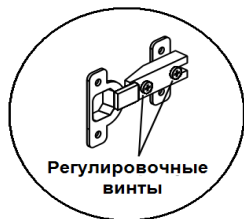

Этап 1


1. Установить фурнитуру

1.1. Установить меб. ножки **Е**

на **Детали №3,4**;

а) Вставить в отверстие втулку;


б) Закрутить ножку во втулку.

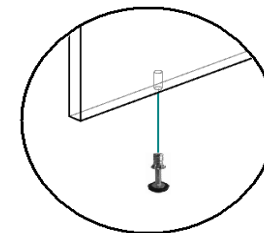

1.2. Установить на **Деталь №8**

меб. петли **В2** при помощи


саморезов **Р1 3,5 x 16**

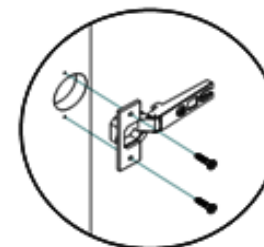

1.3. Установить на **Деталь №3**


ответные части от меб. петель

при помощи саморезов **Р1 3,5 x 16**;

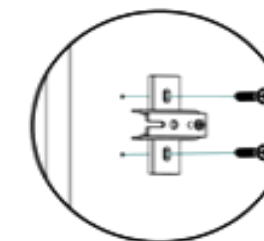


1.4. Установить полкодержатели **Г**

на **Детали №3,4**;

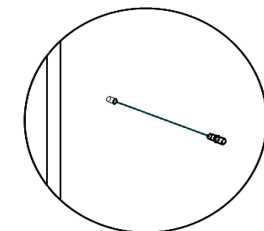

1.5. Установить направляющие для ящиков **С** на **Детали №3,4**


(с помощью Евровинтов **U 6,3 x 13**);

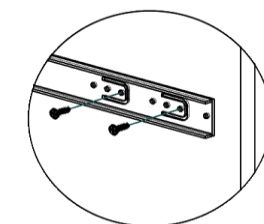

Этап 2

2.Сборка ящиков

2.1.Установить направляющие **С** на боковины ящиков (**Деталь № 9,10**) с помощью Евровинтов **U** 6,3 x 13;

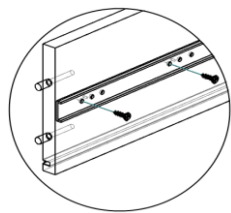


2.2.Прикрепить **Детали № 9,10** к **Детали № 11** (с помощью евровинтов **N**);

2.3.Прикрепить фасад ящика (**Деталь № 12**) к **Деталям № 9,10** с помощью эксцентриков **M** и шкантов **O**;

2.4.Промерить, с помощью рулетки, диагонали ящика и добиться того, чтобы они были равны;

2.5.Закрепить дно ящика (**Деталь № 13**) с помощью гвоздей **S**;

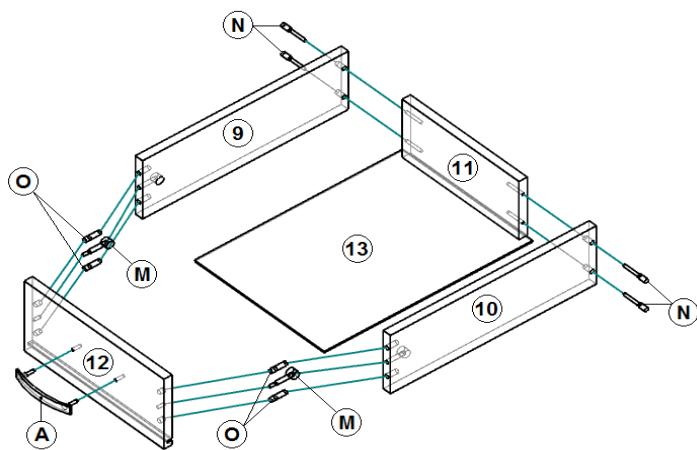


2.6.Закрепить ручку **A** на фасаде ящика (**Деталь № 12**) с помощью винтов;

Этап 7


7.1.Установить дверь (**Деталь №8**) и закрепить меб.петли с помощью регулировочных винтов;

7.2. Закрепить ручки **A1** при помощи винтов.

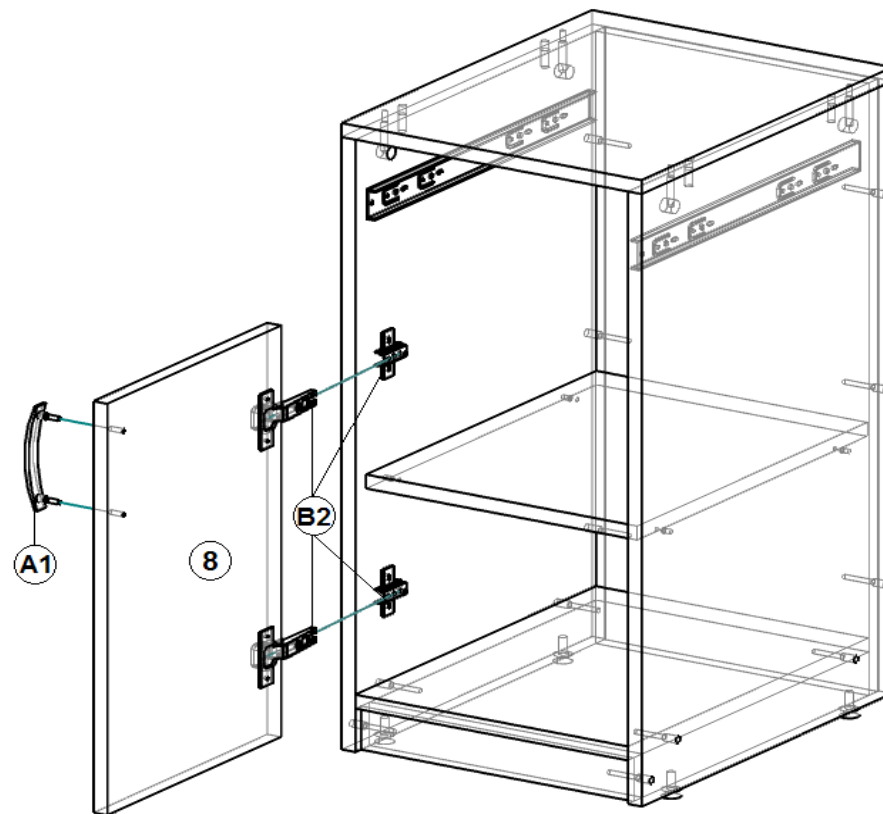


Этап 6

6.1. Установить съемную полку (**Детали №6**);

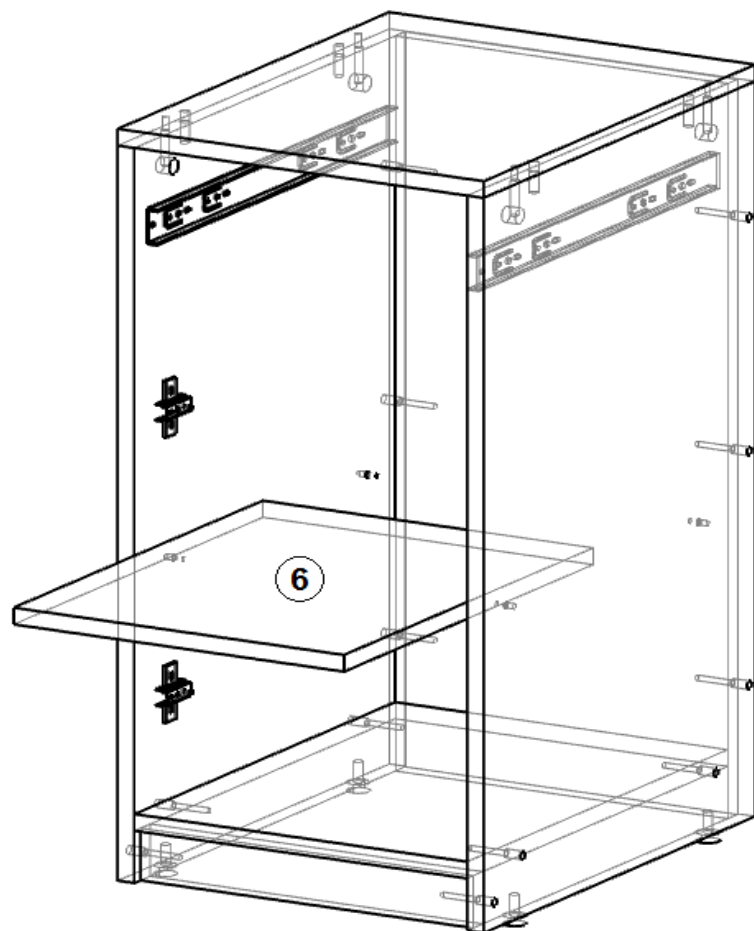


Этап 3

3.1. Присоединить к **Детали №3**
Детали №1,2,5 с помощью евровинтов N;

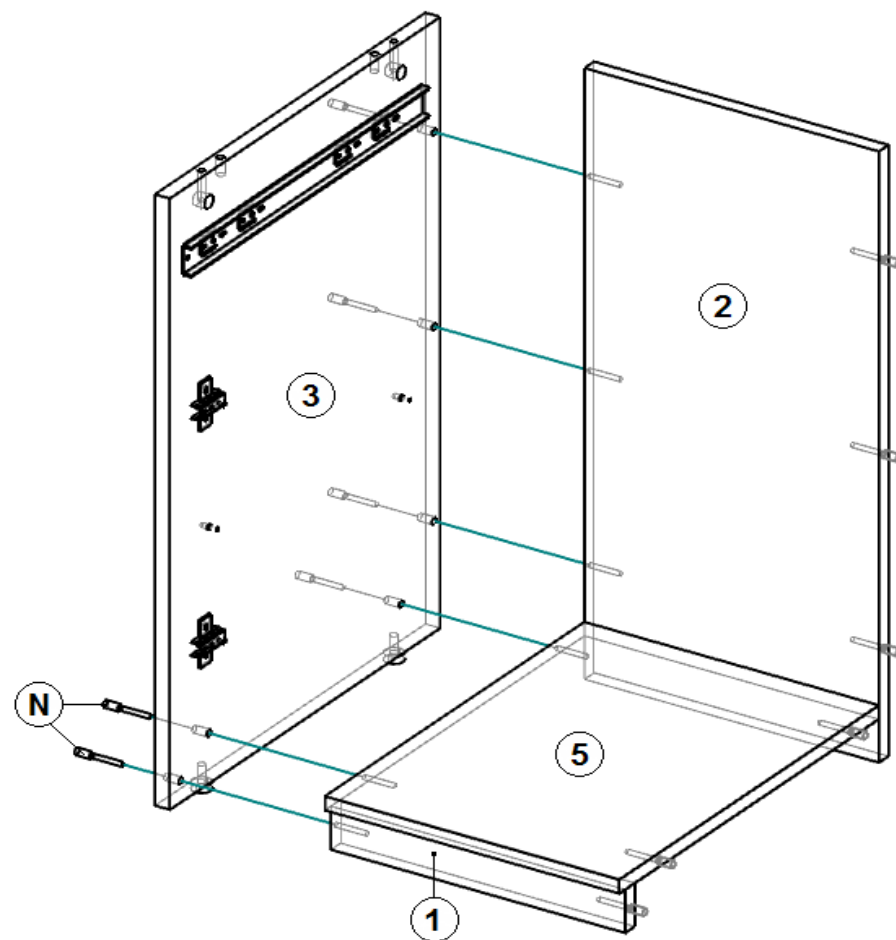

Этап 4

4.1. Присоединить **Деталь №4**
к **Деталям №1,2,5** с помощью евровинтов **N**;

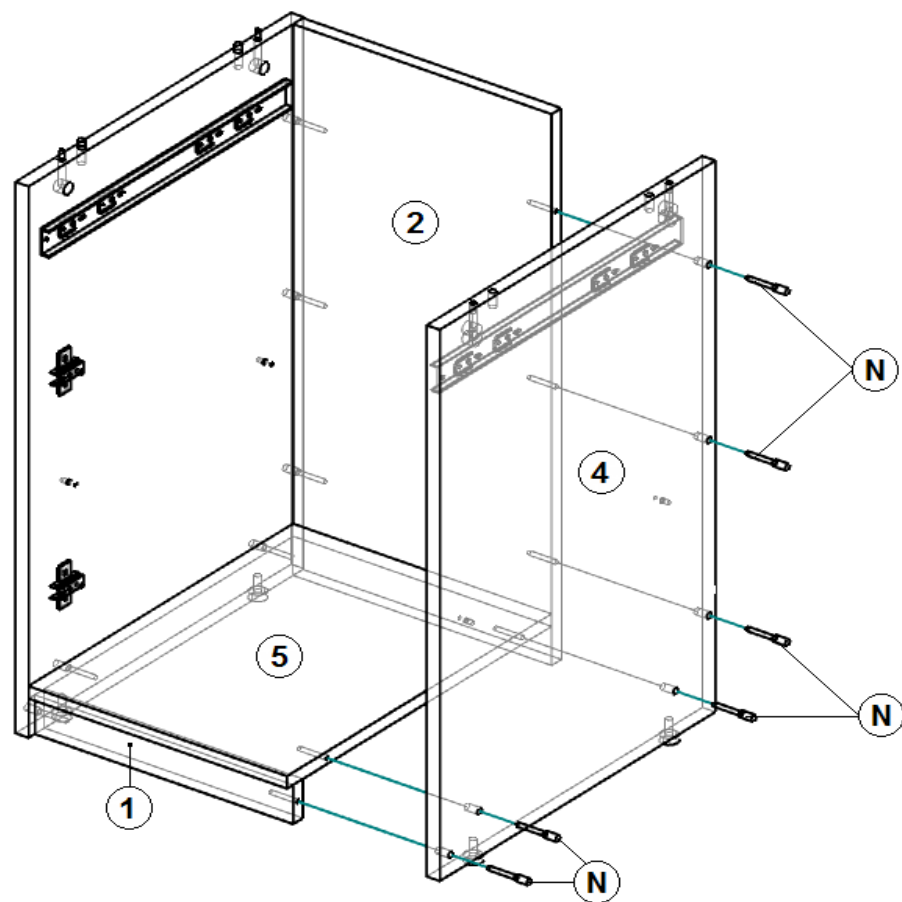

Этап 5

5.1. Присоединить крышку (**Деталь №7**) к
Деталям №3,4 с помощью эксцентриков **M** и шкантов **O**;

