



ЭВ-15 Тумба с ящиками 1400x500x465


Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	36	1	бок	434x438	2
ЭК	Эксцентрик	20	2	бок	434x462	2
ШЭ5	Шток	20	3	перегородка	418x478	1
ШК3	Шкант 8x30	22	4	царга	630x100	2
ШК5	Шкант 8x50	2	5	планка	1276x100	2
3,5x16	Саморез 3,5x16	32	6	бок ящика	450x150	4
3,5x20	Саморез 3,5x20	8	6	бок ящика	450x190	4
3,5x30	Саморез 3,5x30	8	7	стенка ящика	571x150	2
ГВ	Гвоздь 2x20	80	7	стенка ящика	571x190	2
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	16	8	фасад ящика	230x634	2
НВР	Ножка врезная регулируемая	6	8	фасад ящика	194x634	2
Р160	Ручка 160 мм	4	9	крыша,дно	1400x500	2
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	8	10	планка	432x26	2
НШ45	Направляющие п/в 450мм	4	11	дно ящика	601x457	4
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм (ответная часть)	4	12	полик	1381x433	1
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	32	13	профиль	434	2
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	12				

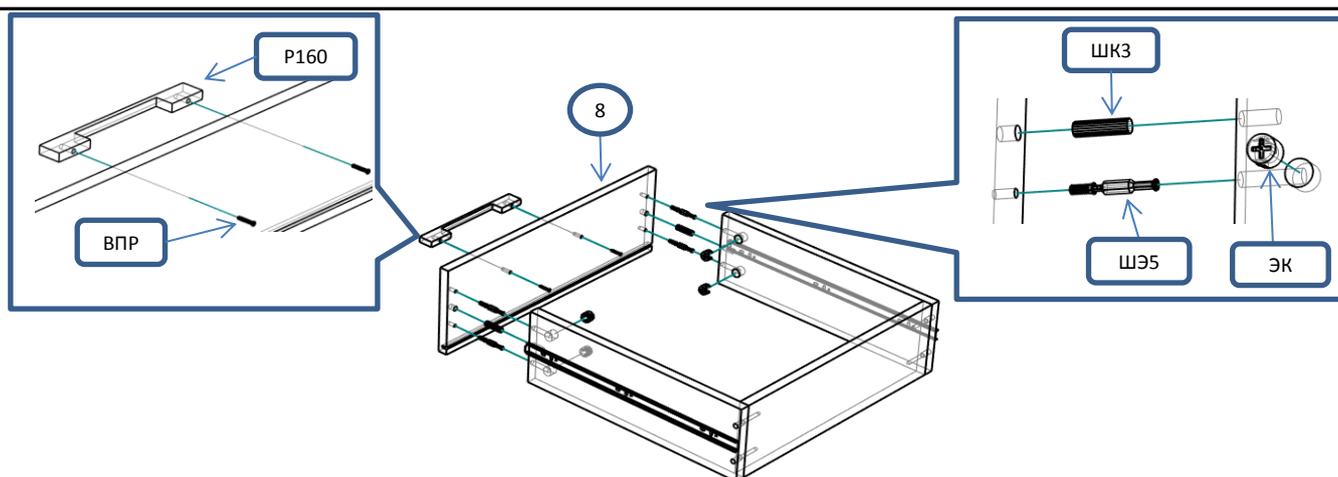


Сборка ящиков

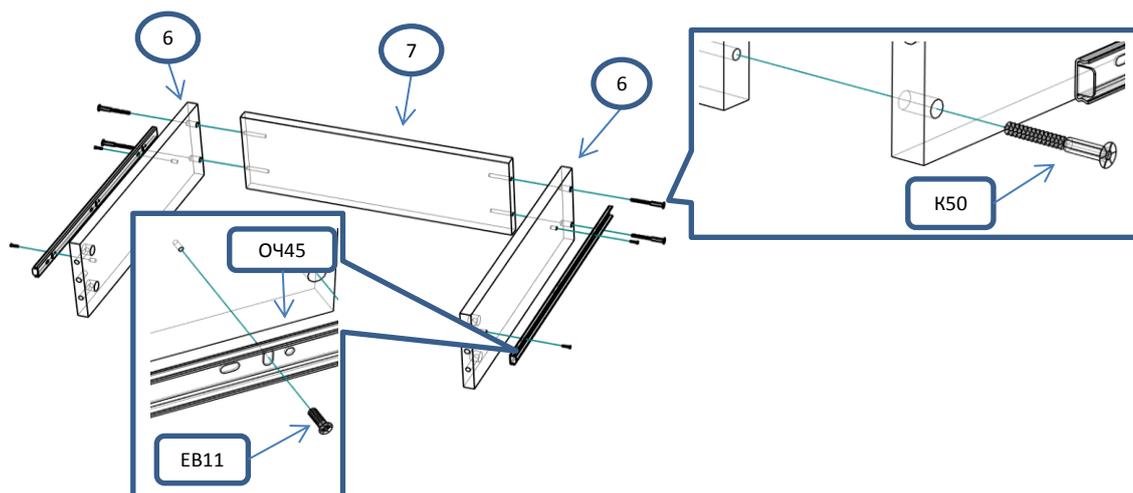


! С помощью рулетки
выровнять диагонали
ящика и закрепить дно

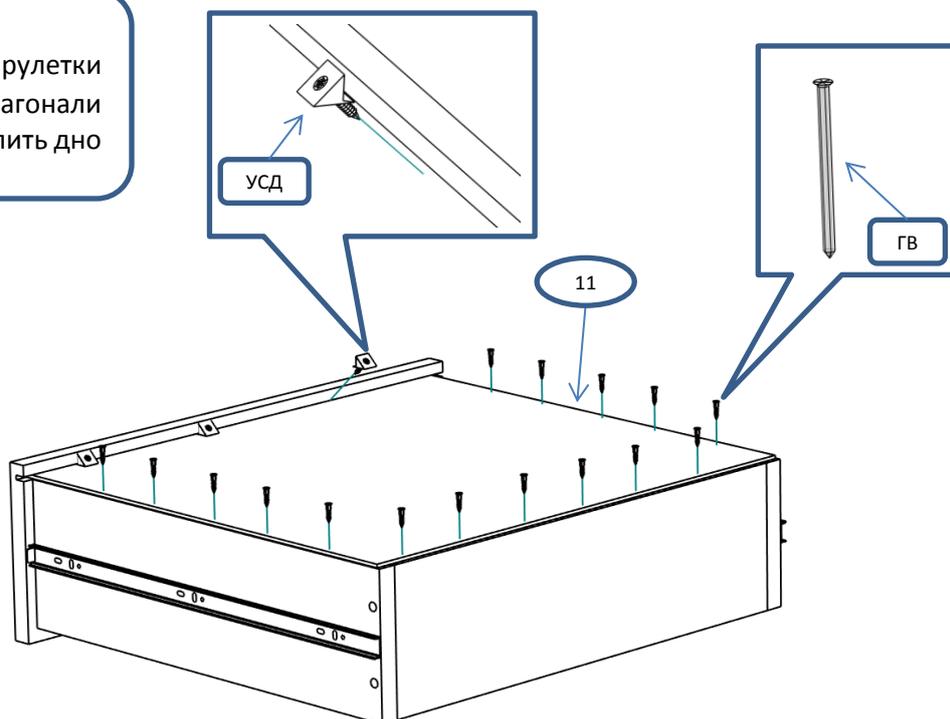


Шаг 1

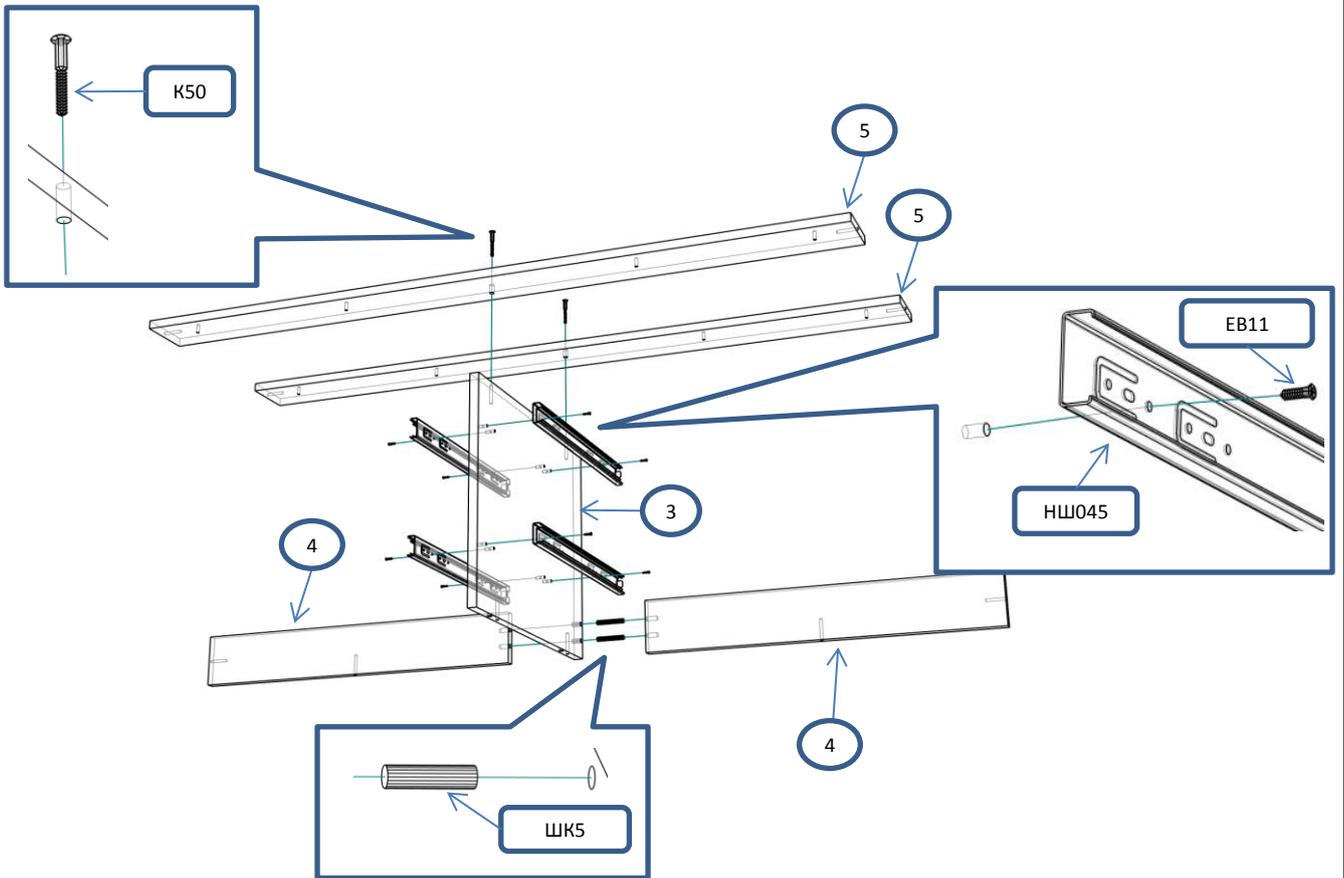


Шаг 2

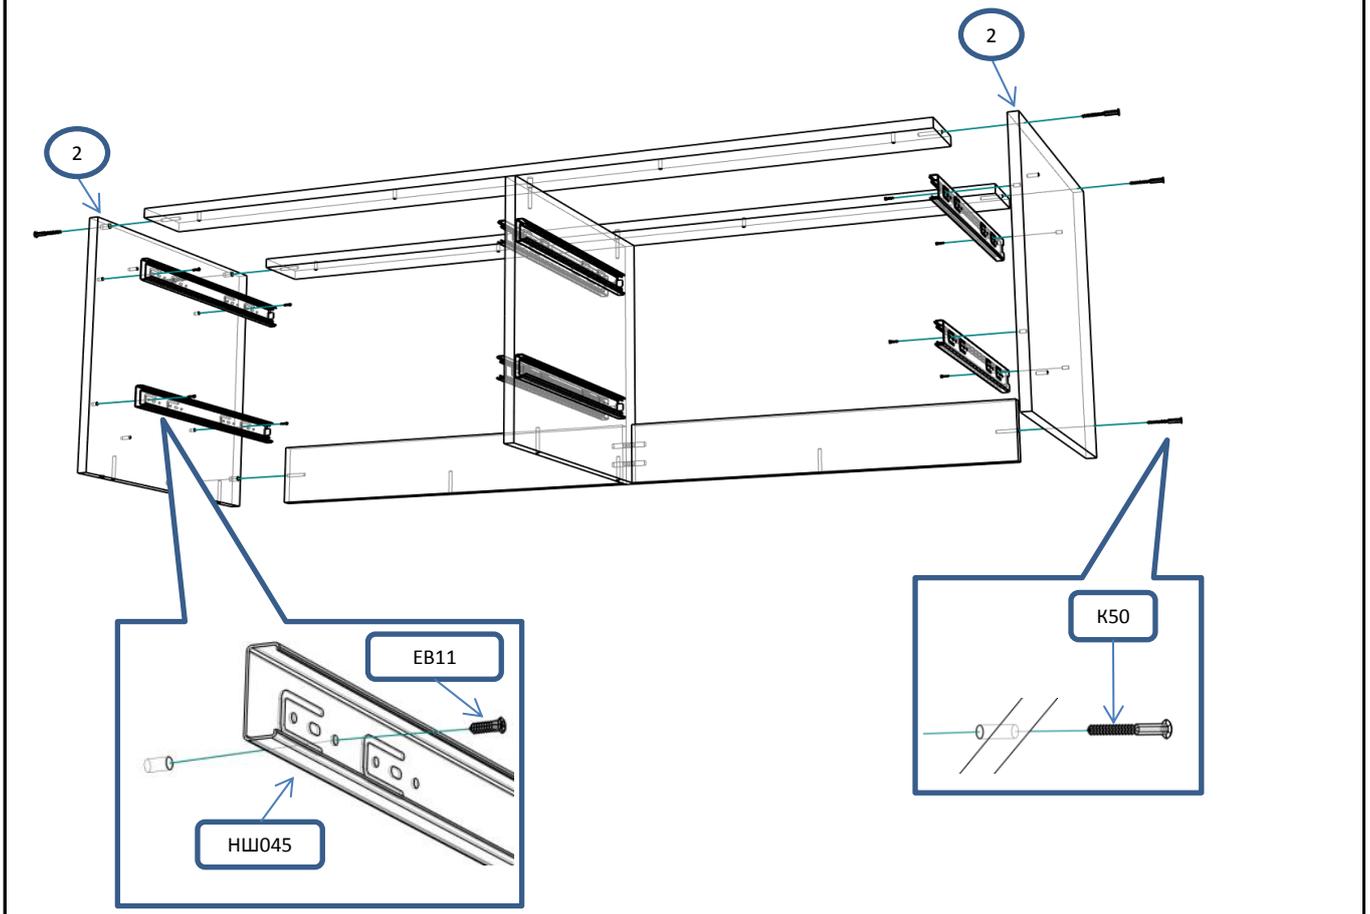


Шаг 3

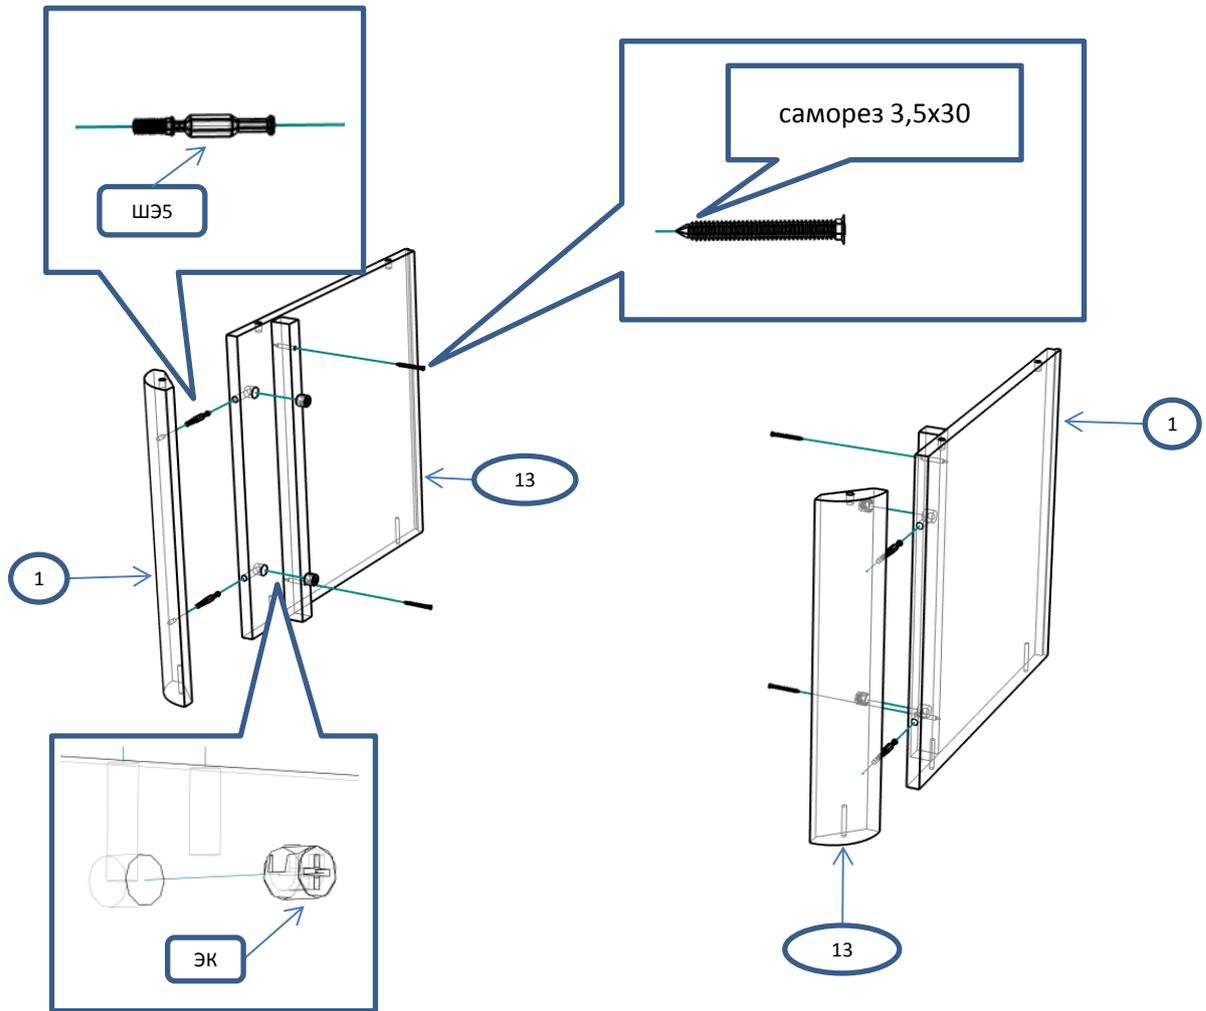


Шаг 4

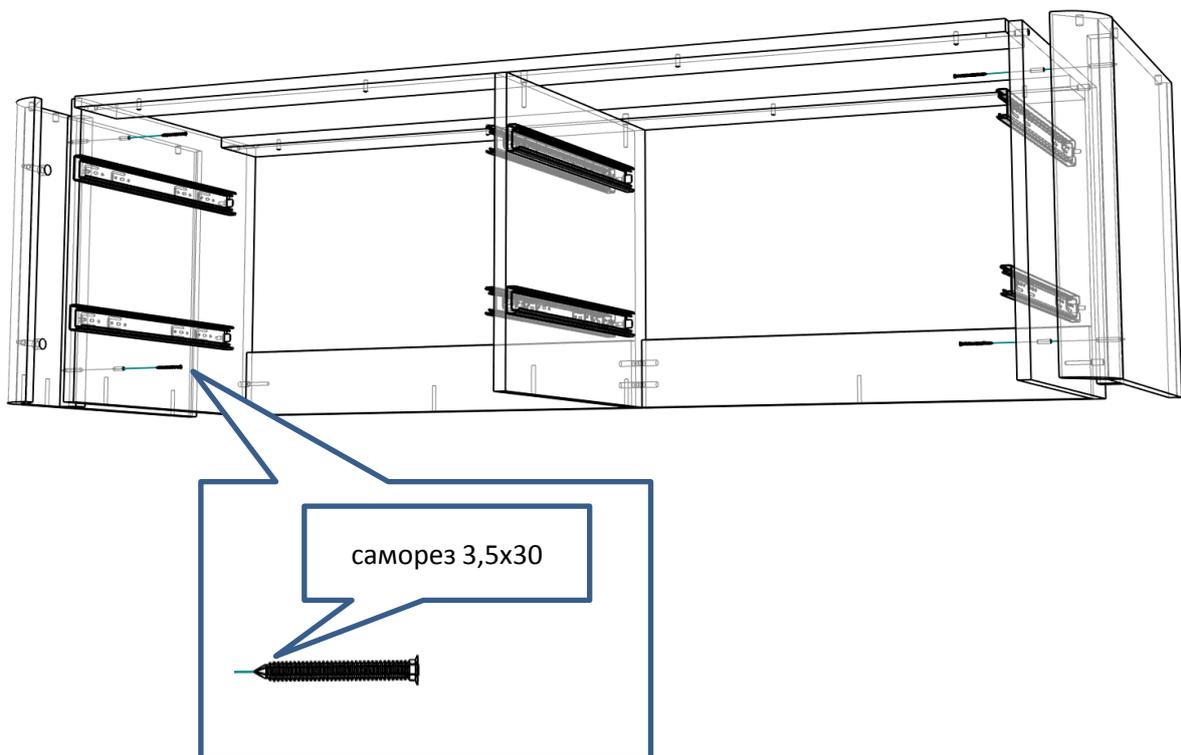

Шаг 5

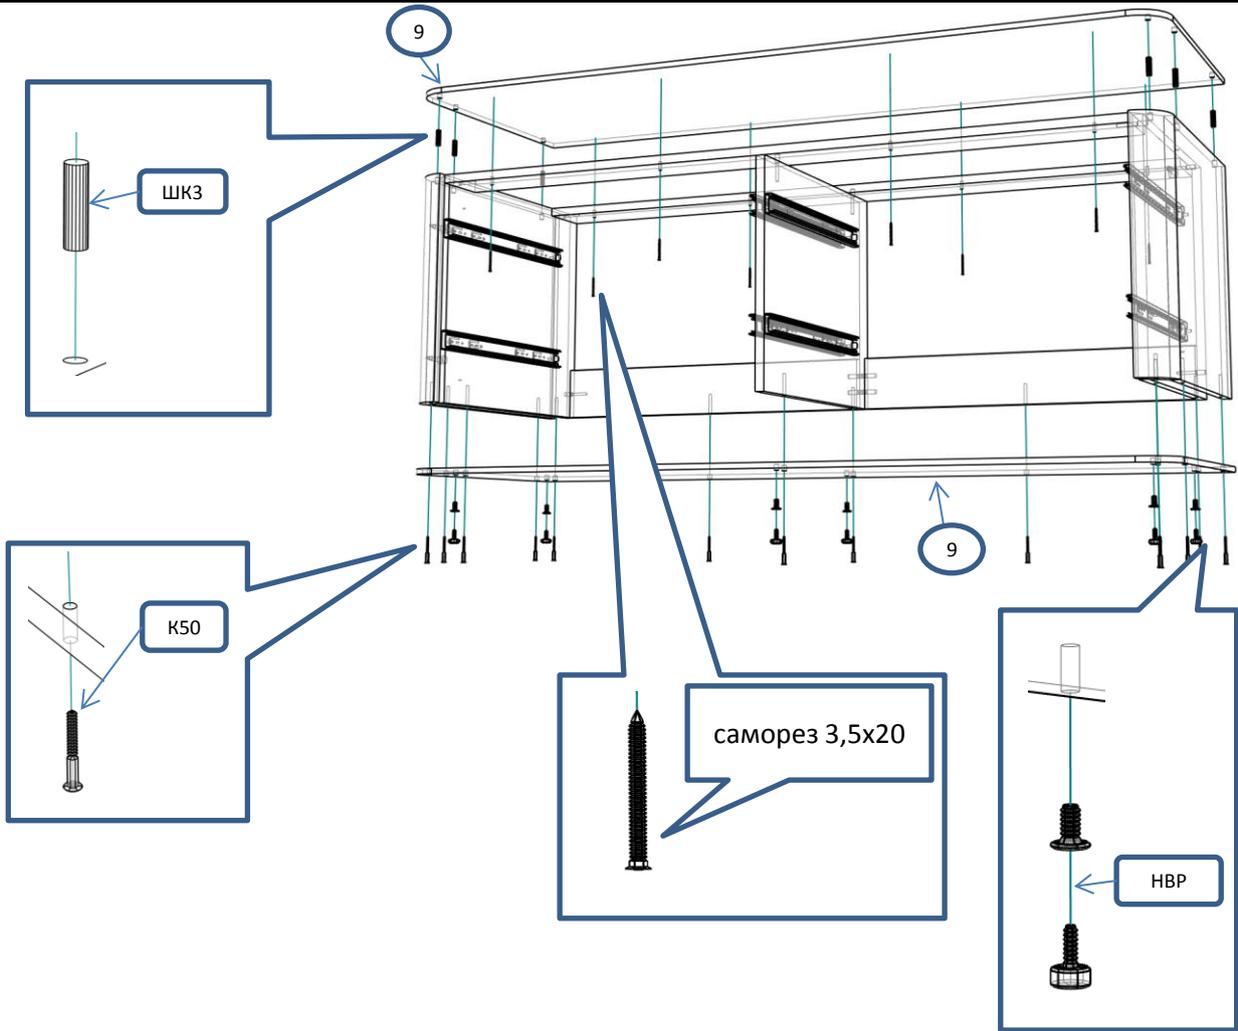

Шаг 6

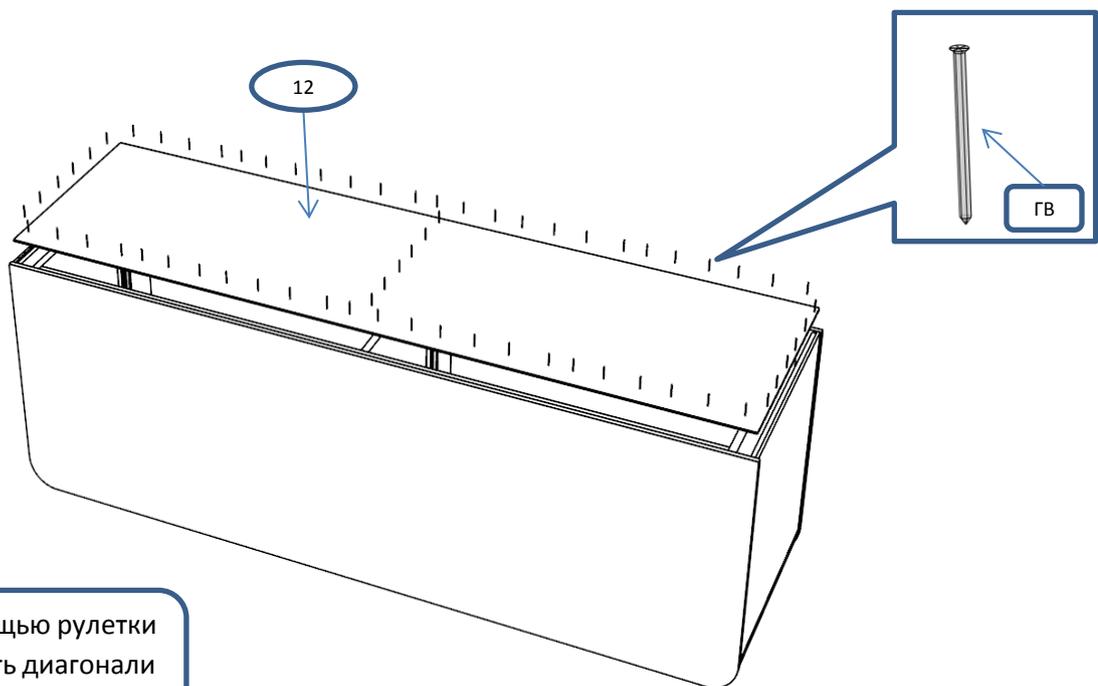

! С помощью рулетки выровнять диагонали тумбы и закрепить полки

Шаг 7

