



Комод 4 ящ дверь (ЭВ 22)




Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	41	1	бок внешний	870x388	2
ЭК	Эксцентрик	16	2	бок внутренний	870x412	2
ШЭ5	Шток	16	3	перег	854x428	1
ШК	Шкант	22	4	царга	336x100	1
3,5x16	Саморез 3,5x16	50	5	царга	723x100	1
3,5x20	Саморез 3,5x20	8	6	царга	1076x120	2
ГВ	Гвоздь 2x20	100	7	полка пд	334x411	2
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	16	8	бок ящ	400x170	8
НВР	Ножка врезная регулируемая	6	9	ст ящ	664x170	4
ПВ	Петля вкладная	2	10	фас ящ	213x728	4
УП	Установочная площадка петли	2	11	дверь	862x340	1
Р160	Ручка 160 мм	5	12	крыша,дно	1200x450	2
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	10	13	дно ящ	694x407	4
НШ40	Направляющие п/в 400мм	4	14	полик	869x1181	1
ОЧ40	Направляющие п/в 400мм (ответная часть)	4				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	32				
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	12				
ПД	Полкодержатель ДСП	8				

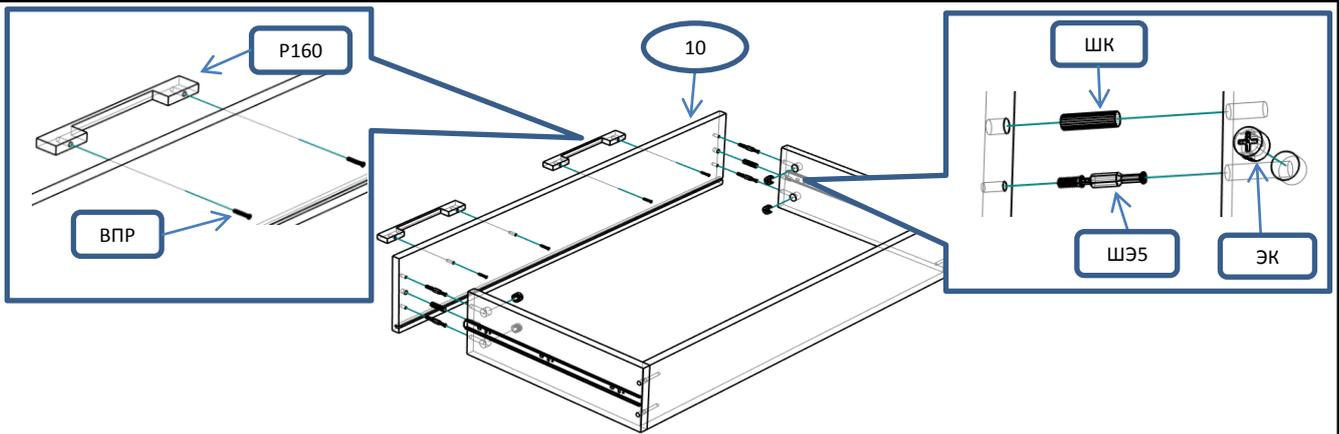


Сборка ящиков

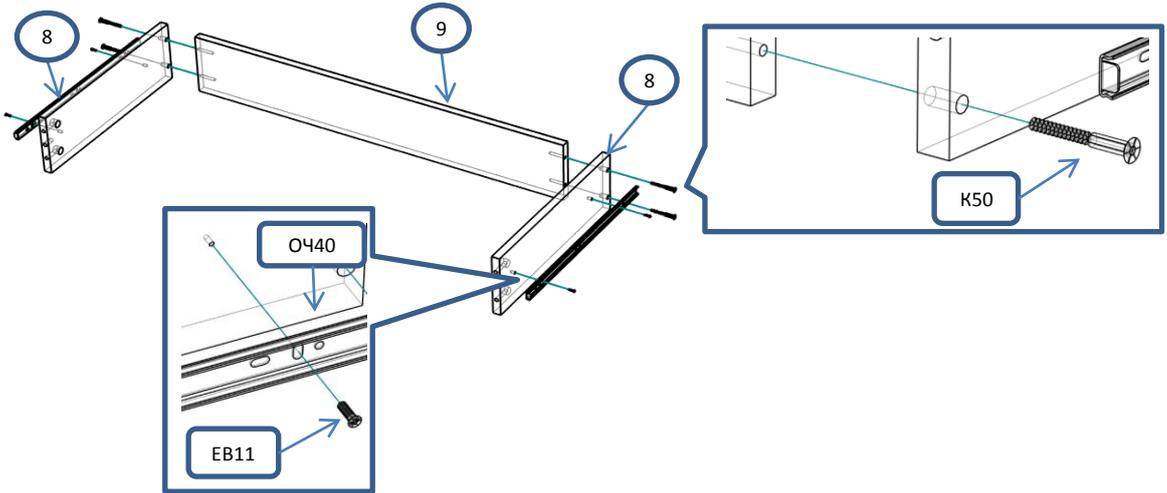


! С помощью рулетки
выровнять диагонали
ящика и закрепить дно

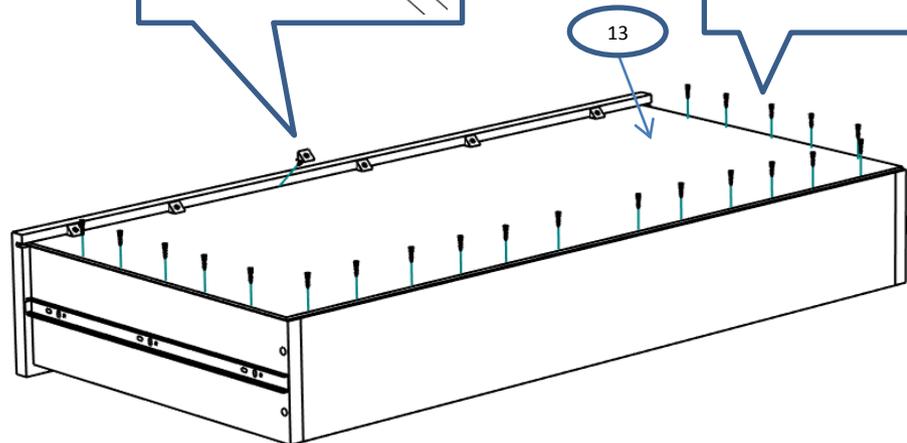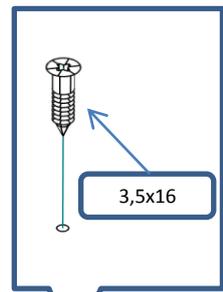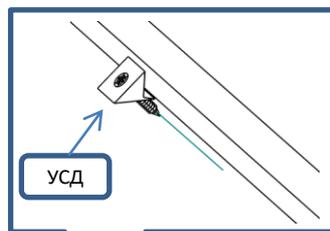


Шаг 1

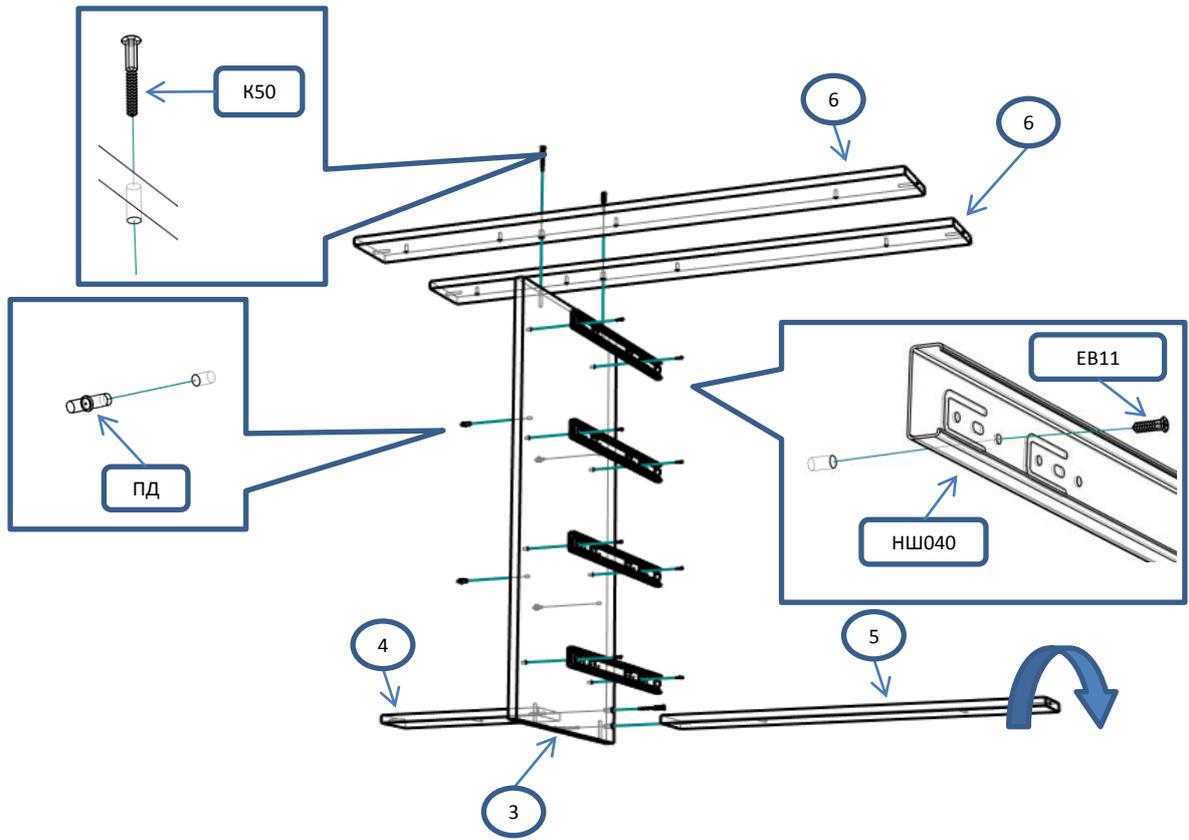


Шаг 2

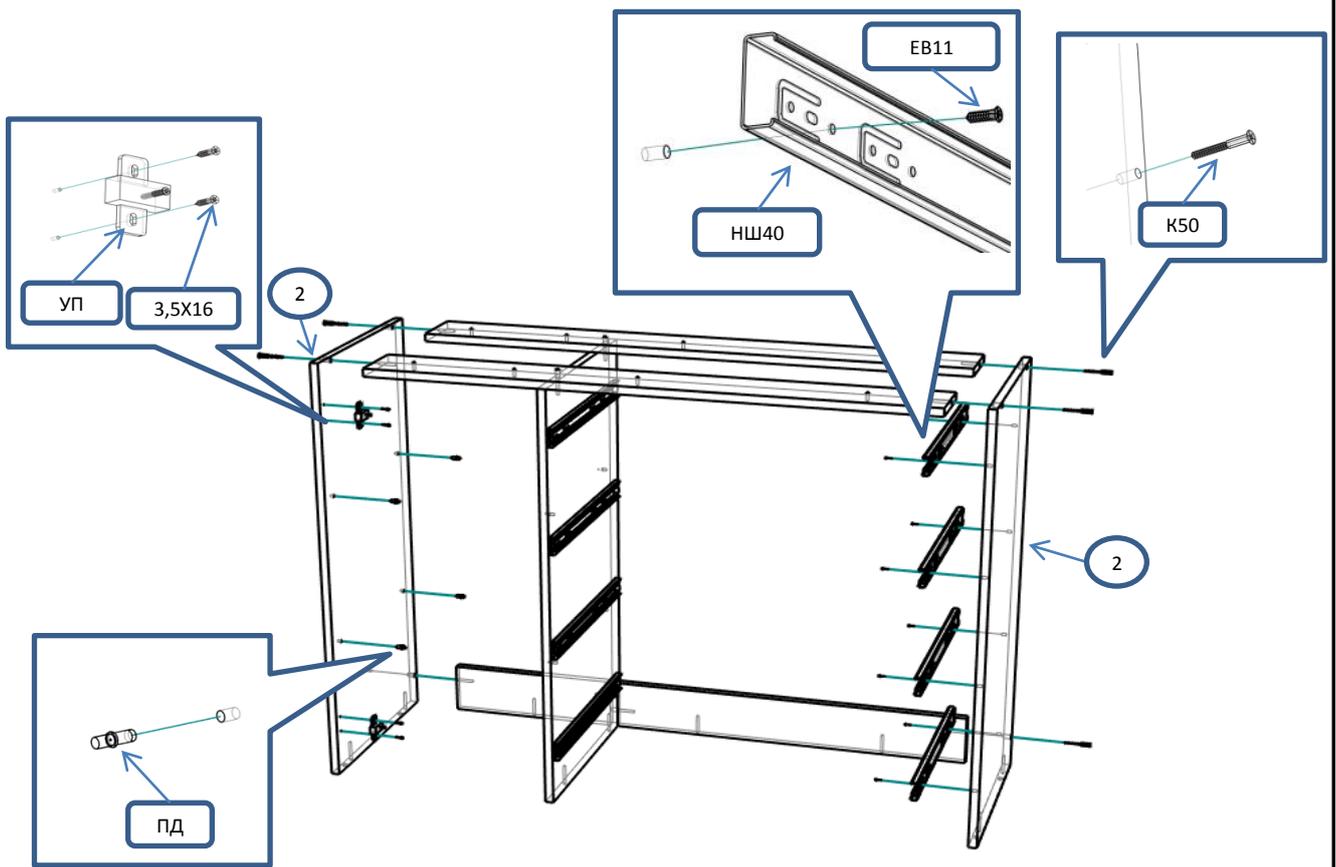




Шаг 3

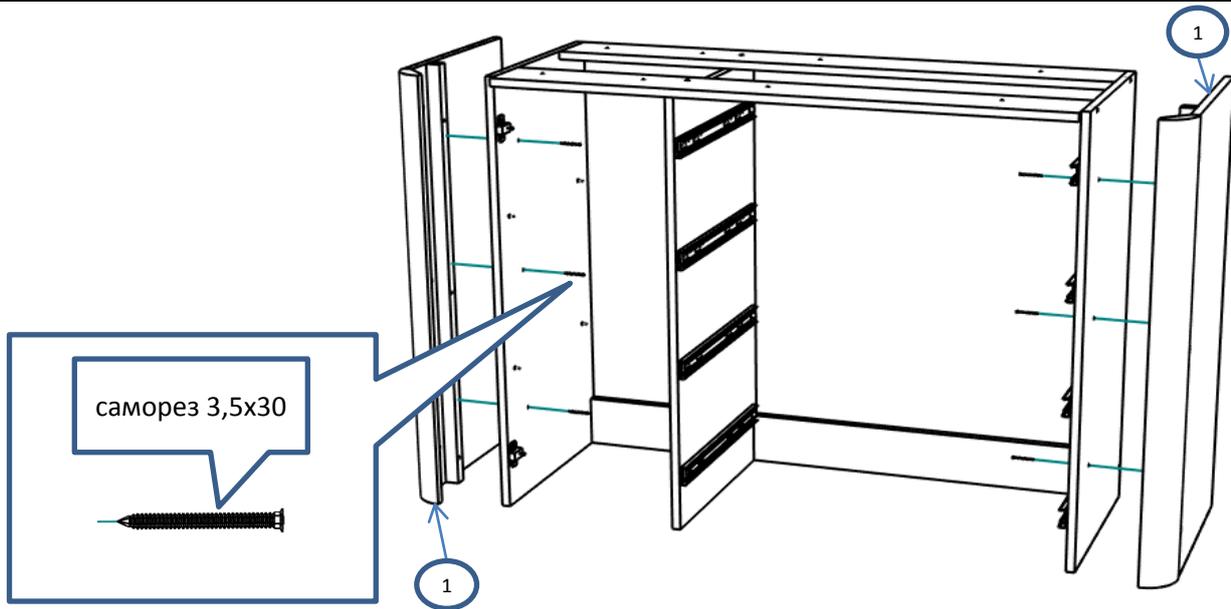

Шаг 4

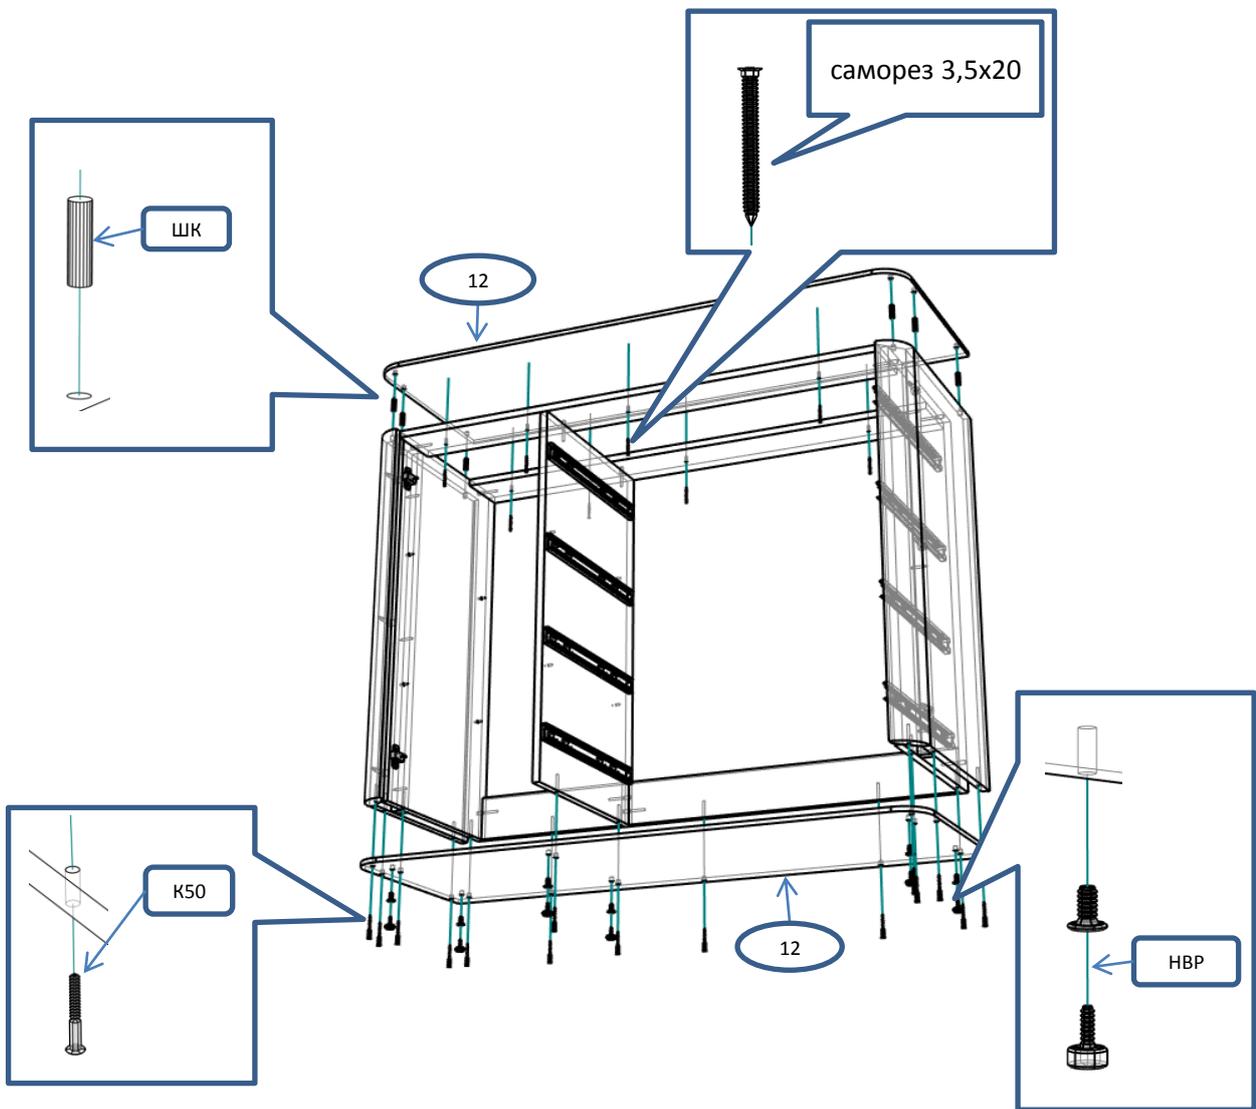

Шаг 5

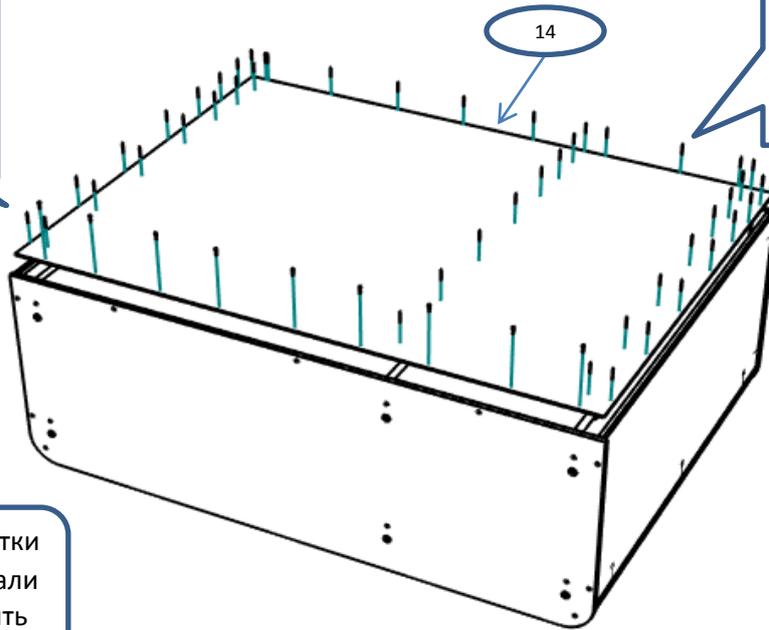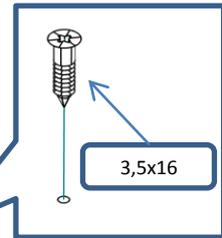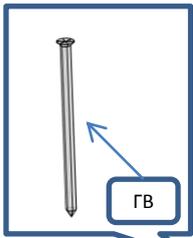

! С помощью рулетки выровнять диагонали комода и закрепить полки

Шаг 6

