



### Этап 3

3.1. Прикрепить полку **ДК 5-3** к боковине основания **ДК 1-1**  
и к боковине шкафа **ДК 2-1** с помощью саморезов **R2 3,5 x 30**.

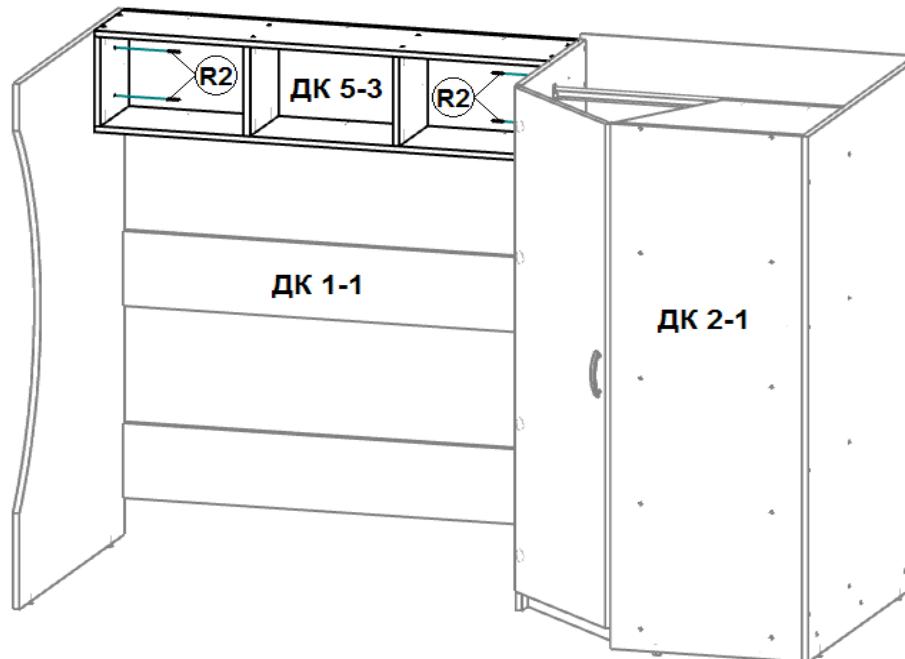


**Мебельная фабрика ПОРТА**  
Санкт - Петербург

**Инструкция по сборке**

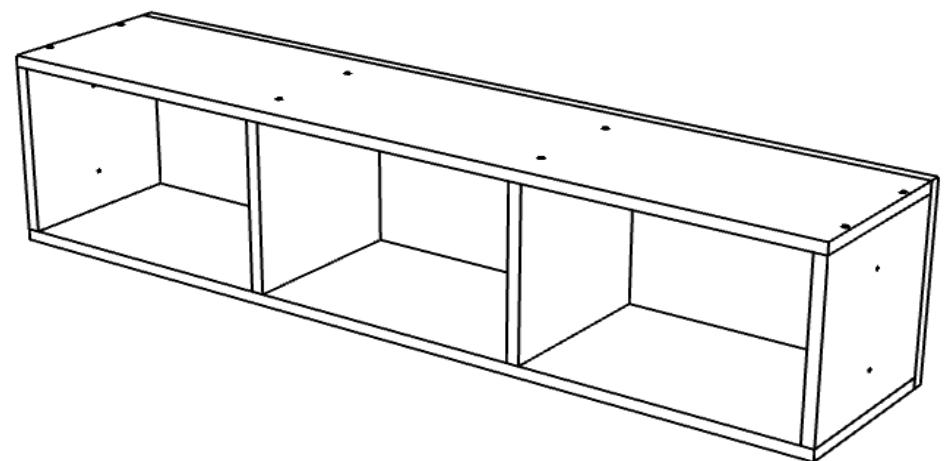

**Полка навесная  
(Арт.ДК 5-3)**

## Схема сборки

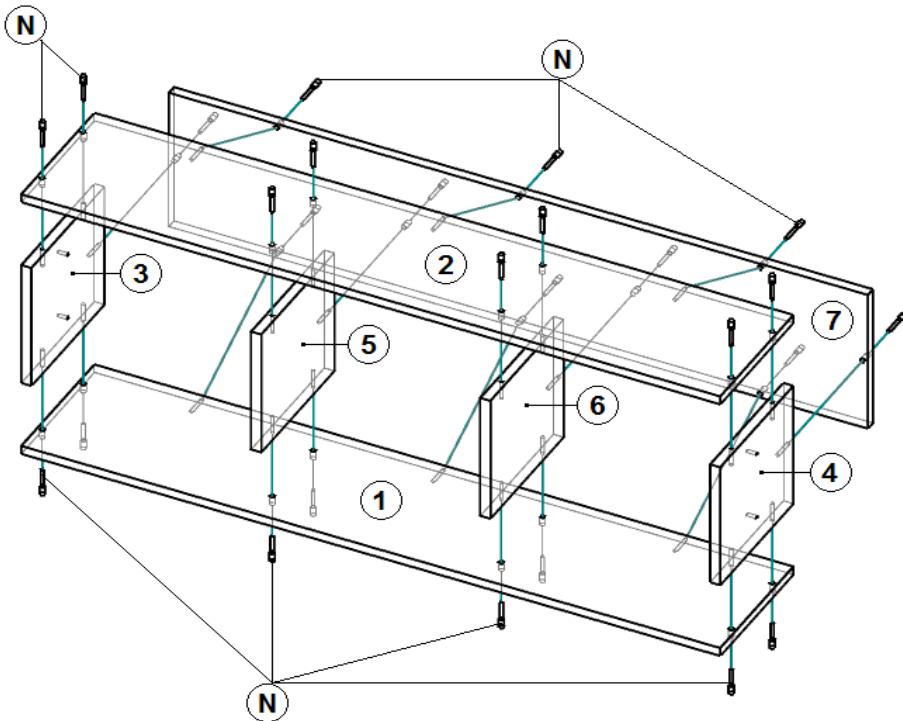

## Фурнитура

Обозна- чение	Изображе- ние	Наименование фурнитуры	К-во шт.	Ед.изм. шт.
N		Евровинт 6,3 x 50	26	шт.
R2		Саморез 3,5x30	4	шт.

## Порядок сборки

1.1. Присоединить к Детали №1 боковины (Детали №3,4) и перегородки (Детали №5,6) с помощью евровинтов N;

1.2. Присоединить Деталь №2 к боковинам (Детали №3,4) и перегородкам (Детали №5,6) с помощью евровинтов N;

1.3. Присоединить Деталь №7 к Деталям №1,3,4,5,6 с помощью евровинтов N;

## Детализировка

Номер детали	Размер	Наименование	Кол-во шт.	Ед.изм.
1,2	1109x228	полка	2	шт.
3,4,5,6	238x228	бок ,перегородка	4	шт.
7	1109x270	задняя стенка	1	шт.