

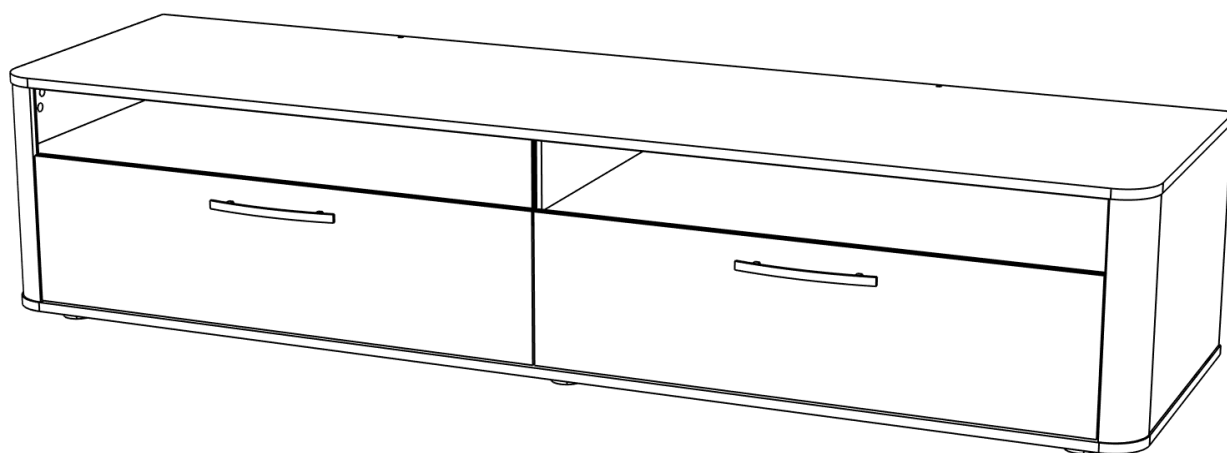



Тумба (ЭВС-03)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	22	1	крышка,дно	1906х530	2
ЭК	Эксцентрик	30	2	полка	1868х511	1
ШЭ5	Шток	30	3	бок	374х468	2
ШК	Шкант	26	4	перег	120х510	1
3,5х16	Саморез 3,5х16	16	5	перег	238х510	1
3,5х30	Саморез 3,5х30	18	6	бок	238х495	2
ГВ	Гвоздь 2х20	130	7	бок ящ	450х180	4
ЗС	Заглушка самоклеющ	4	8	ст ящ	824х180	2
ЗПС	Заглушка пвх на стяжку	16	9	фас ящ (стекло)	887х368	2
ОП17	Опора регулируемая 17мм	6	10	полик	1898х403	1
Р160	Ручка 160 мм	2	11	дно ящ	854х456	2
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	4	12	профиль	374	2
НШ45	Направляющие п/в 450мм	2				
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм (ответная часть)	2				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	16				
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	8				

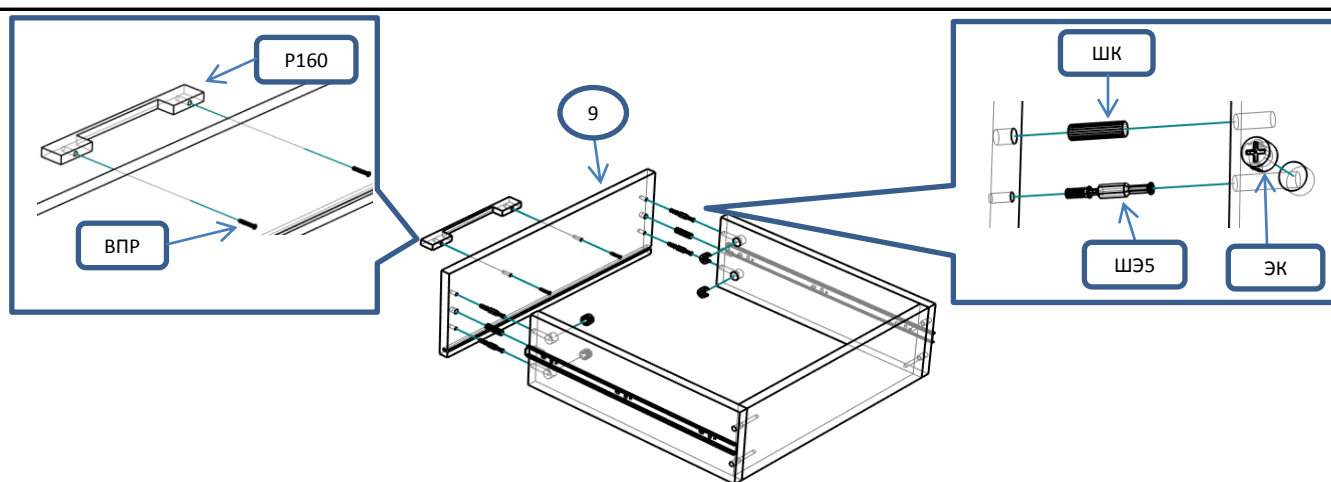


Сборка ящиков

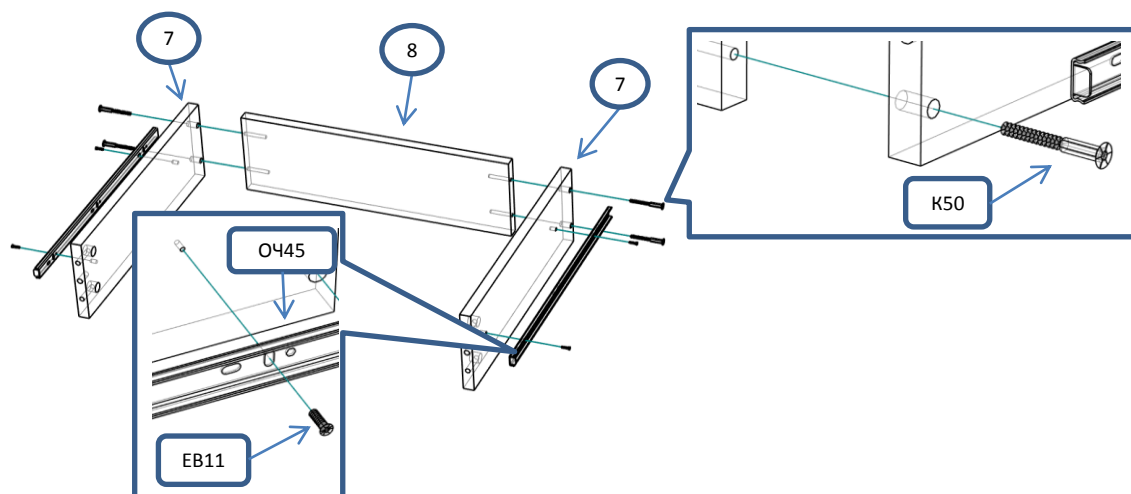


! С помощью рулетки
выровнять диагонали
ящика и закрепить дно

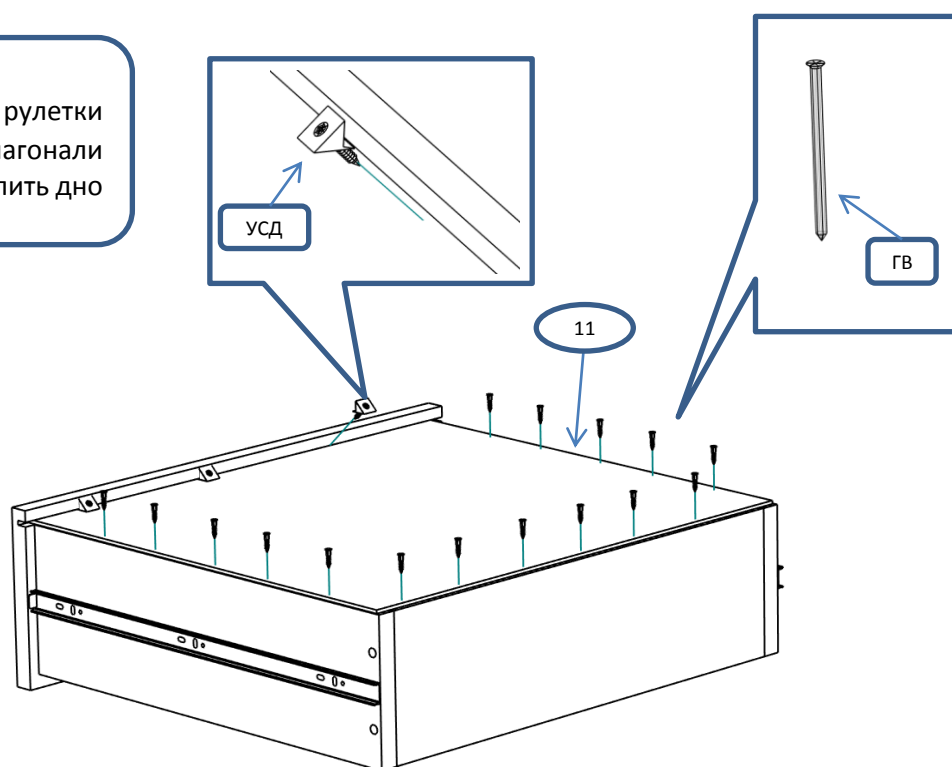


Шаг 1

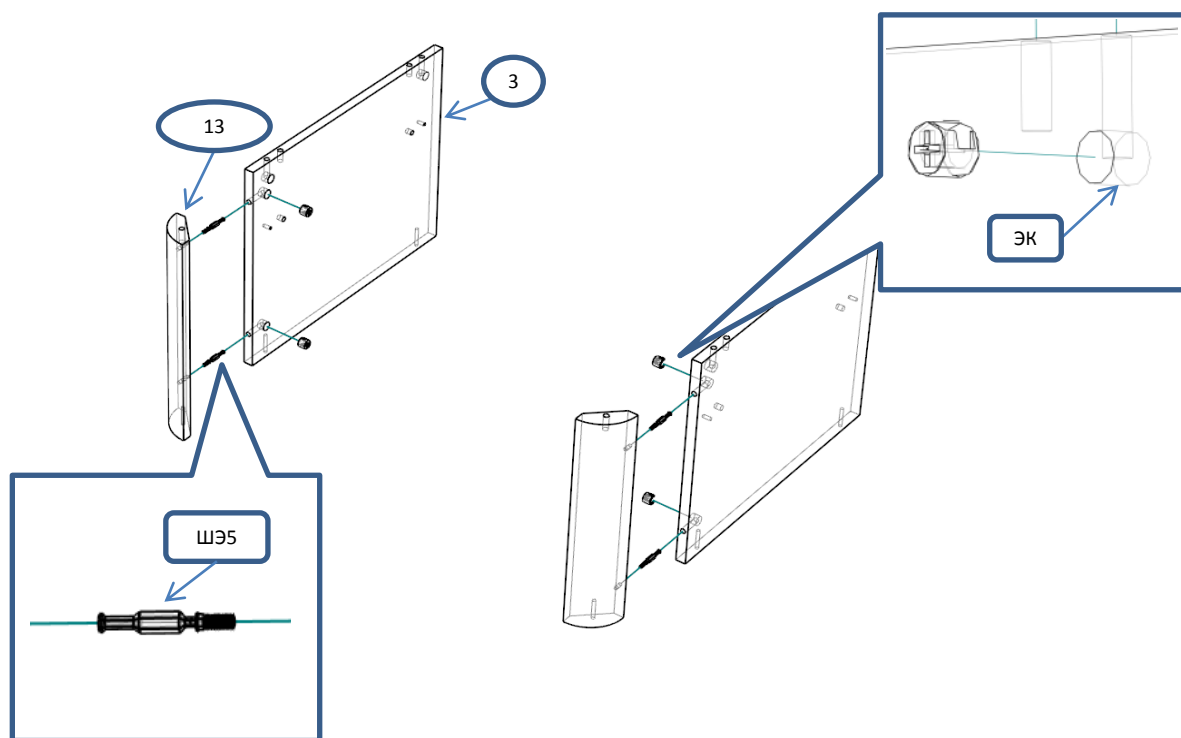


Шаг 2

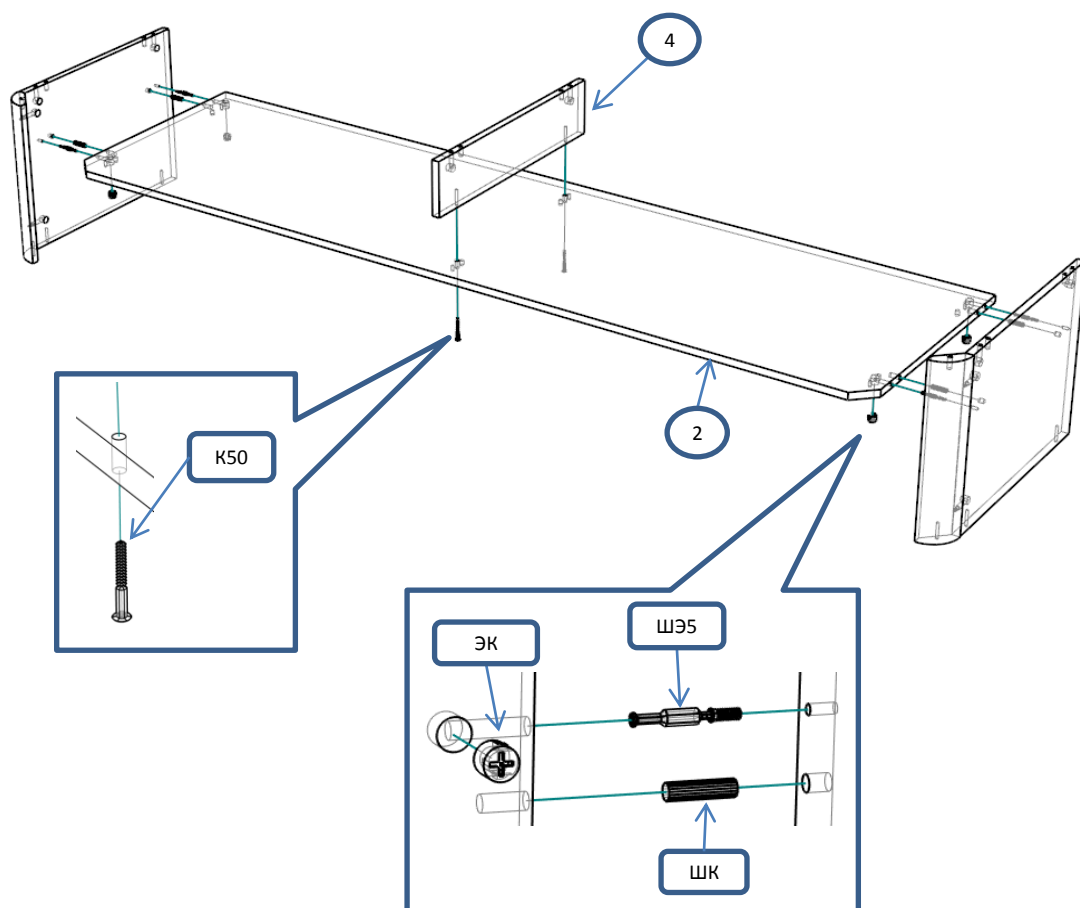


Шаг 3

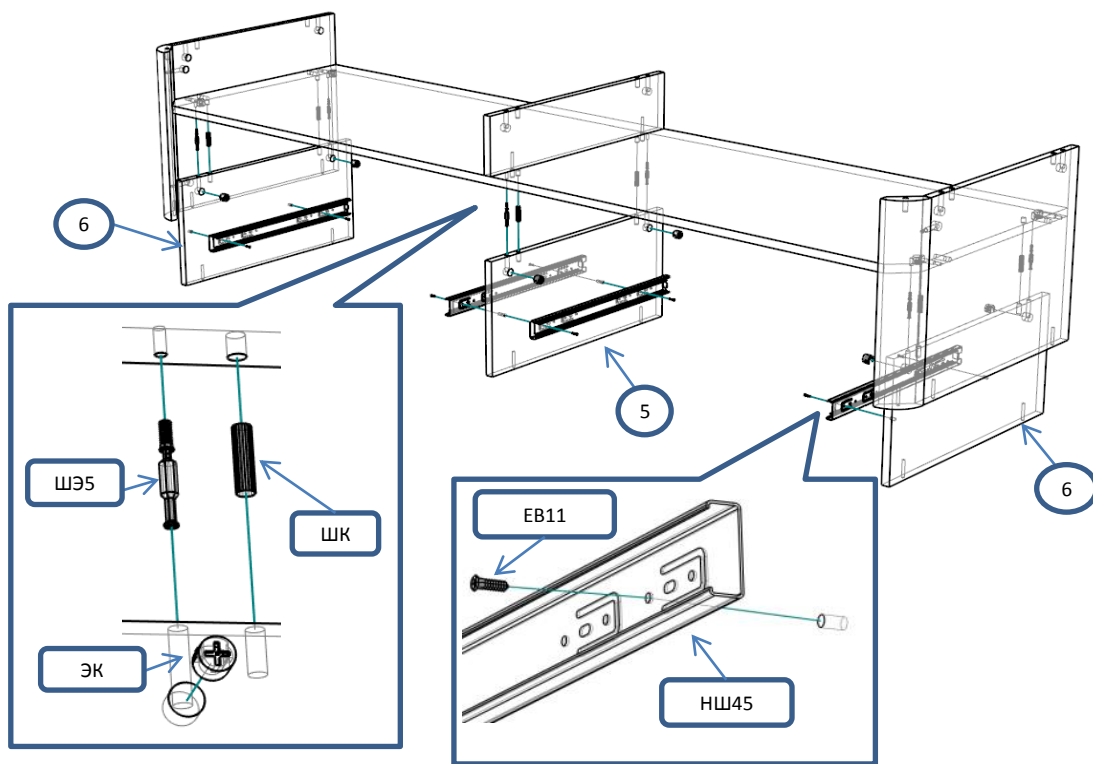

Шаг 4

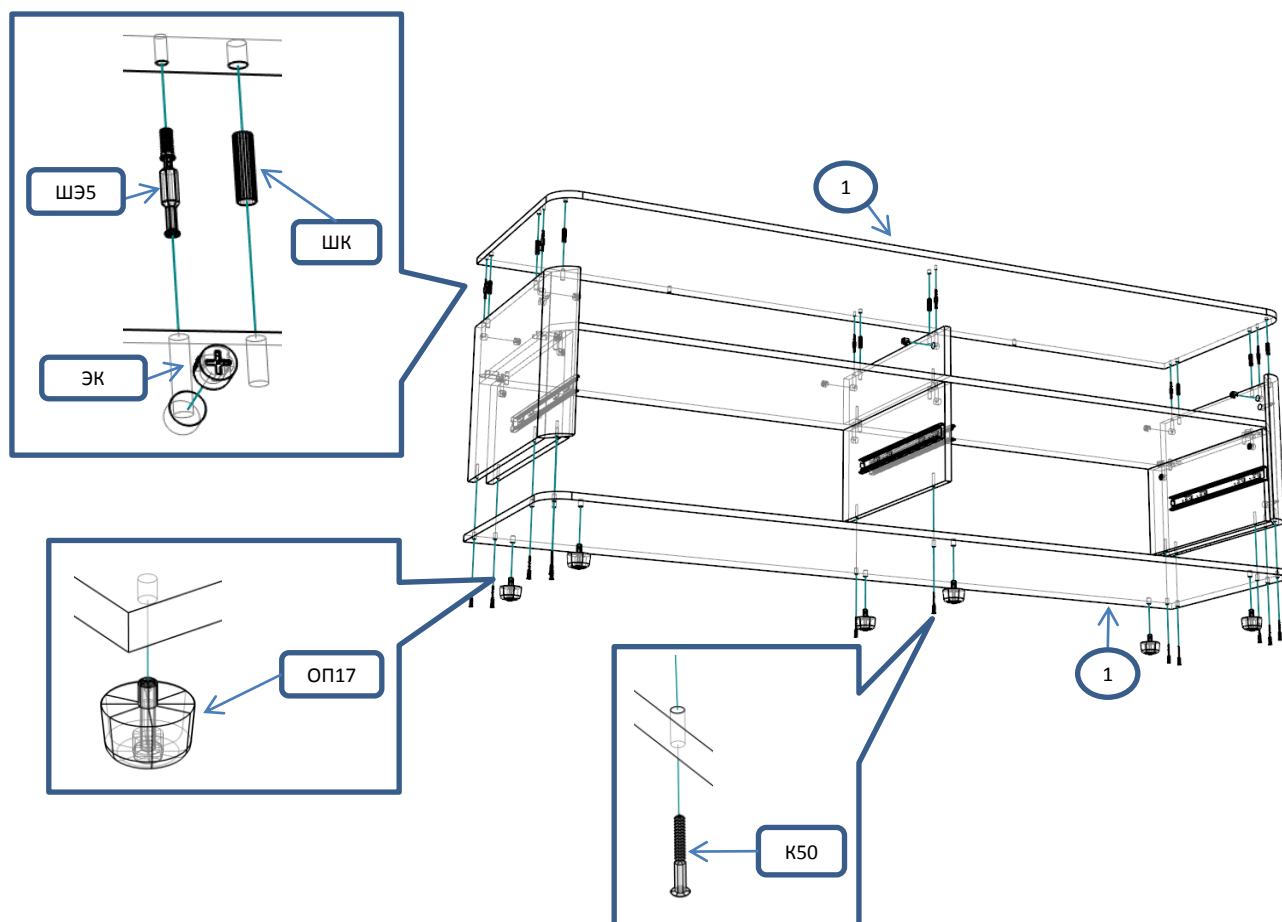

Шаг 5

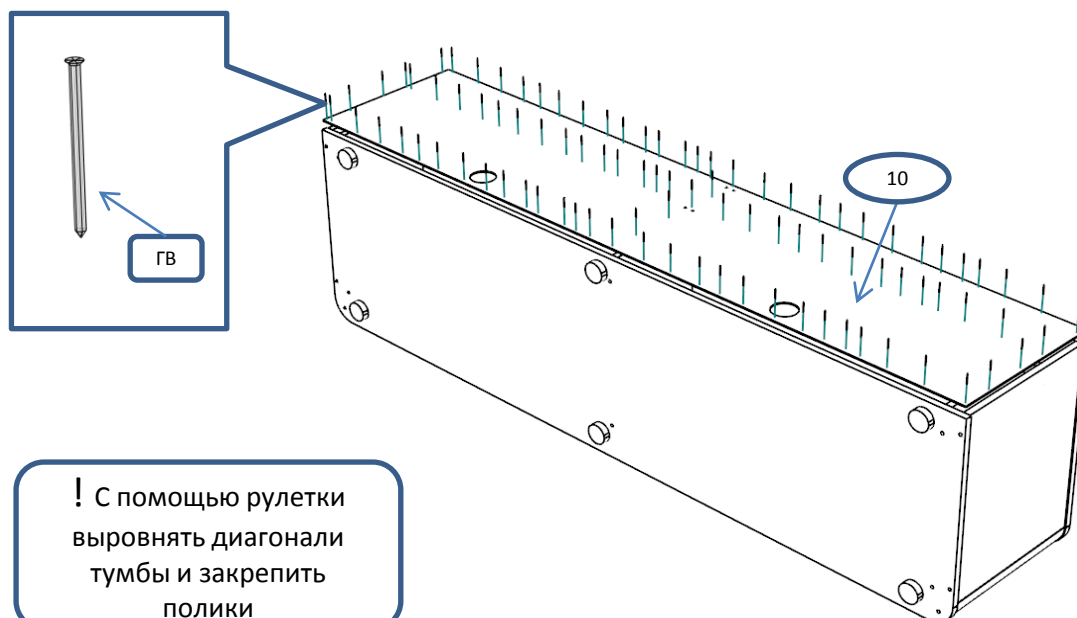

Шаг 6

