



ЭВМ 301 Шкаф 3 створчатый						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K50	Конфирмат 6,3х50	14	1	бок	2170х481	2
ЭК	Эксцентрик	20	2	перег	2138х477	1
ШЭ5	Шток	20	3	кр,дно	1466х477	2
ШК	Шкант	18	4	полка	968х477	1
3,5х16	Саморез 3,5х16	64	5	полка	482х477	1
3,5х20	Саморез 3,5х20	25	6	полка пд	478х475	4
3,5х30	Саморез 3,5х30	4	7	царга	968х120	1
ГВ	Гвоздь 2х20	80	8	дверь	2164х496	3
СД	Скоба (стык двп)	15	9	планка	1498х80	2
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	12	10	планка	419х80	5
ЗС	Заглушка самоклеящаяся	4	11	полик	2168х496	1
З8	Заглушка 8 мм	6	12	полик	2168х986	1
НВР	Ножка врезная регулируемая	6				
ПН	Петля накладная	15				
УП	Установочная площадка петли	15				
Р160	Ручка 160 мм	3				
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	6				
ШО	Штанга овальная 963 мм	1				
ДШО	Держатель штанги овальной	2				
ПД	Полкодержатель ДСП	16				


Шаг 1

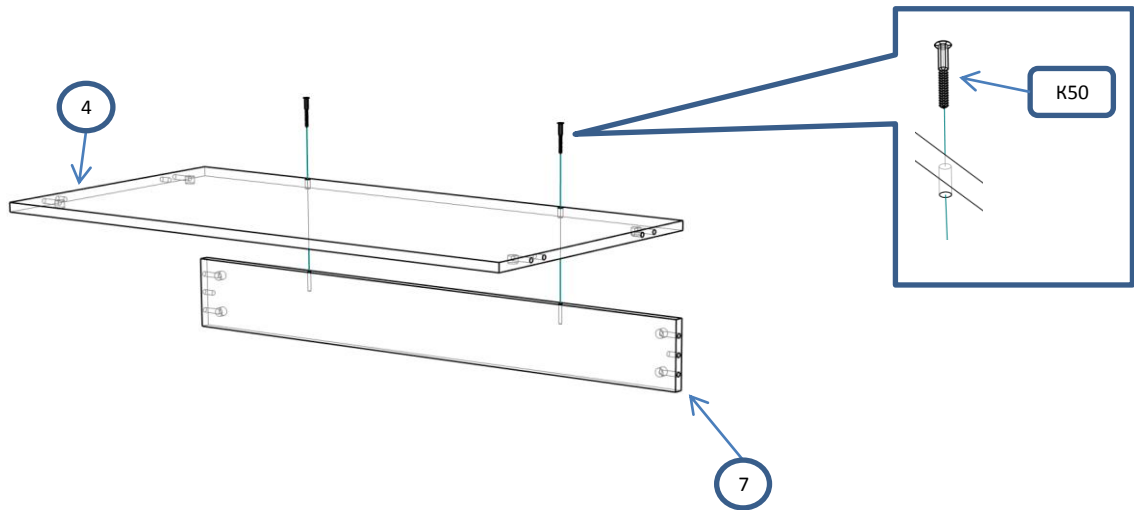


Шаг 2

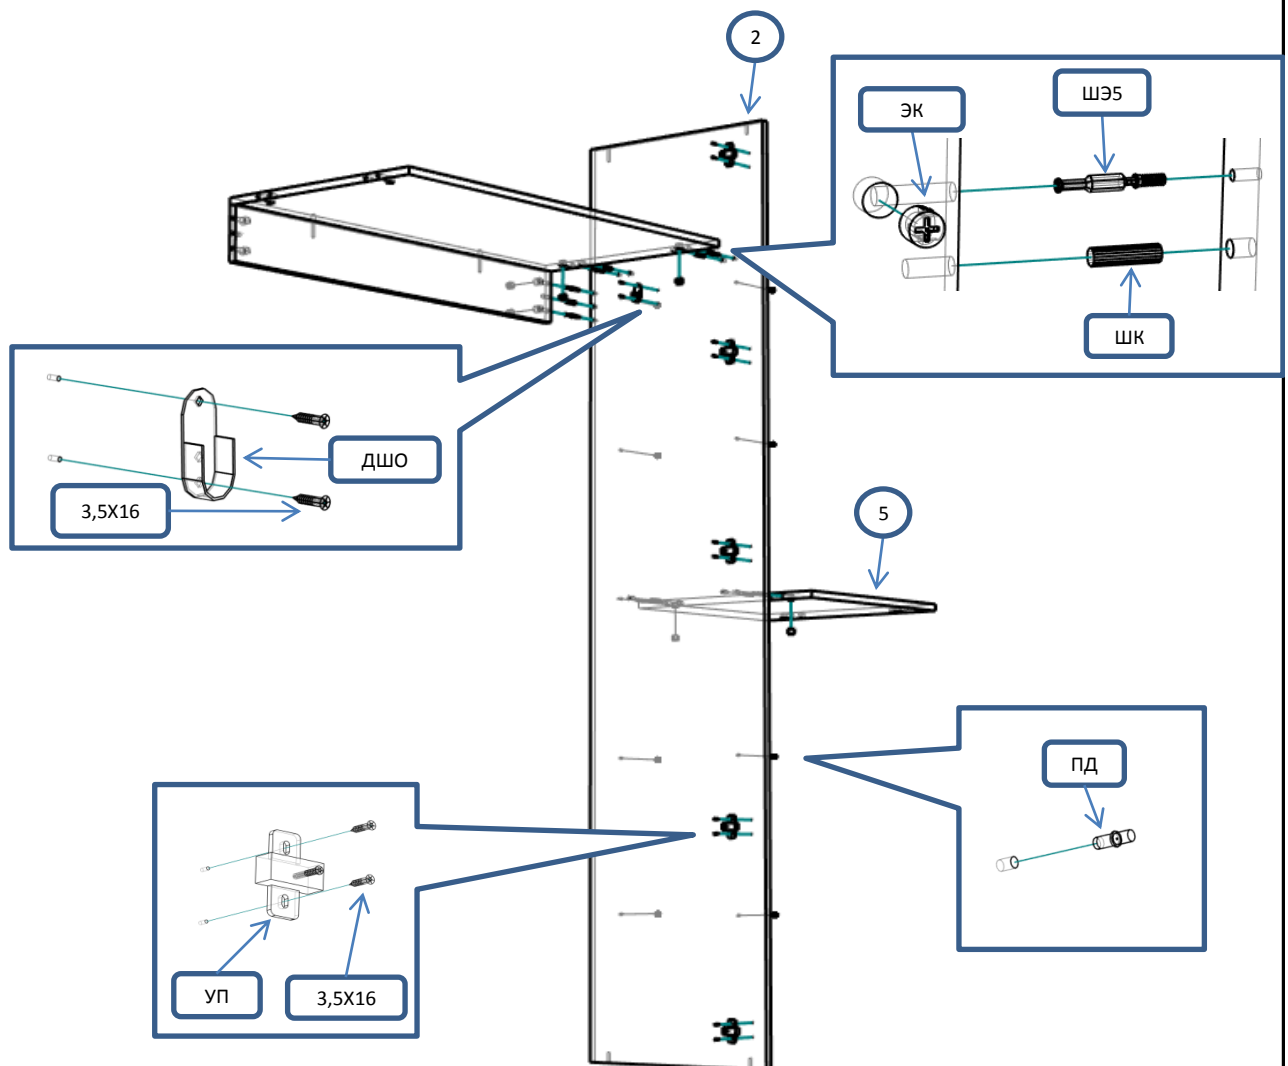


Шаг 3

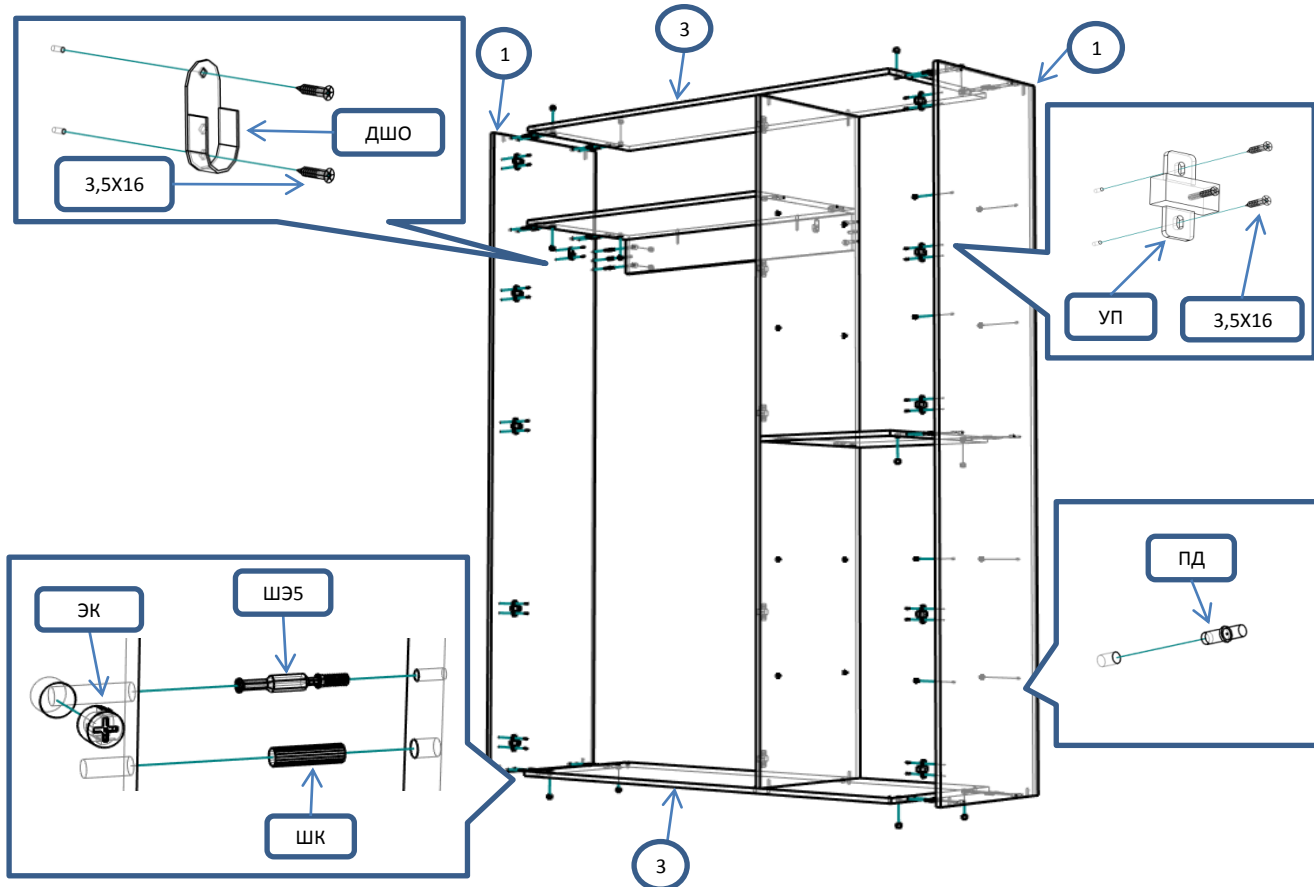

Шаг 4

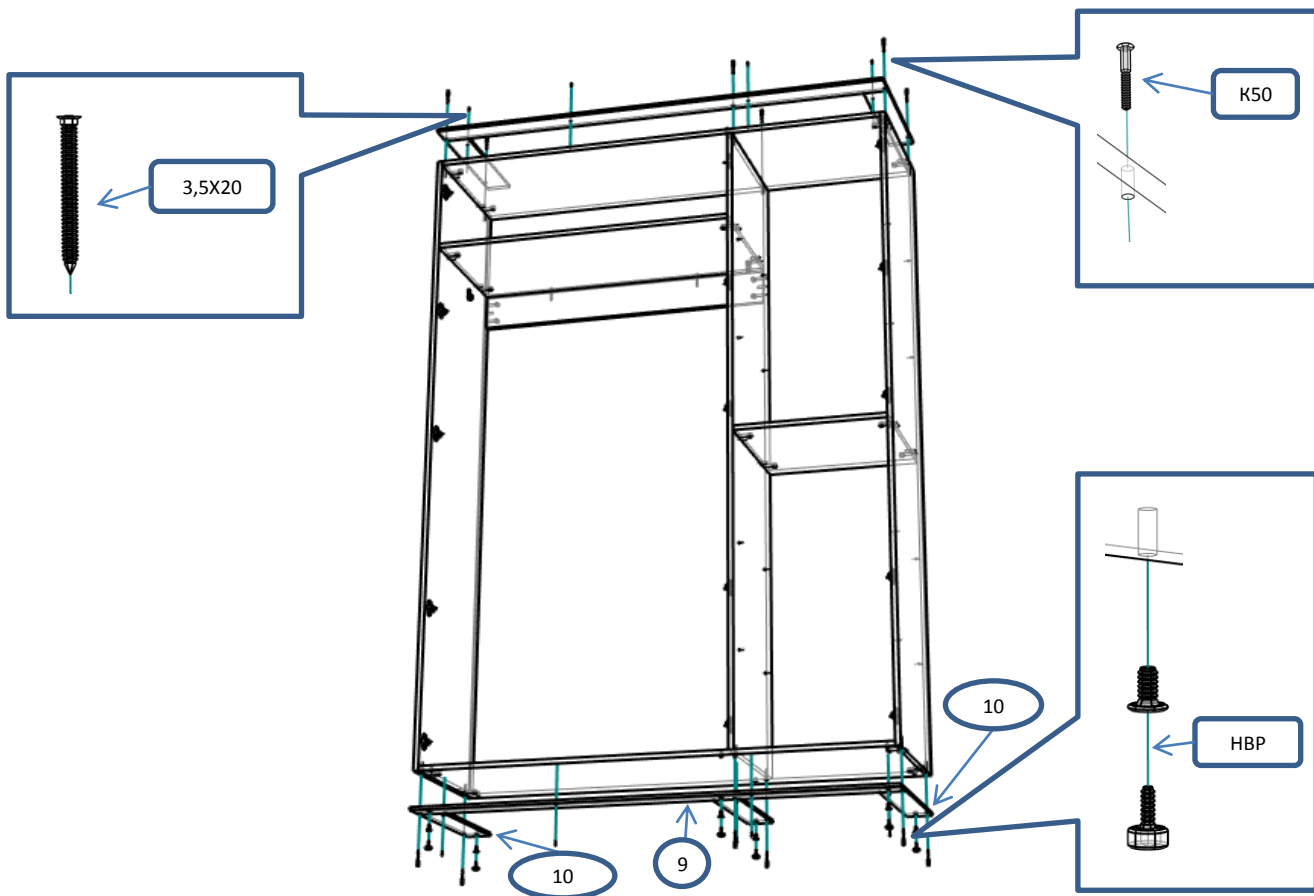


Шаг 5

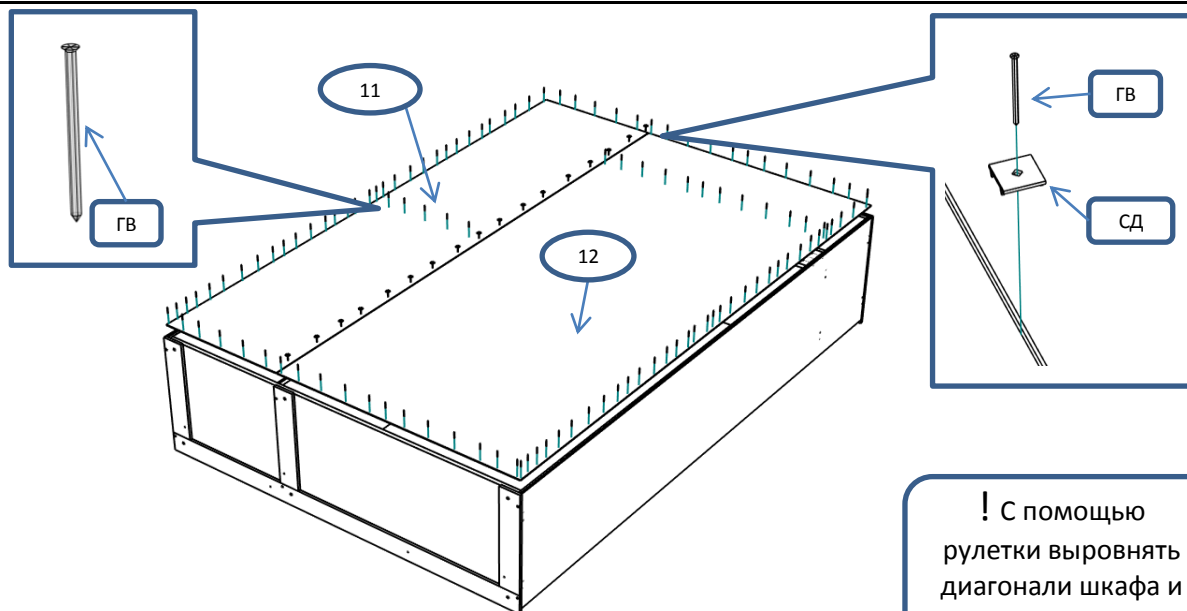

! С помощью
рулетки выровнять
диагонали шкафа и
закрепить полки

Шаг 6

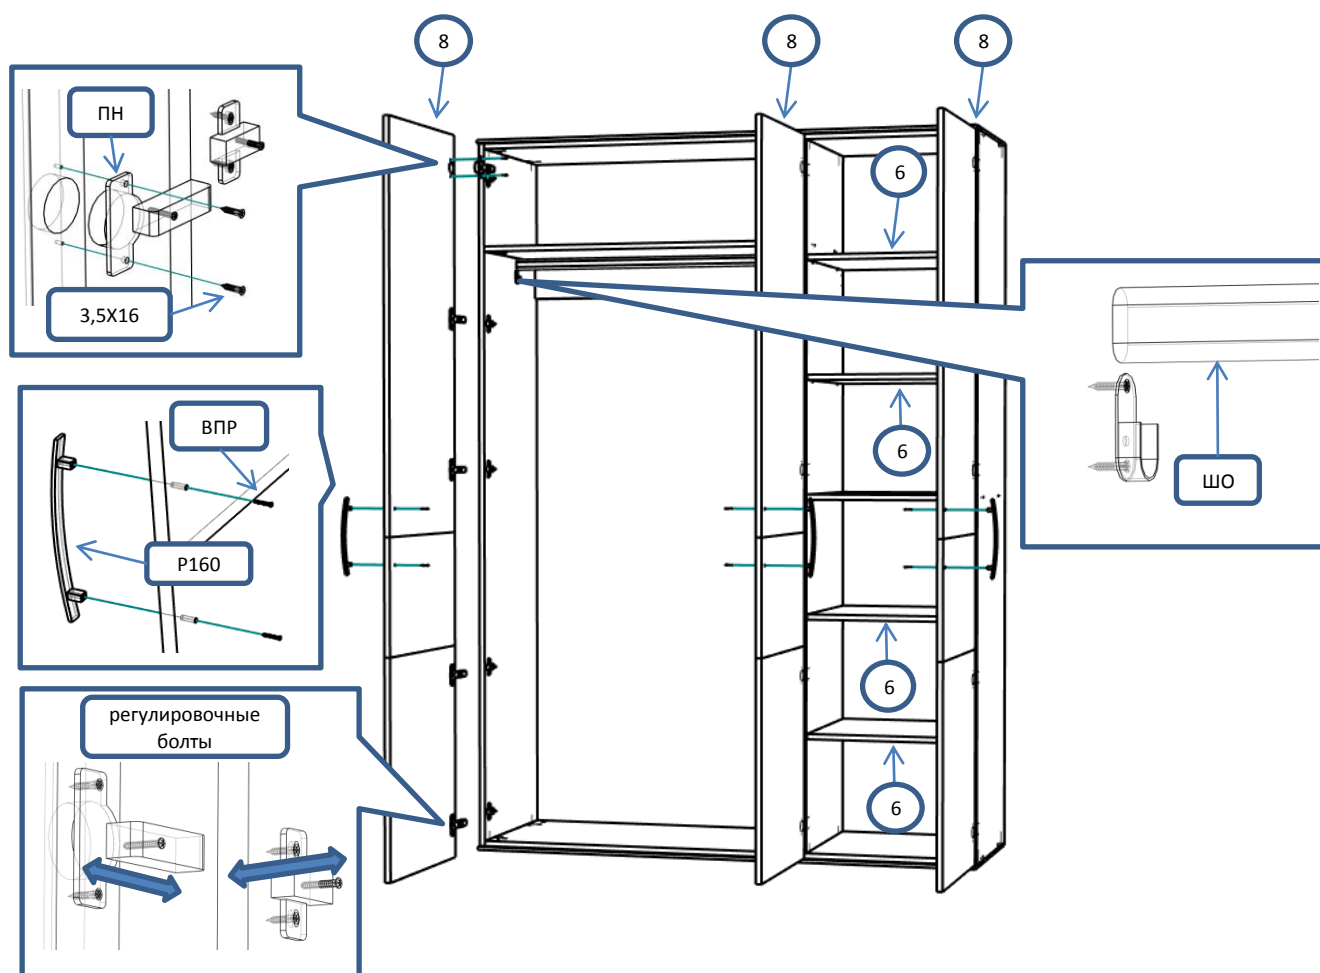

1

