




Мебельная фабрика
ПОРТА
Санкт - Петербург


Инструкция по сборке

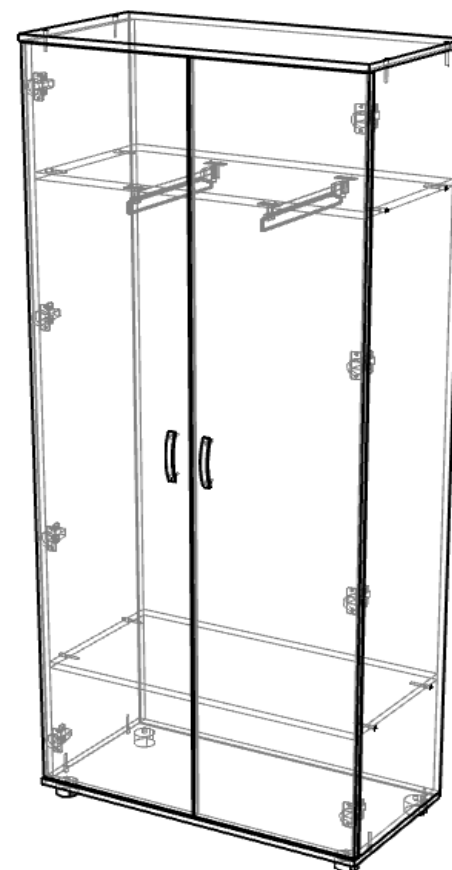

Шкаф (Ш=800)
(Арт.Ш-09)

Этап 4


- 4.1.Промерить, с помощью рулетки, диагонали шкафа и добиться того, чтобы они были равны;
- 4.2.Закрепить полки (**Деталь №9**) с помощью гвоздей **S**;
- 4.3.Установить двери (**Деталь №7,8**) и закрепить меб.петли с помощью регулировочных винтов;
- 4.4. Закрепить ручку **A** при помощи винтов.
- 4.5.Отрегулировать дверь с помощью регулировочных винтов.

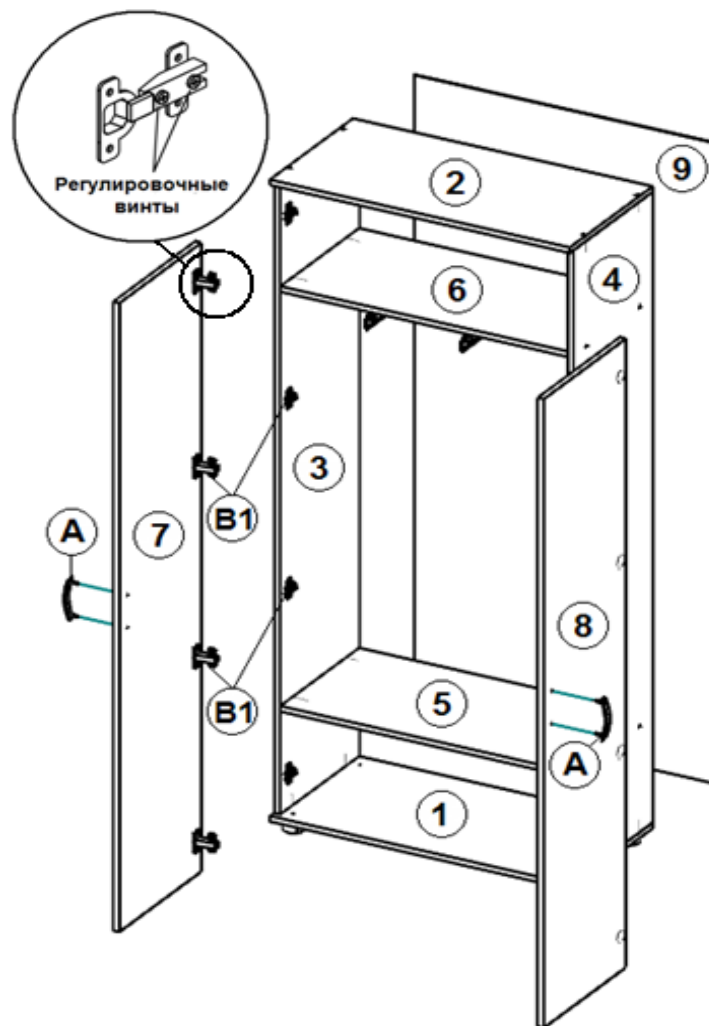


Этап 1

1.Установить фурнитуру


- 1.1.Установить меб.ножки **D** на **Деталь №1**;

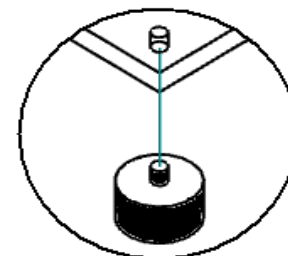

- 1.2.Установить на **Детали №7,8** меб.петли **B1** при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**

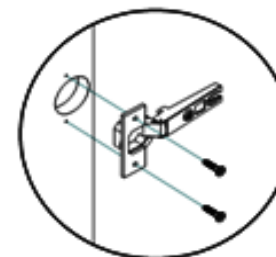

- 1.3.Установить на **Детали №3,4** ответные части от меб.петель при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**;

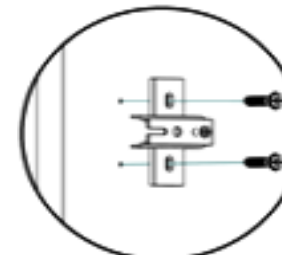

- 1.4.Установить на **Деталь №6** выдвижные штанги при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**;


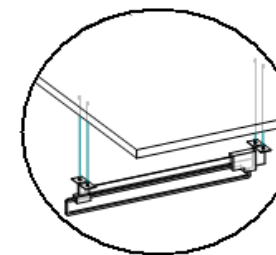


Схема сборки

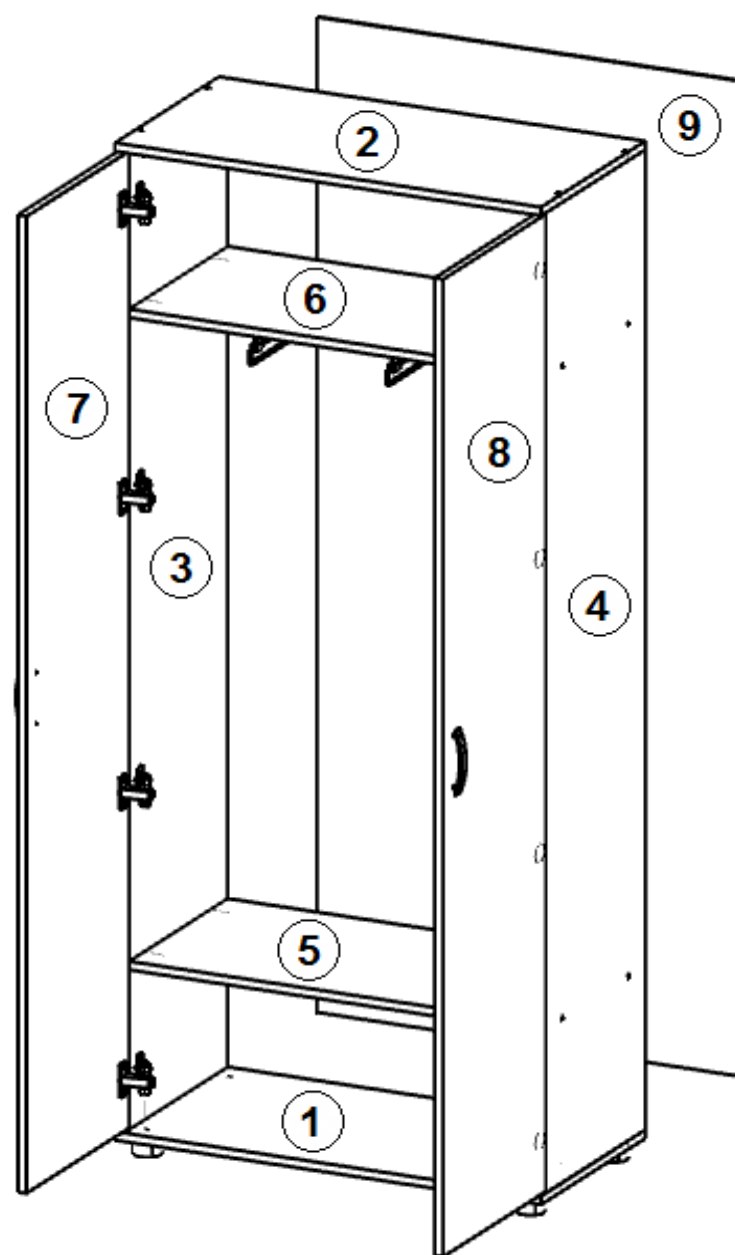

Деталировка


Номер детали	Размер	Наименование	Кол-во шт.	Ед.изм.
1,2	799x400	крышка,дно	2	шт.
3,4	1840x380	бок	2	шт.
5,6	768x380	полка	2	шт.
7,8	1833x395	дверь	2	шт.
9	1868x796	полик	1	шт.

Фурнитура

Обозначение	Изображение	Наименование фурнитуры	К-во шт.	Ед.изм.
A 96 мм		Ручка - скоба (перфорированная)	2	шт.
B_1		Меб.петля накладная с ответной частью	8	шт.
D		Ножка мебельная "Бали" (круглая)	4	шт.
I		Штанга выдвижная L=800 мм	2	шт.
N1		Евровинт 6,3 x 50	16	шт.
R1		Саморез 3,5x16	40	шт.
R2		Саморез 3,5x30	4	шт.
S		Гвозди 2 x 20	60	шт.
X		Стяжка м/с	2	шт.

Этап 2

- 2.1. Присоединить **Детали №5,6** к **Детали №3**
при помощи евровинтов **N**;
- 2.2. Присоединить **Деталь №4** к **Детелям №5,6**
при помощи евровинтов **N**;

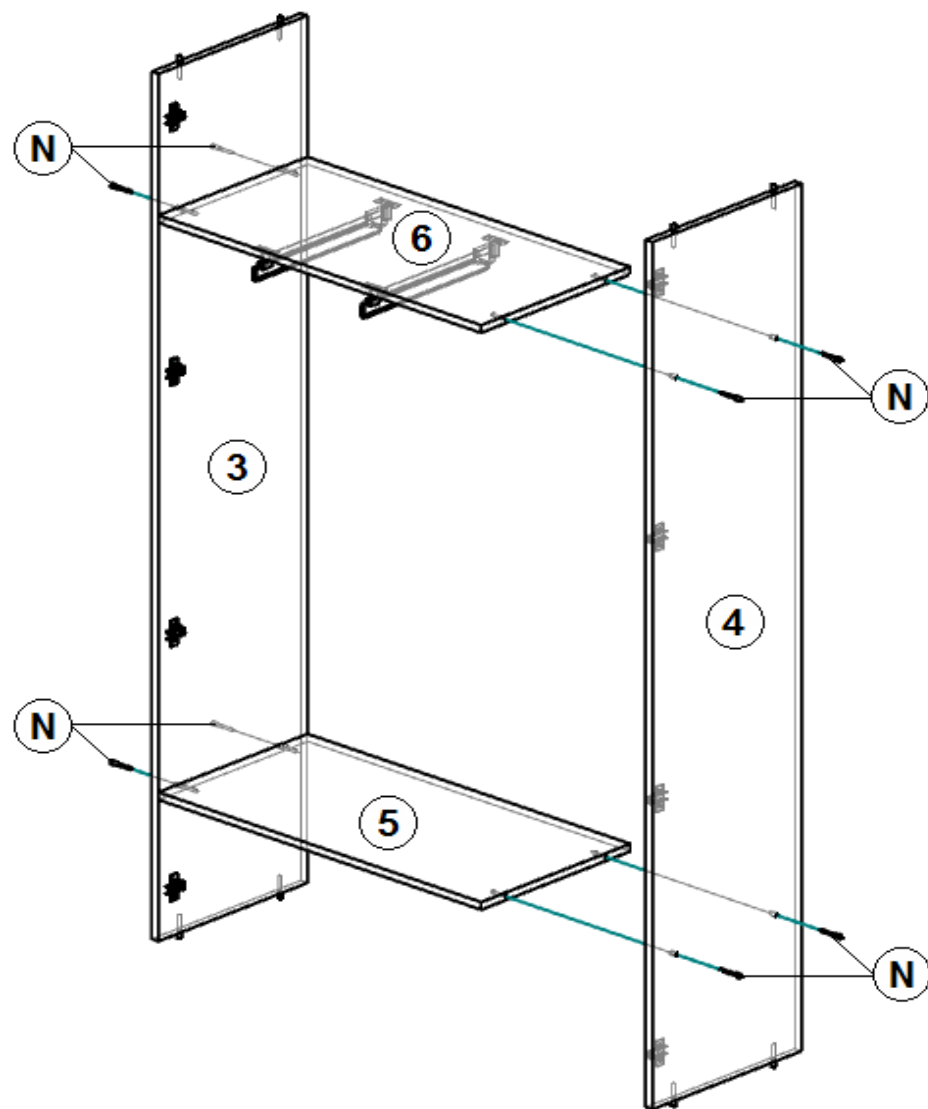

Этап 3

- 3.1. Присоединить **Деталь №2** к **Детелям №3, 4**
при помощи евровинтов **N**;
- 3.2. Присоединить **Деталь №1** к **Детелям №3, 4**
при помощи евровинтов **N**;

