

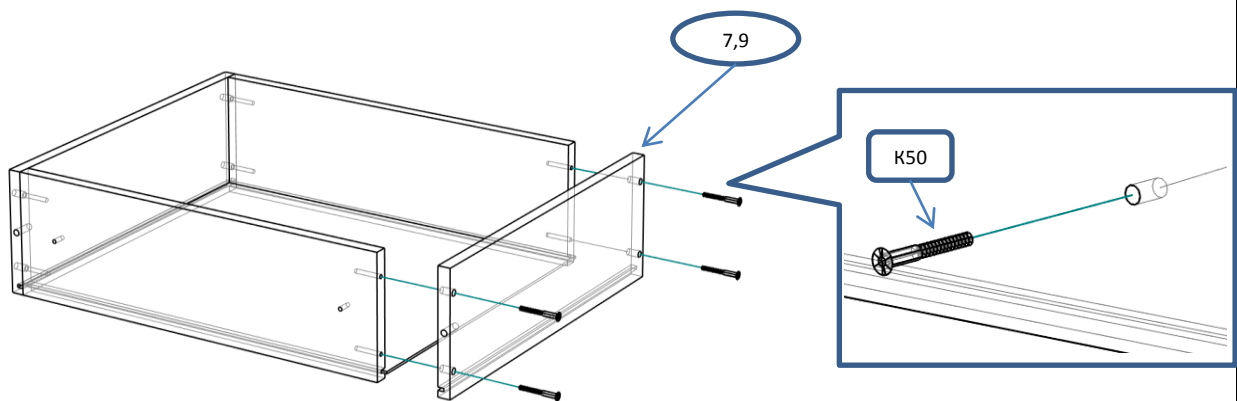


Комод 2-ств. фасад ЛДСП (Ч-204)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	40	1	крышка	1200х400	1
К70	Конфирмат 6,3х70	8	2	дно	1200х400	1
ЭК	Эксцентрик	8	3	ножка	150х50	2
ШЭ5	Шток	8	4	бок	1026х376	2
ШК	Шкант	18	5	перег	1026х364	2
3,5х16	Саморез 3,5х16	12	6	полка	276х354	4
3,5х30	Саморез 3,5х30	76	7	бок ящ	350х190	8
4х40	Саморез 4х40	4	8	ст ящ	527х190	8
ГВ	Гвоздь 2х20	10	9	бок ящ	350х100	2
СД	Скоба (стык двп)	10	10	ст ящ	527х100	2
ЗС	Заглушка смклщ	5	11	фас ящ	593х216	4
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	40	12	фас ящ	593х126	1
ОП30	Опора регулируемая 30мм	6	13	дверь	293х1016	2
ПН	Петля накладная	4	14	дно ящ	541х332	5
УП	Установочная площадка петли	4	15	полик	1040х600	1
Р128	Ручка 128 мм	7	16	полик	1040х291	2
НШ35	Направляющие п/в 350мм	5				
ОЧ35	Направляющие п/в 350мм (ответная часть)	5				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	40				
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	14				
ПДС	Полкодержатель стягивающий	16				
ВПС	Винт полкодержателя стяг. 6,3х13	16				




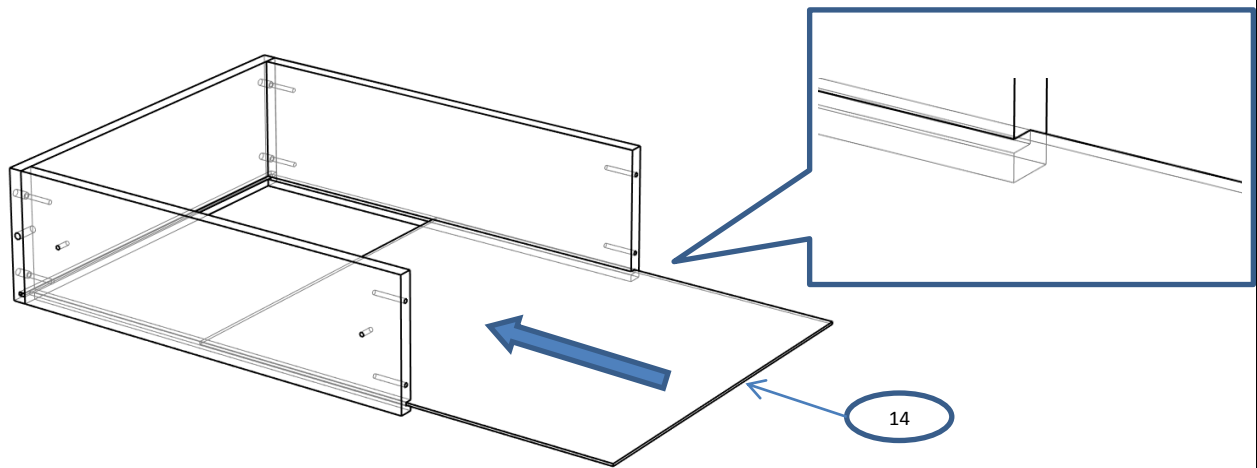


Сборка ящика



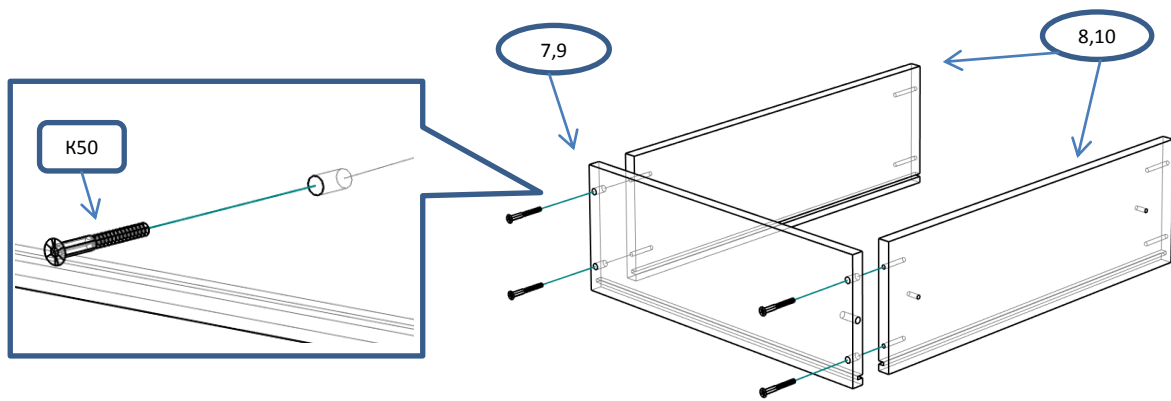


Сборка ящика


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

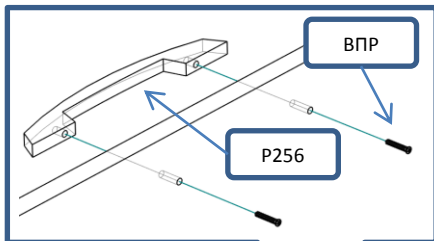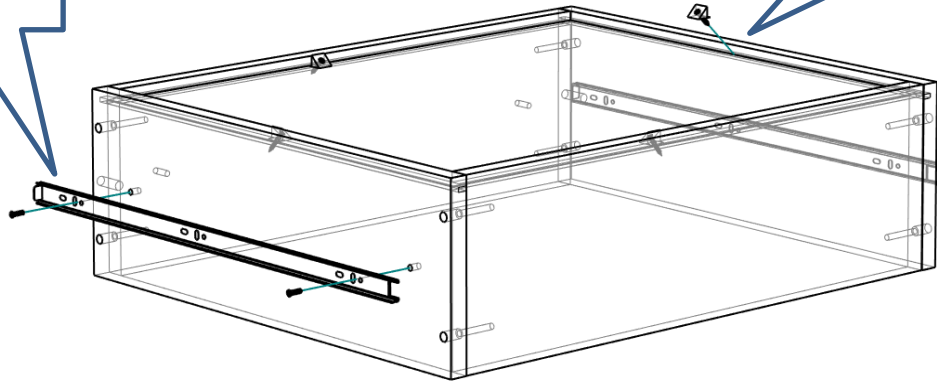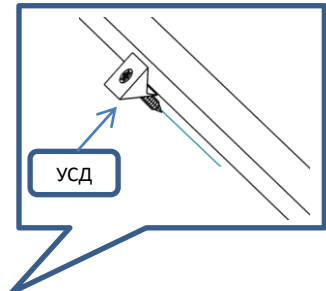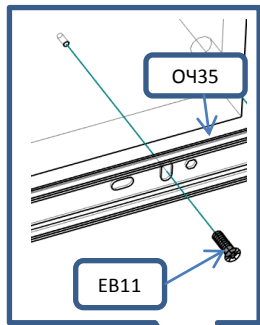


11,12

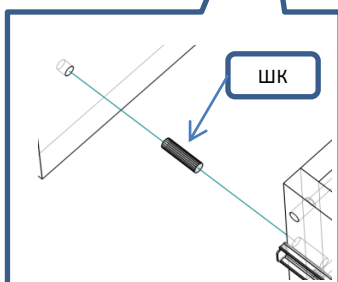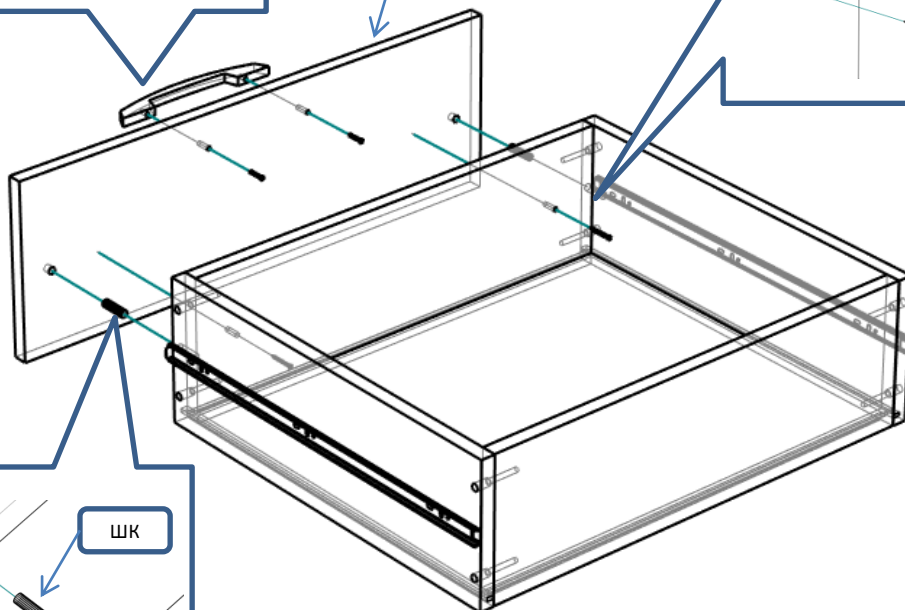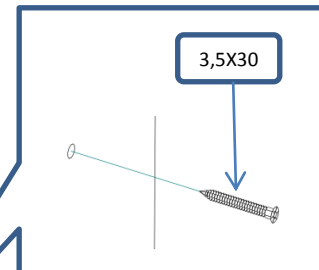


Шаг 1

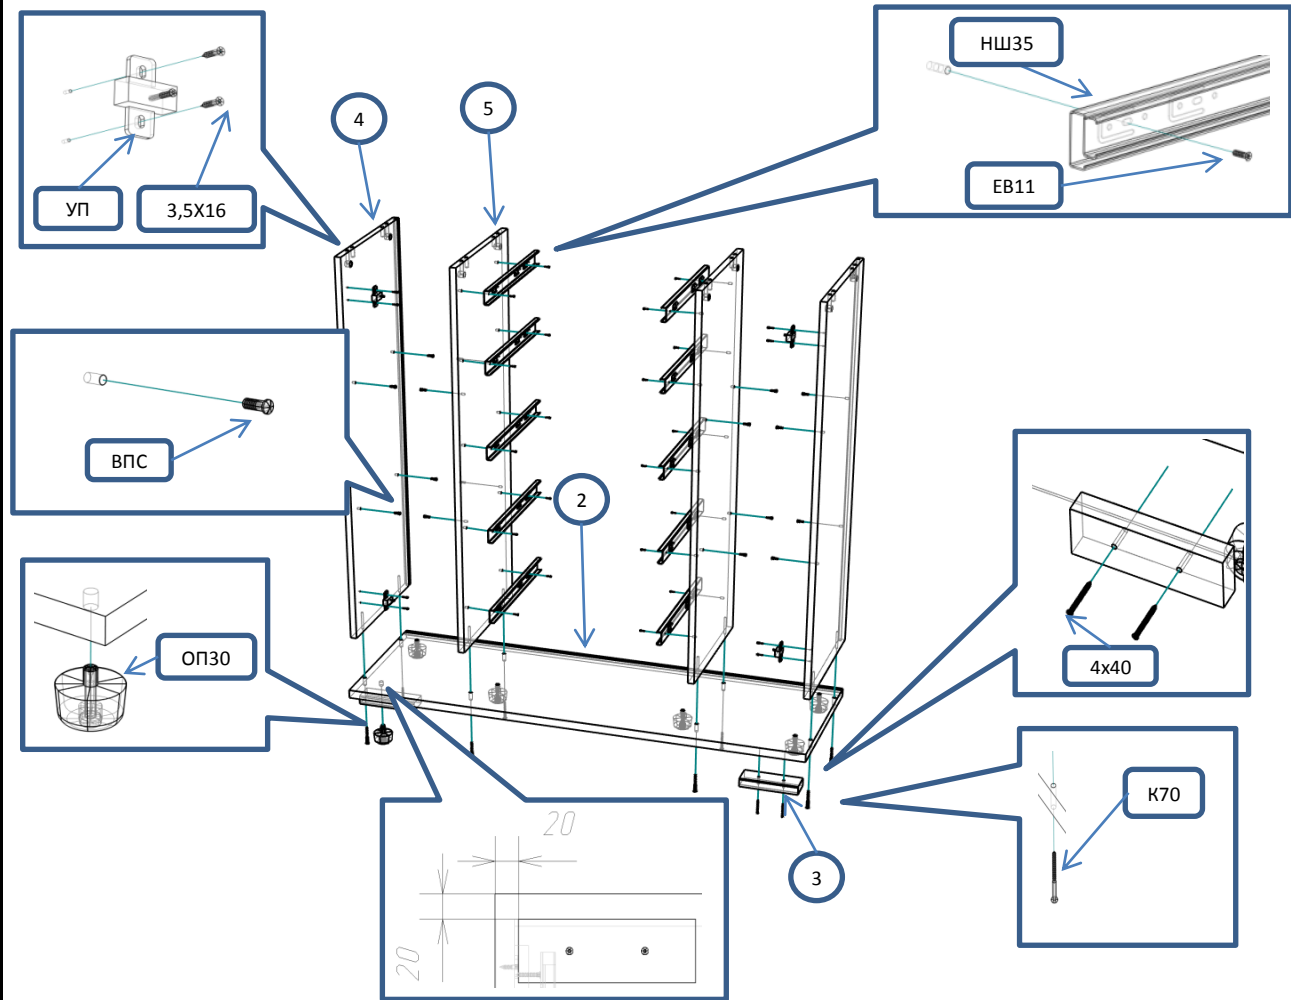

Шаг 2

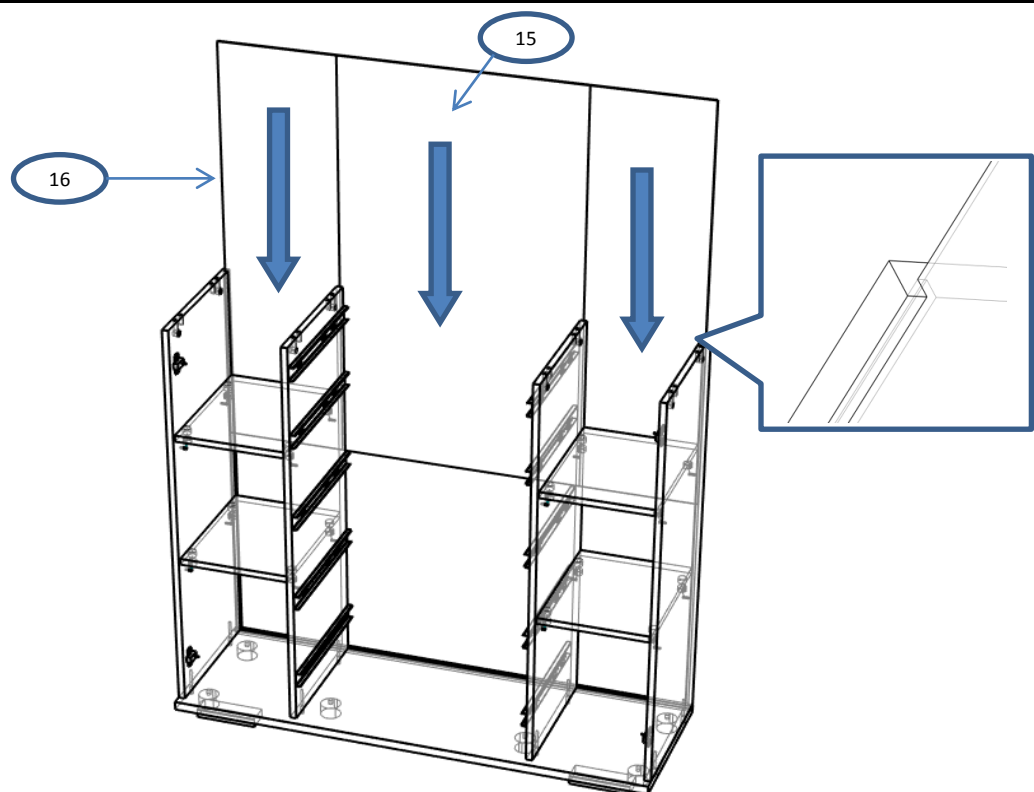

Шаг 3

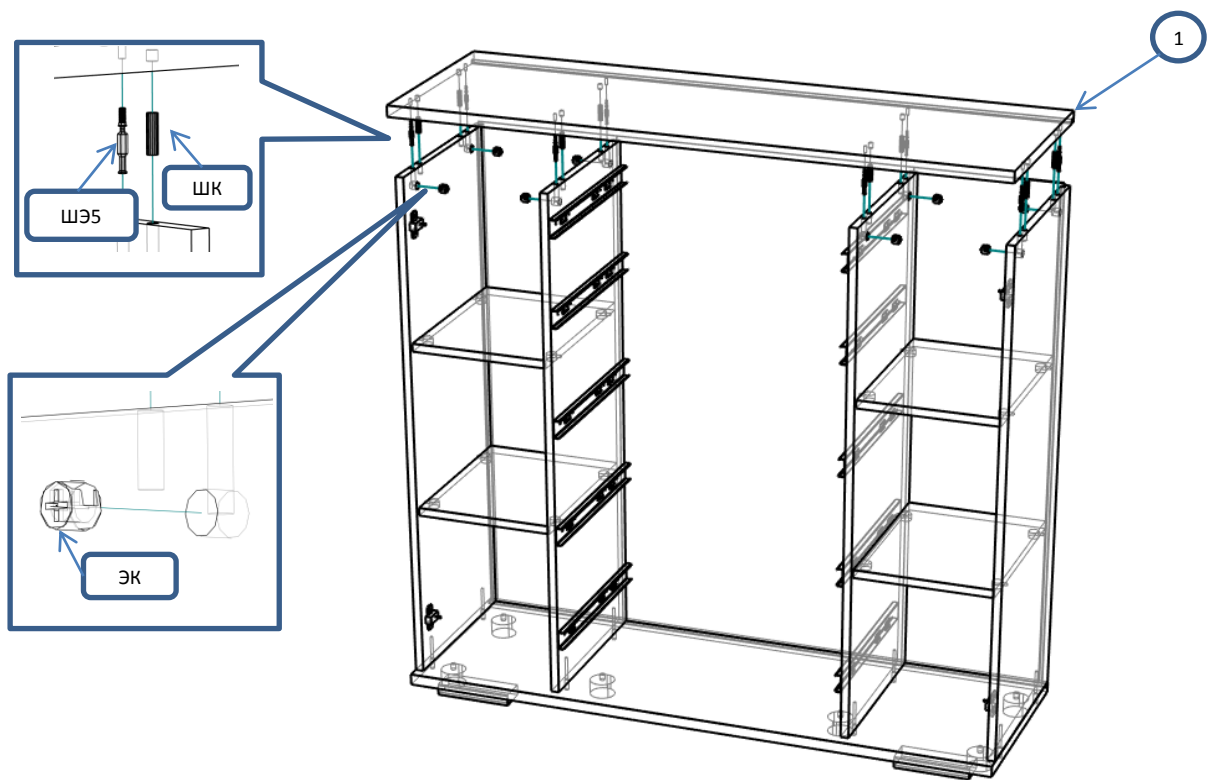

Шаг 4

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
комода и закрепить
полики

