



ЭВ 0116 Н Кровать, спальное место 2000х1600


Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K50	Конфирмат 6,3х50	144	1	изголовье	1749х995	1
ЭК	Эксцентрик	20	2	планки торцевые	1748х64	2
ШЭ5	Шток эксцентрика	20	3	планка боковые	2102х63	4
ШК	Шкант 8х30	16	4	основание	1858х208	2
3,5х16	Саморез 3,5х16	40	5	основание	1622х250	1
3,5х30	Саморез 3,5х30	40	6	борт внутр	1622х240	1
ЗС	Заглушка самоклеющаяся	20	7	борт наруж	1626х240	1
ЗПС	Заглушка пвх на стяжку	52	8	борт внутр	2124х240	2
ЗП10	Заглушка пвх 10 мм	4	9	борт наруж	2110х240	2
ВН	Войлочная наклейка	6	10	цок кровати	1210х234	1
Б 6х30	Болт без шлица 6 х 30	16	11	цок кровати	1124х234	1
Б 6х50	Болт без шлица 6 х 50	4	12	цок кровати	1858х234	2
ШБ	Шайба	20	13	косынка	190х140	10
ГБ	Гайка	20	14	цоколь	192х160	2
НГ	Ножка гвоздь	20	15	поддон	940х600	4
МТ	Механизм трансформации	1	16	профиль на цоколь кровати	234	2
МО	Металлическое основание 2000х1600	1	17	профиль на борт кровати	240	2
ПП	Петля для подъёма МО	1	18	профиль на боковой цоколь	160	2

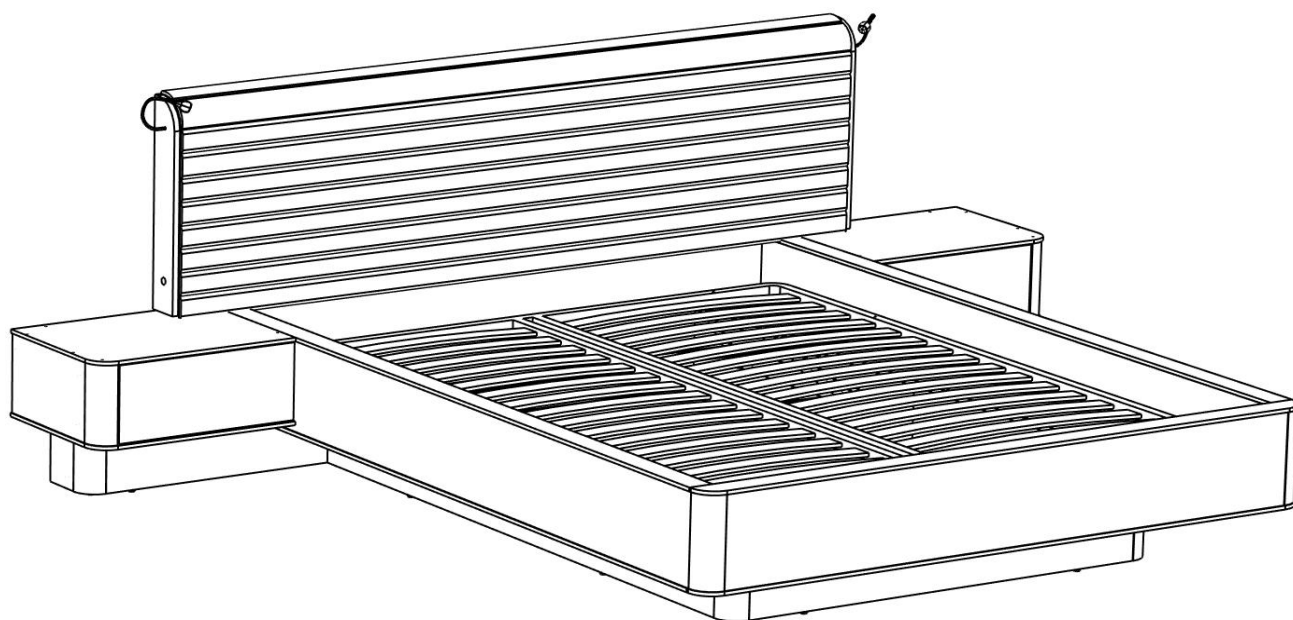


Шаг 1

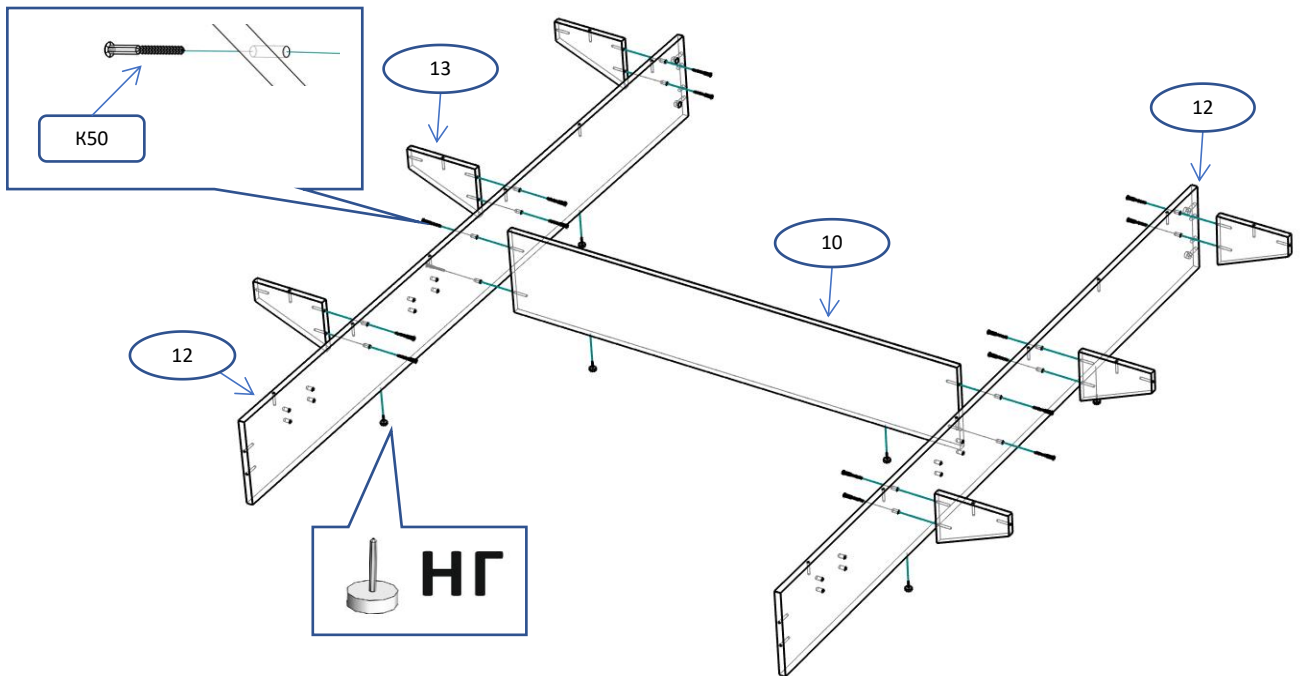


Шаг 2

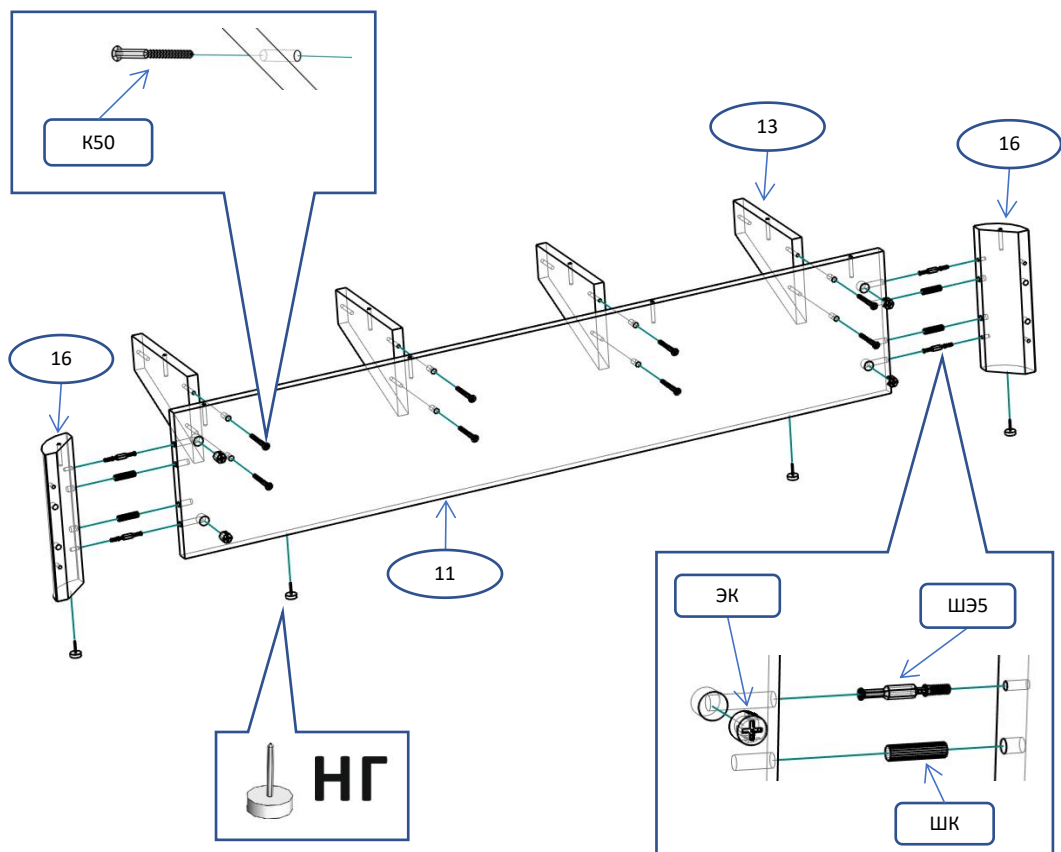


Шаг 3

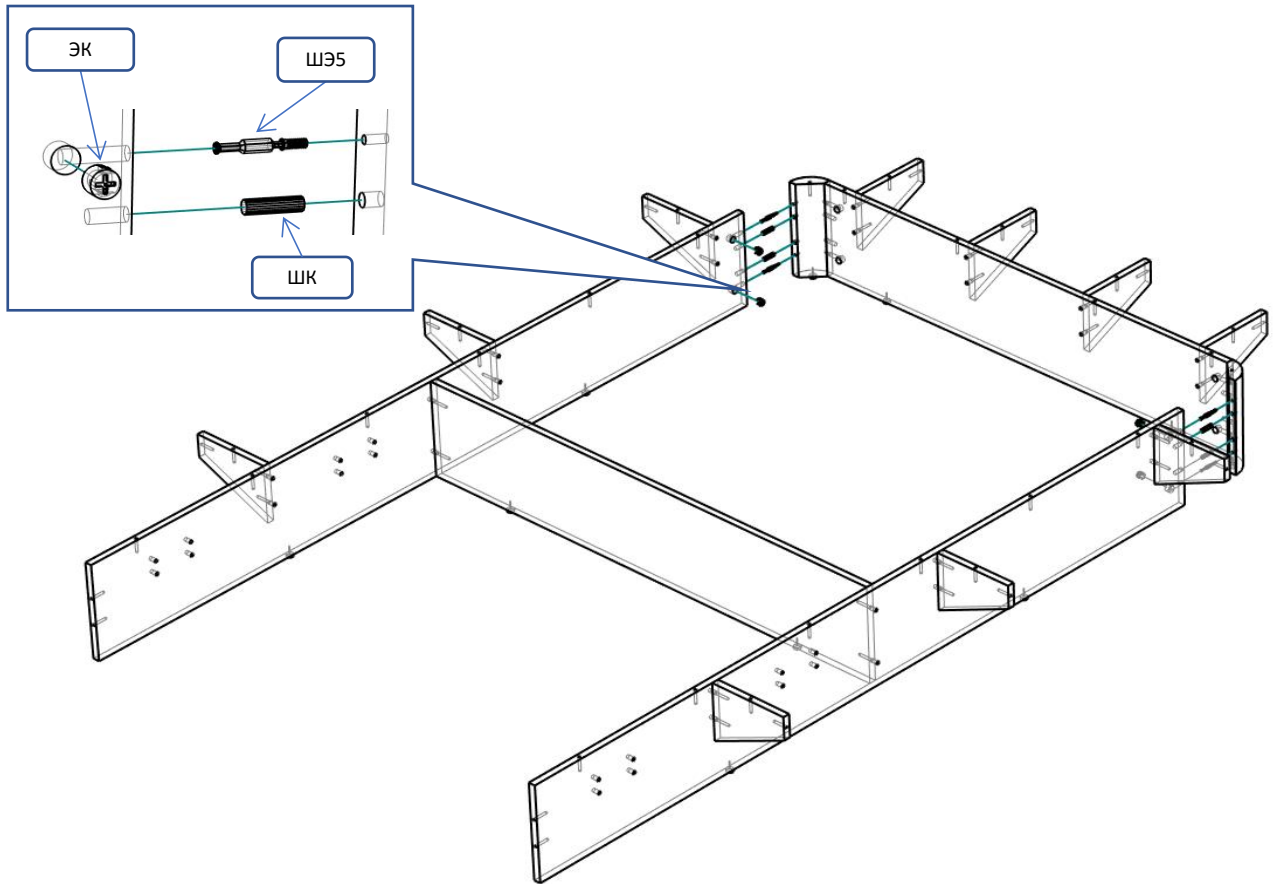


Шаг 4

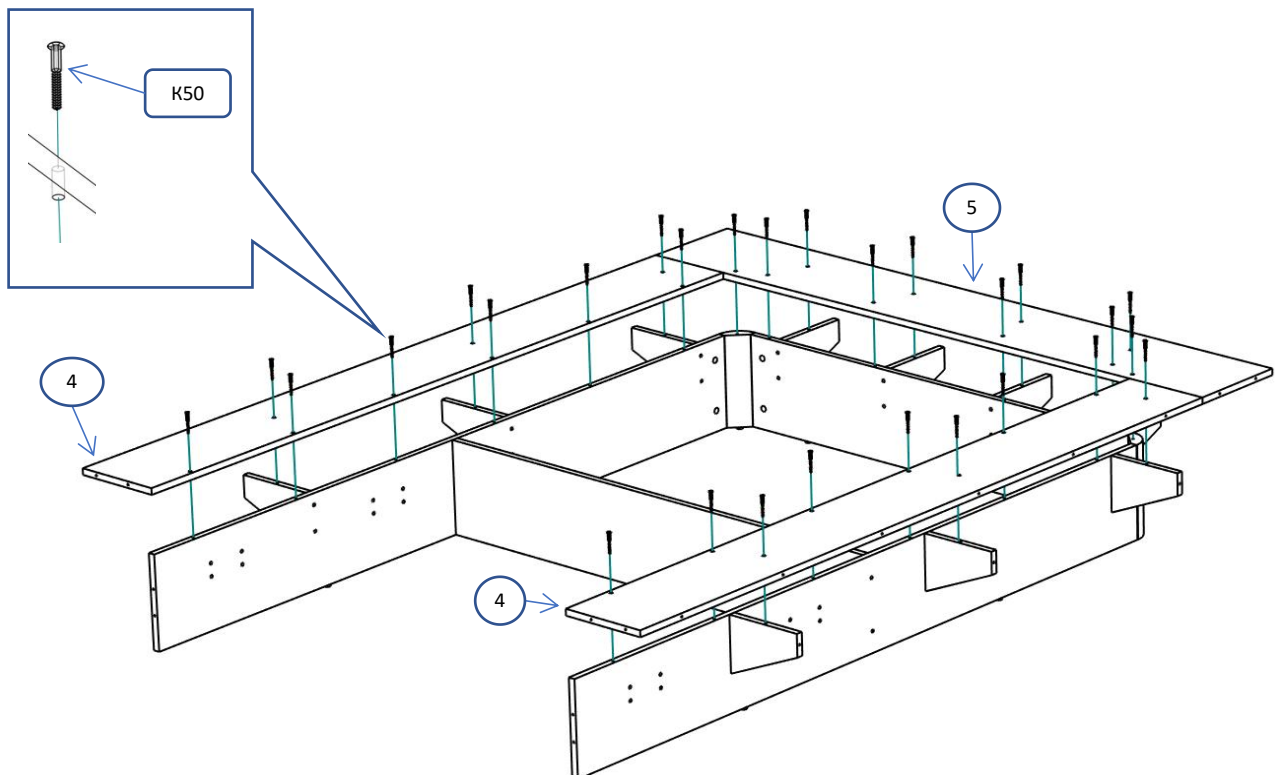


Шар 5

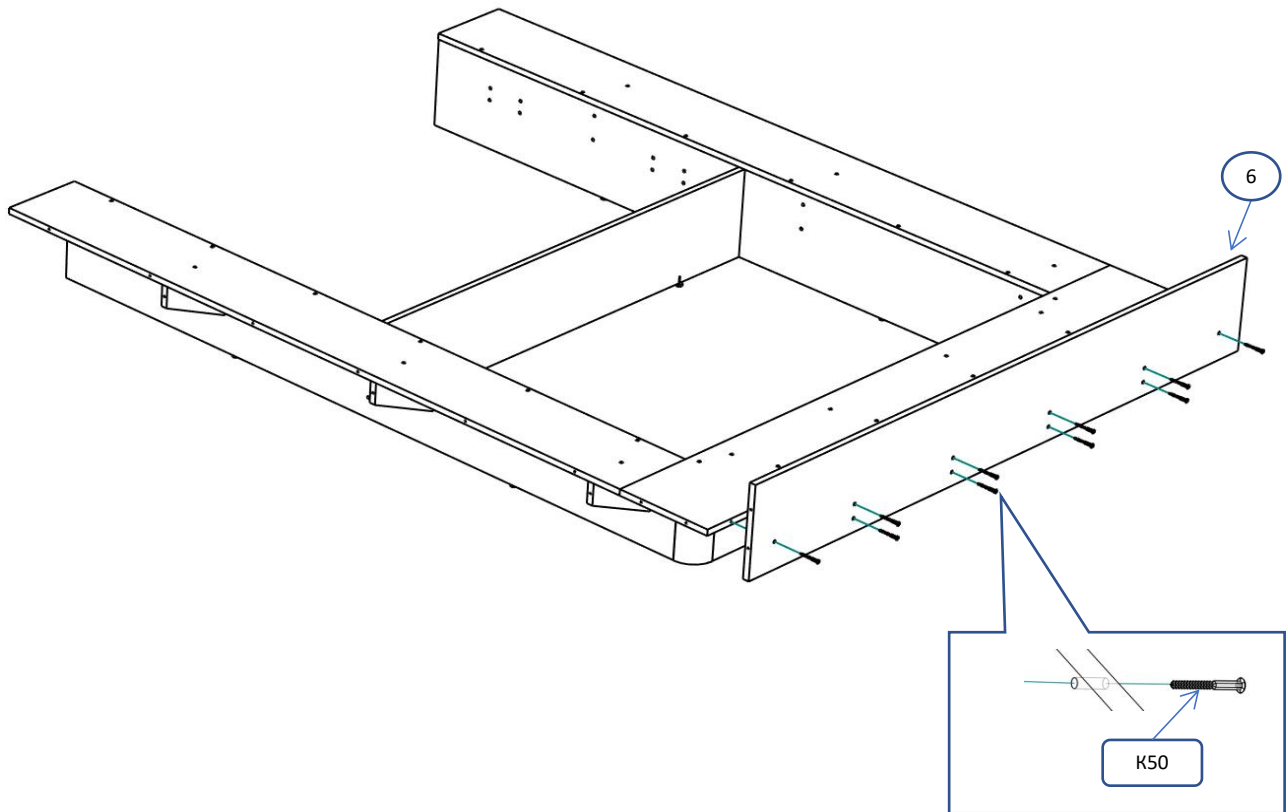


Шар 6

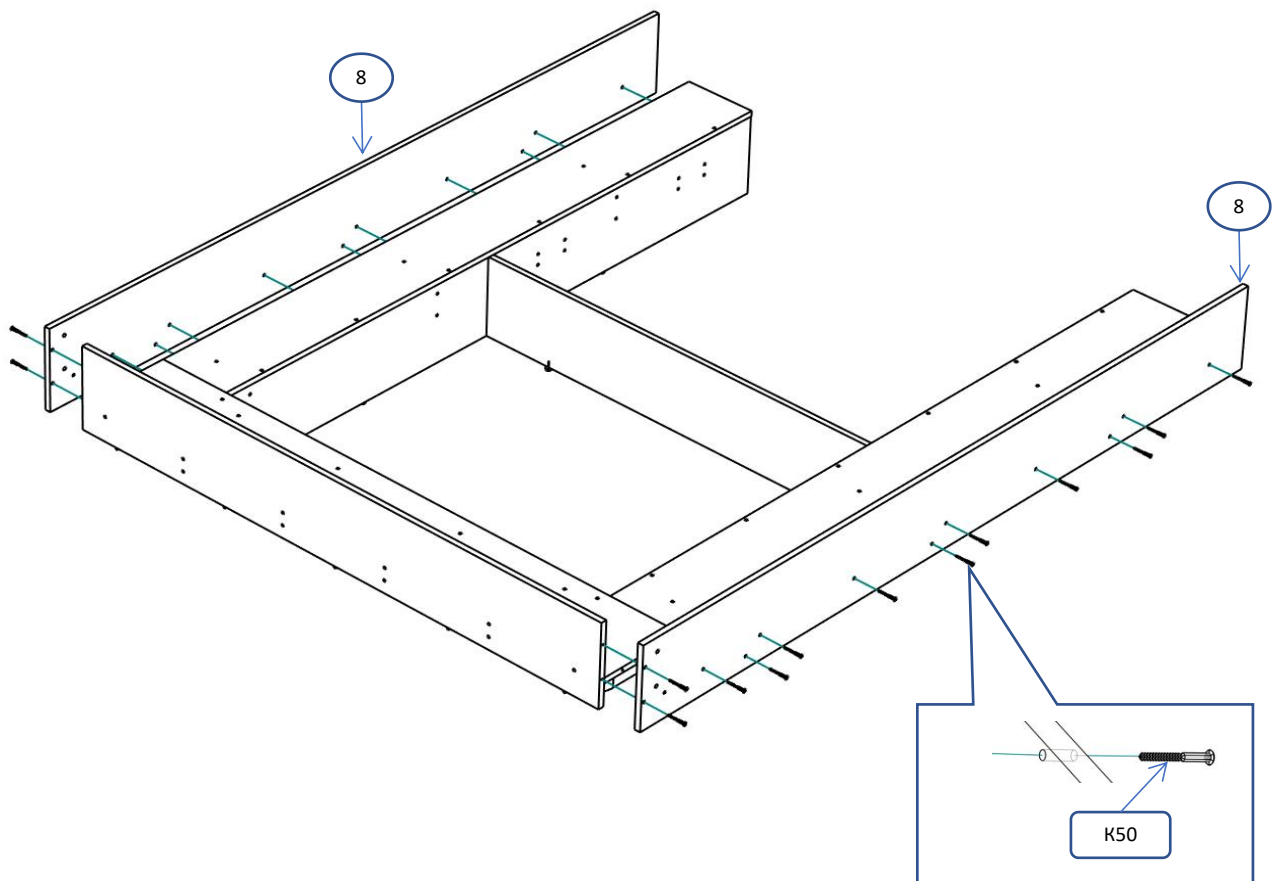


Шаг 7

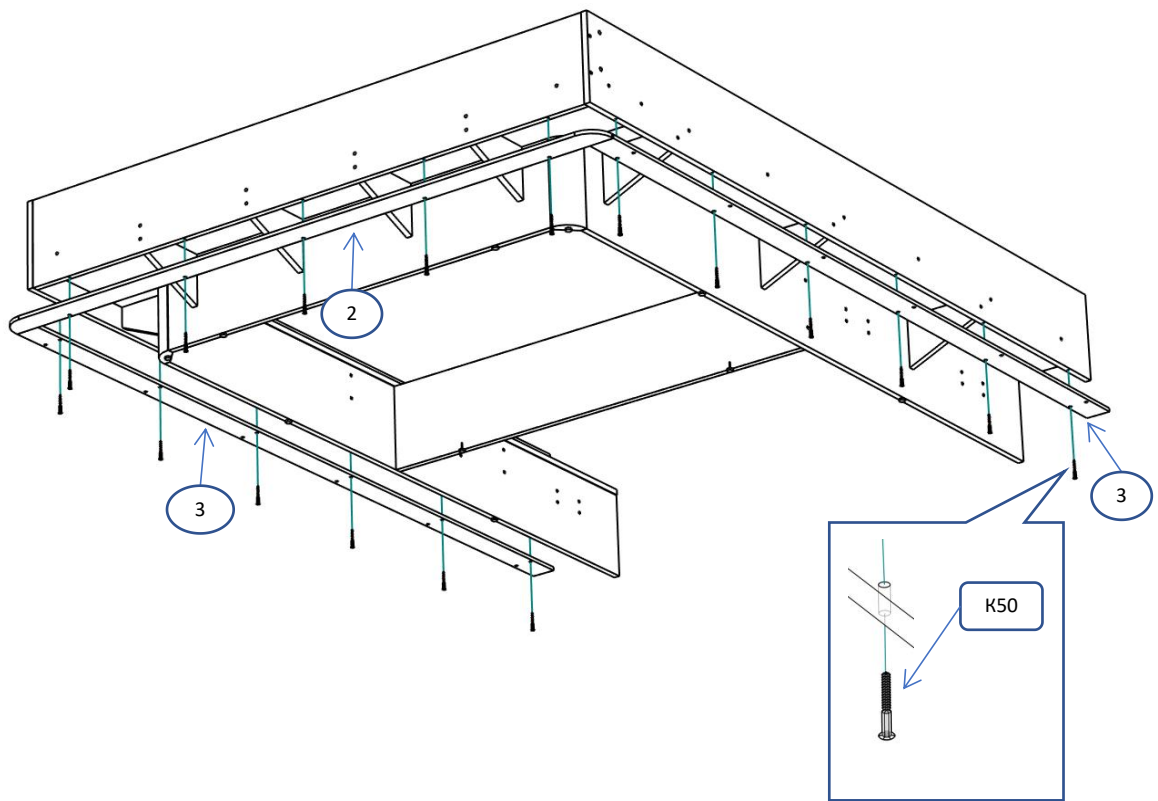


Шаг 8

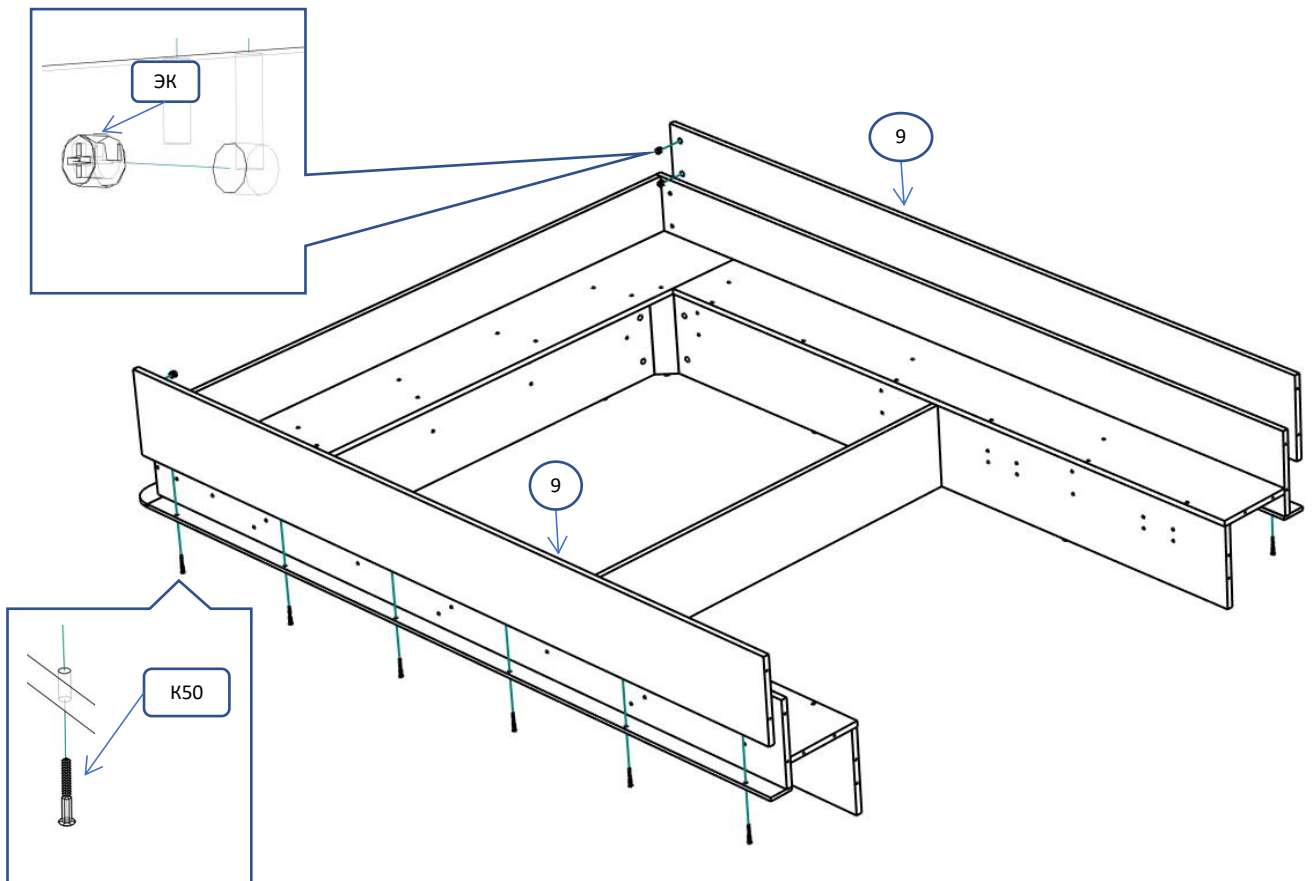


Шаг 9

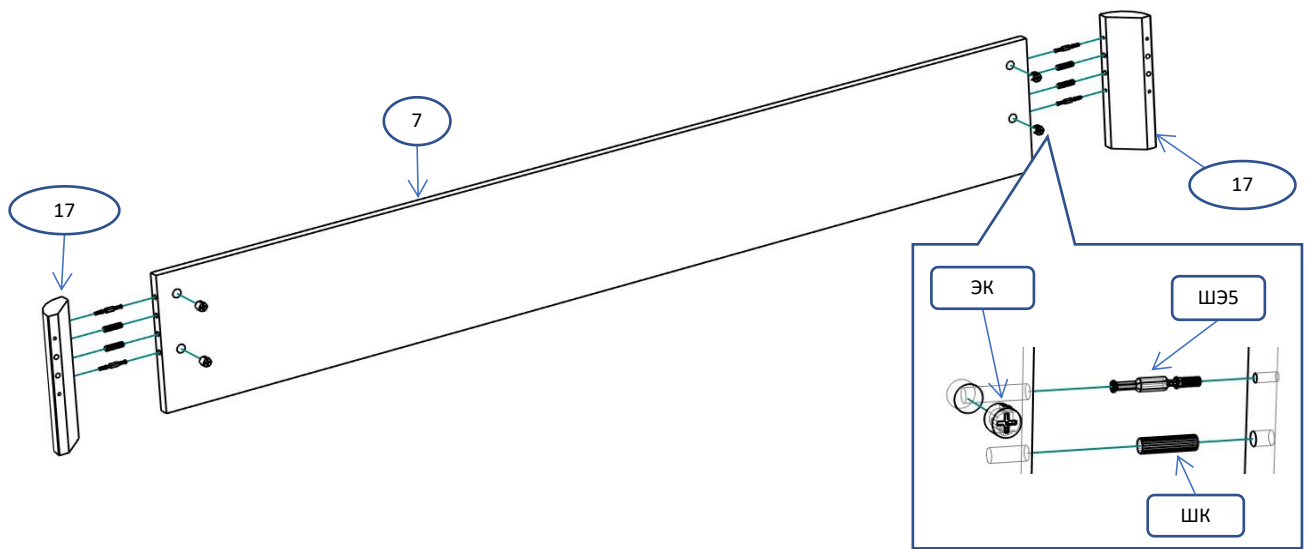


Шаг 10

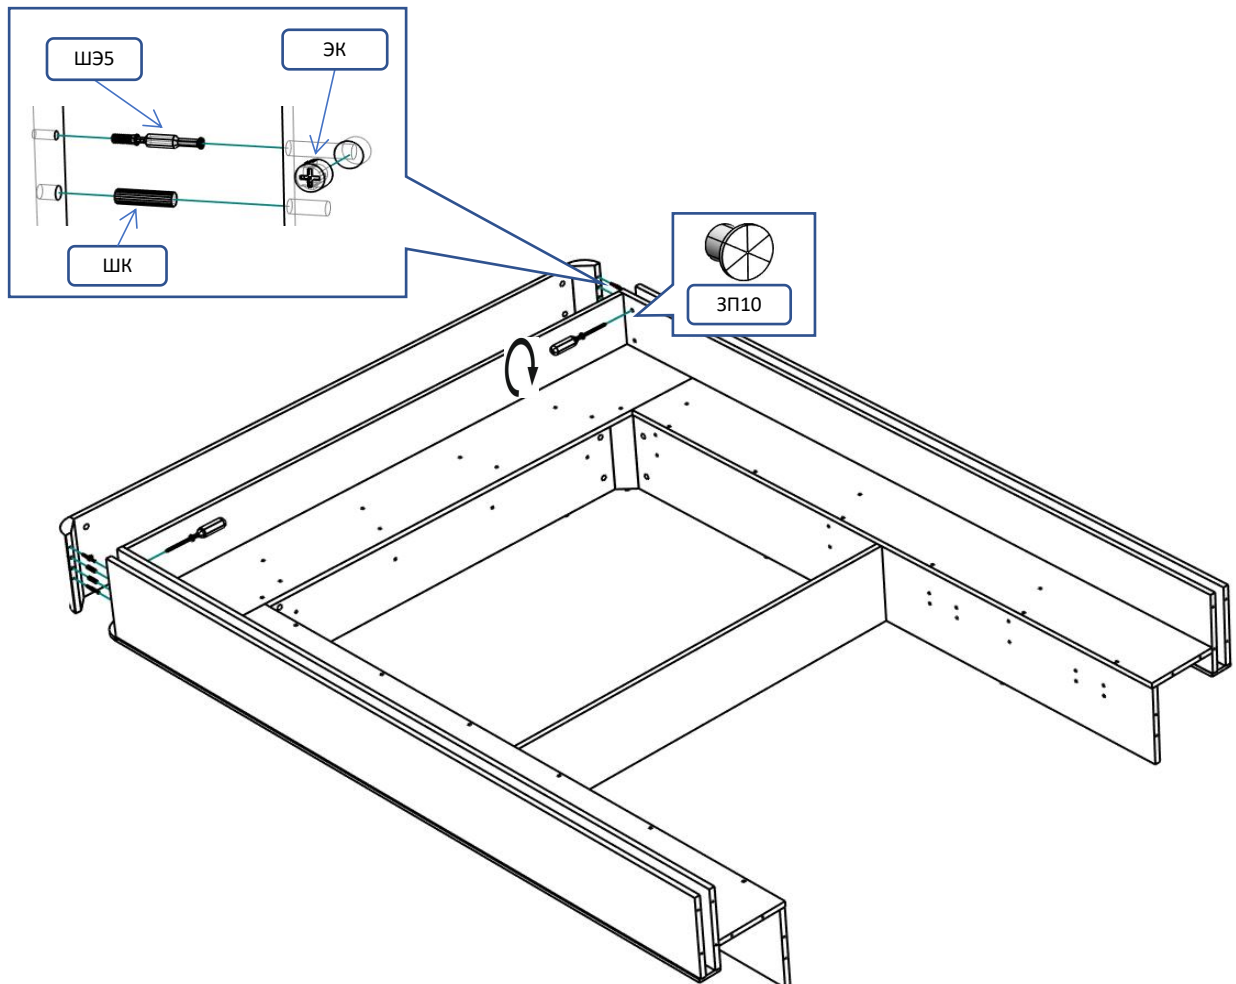

Шаг 11

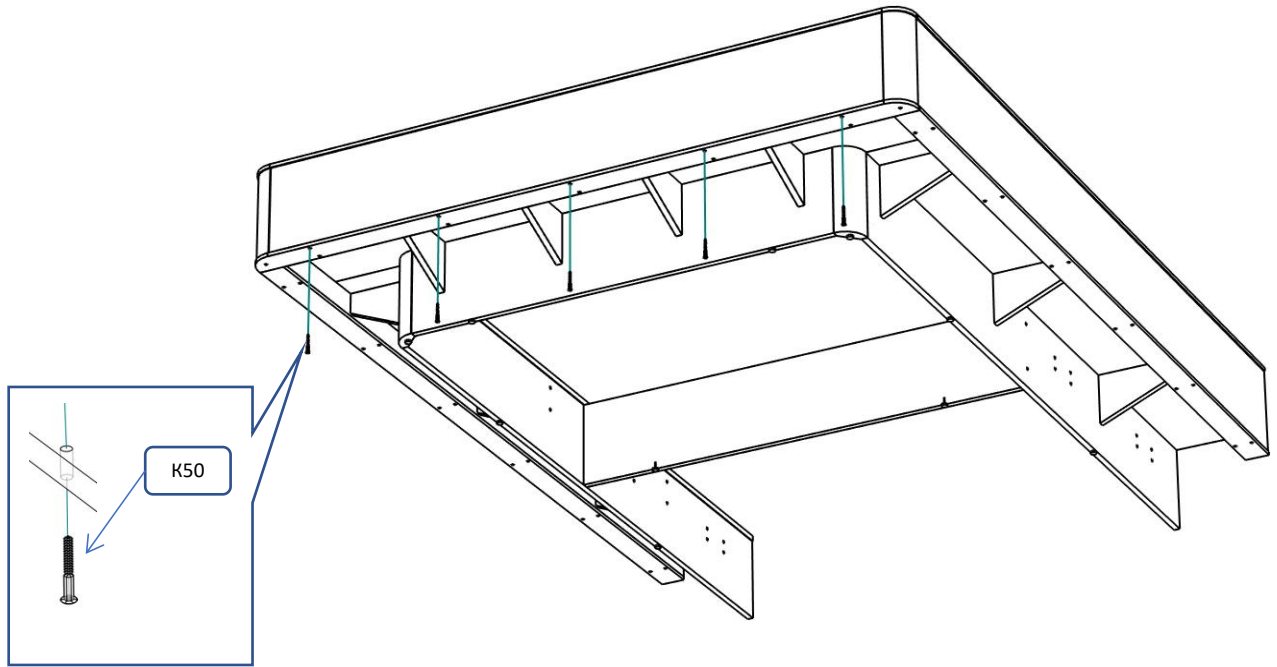


Шаг 12

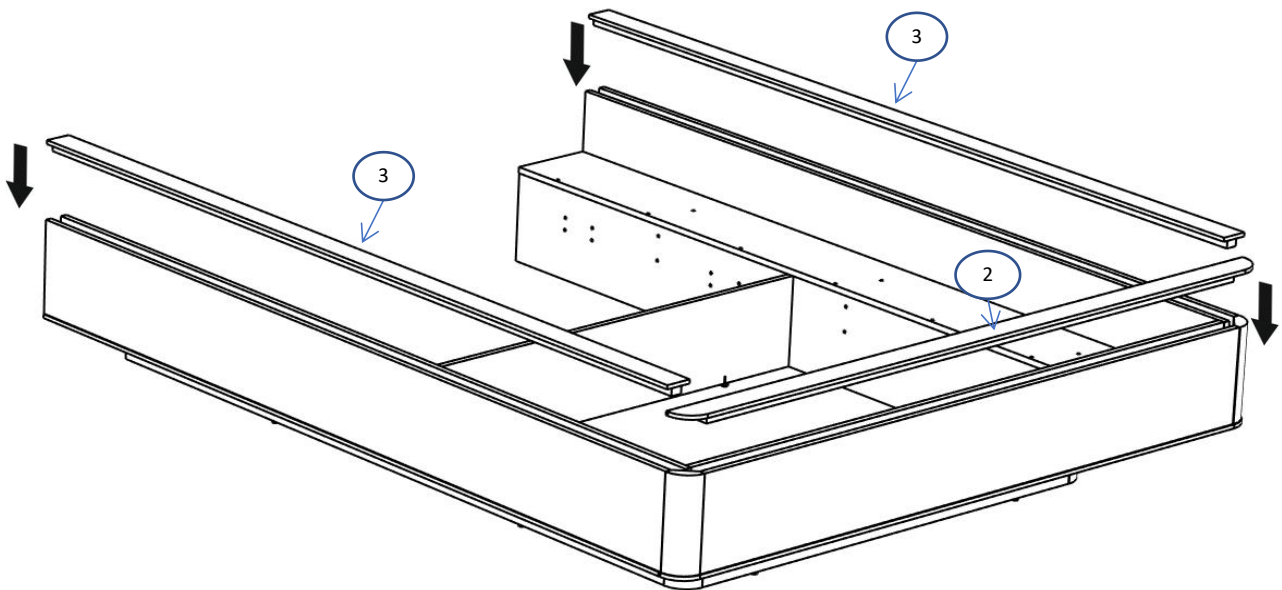


Шаг 13

саморез 3,5x30

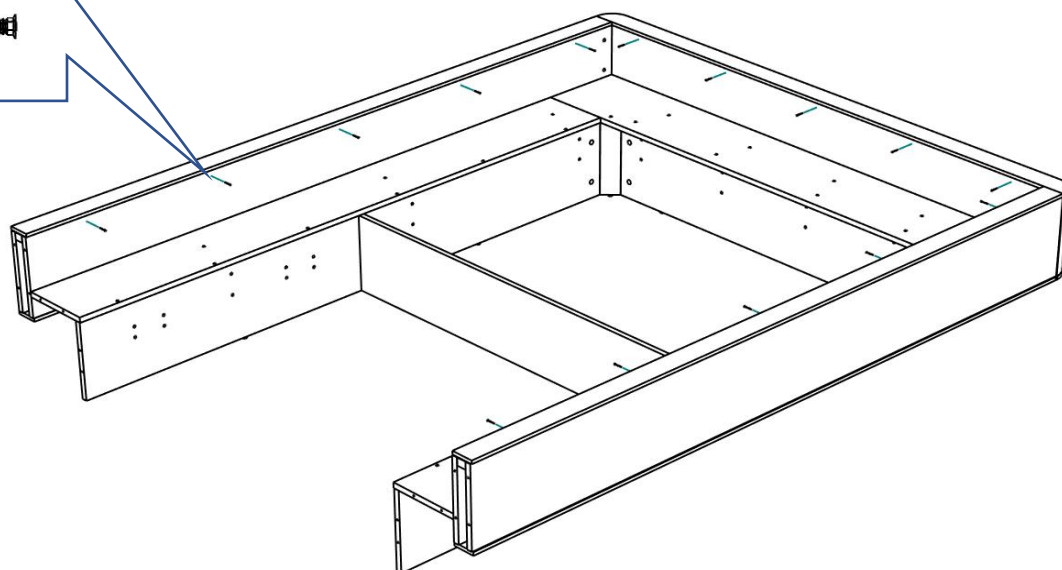


Шаг 14

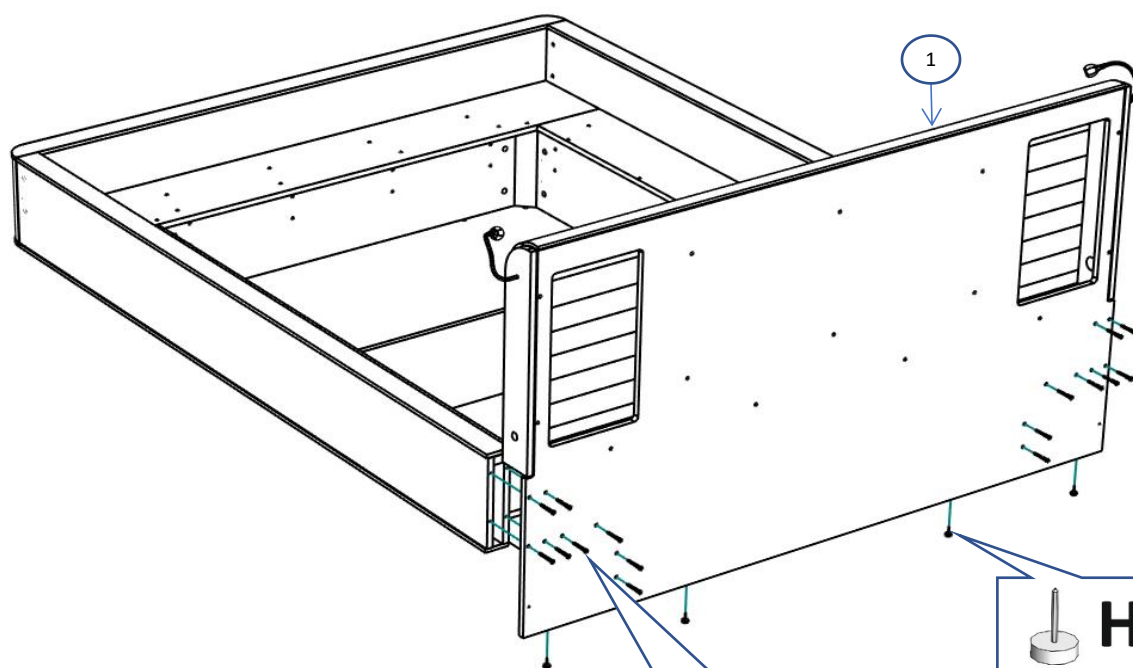


K50

Шаг 15

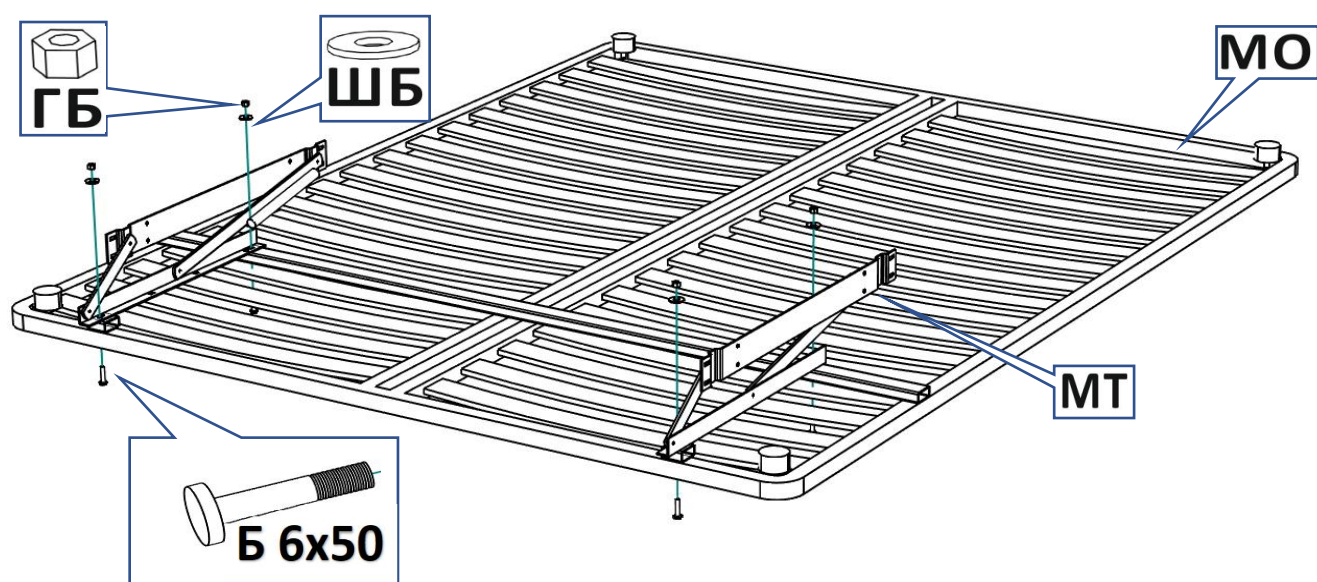


Шаг 16

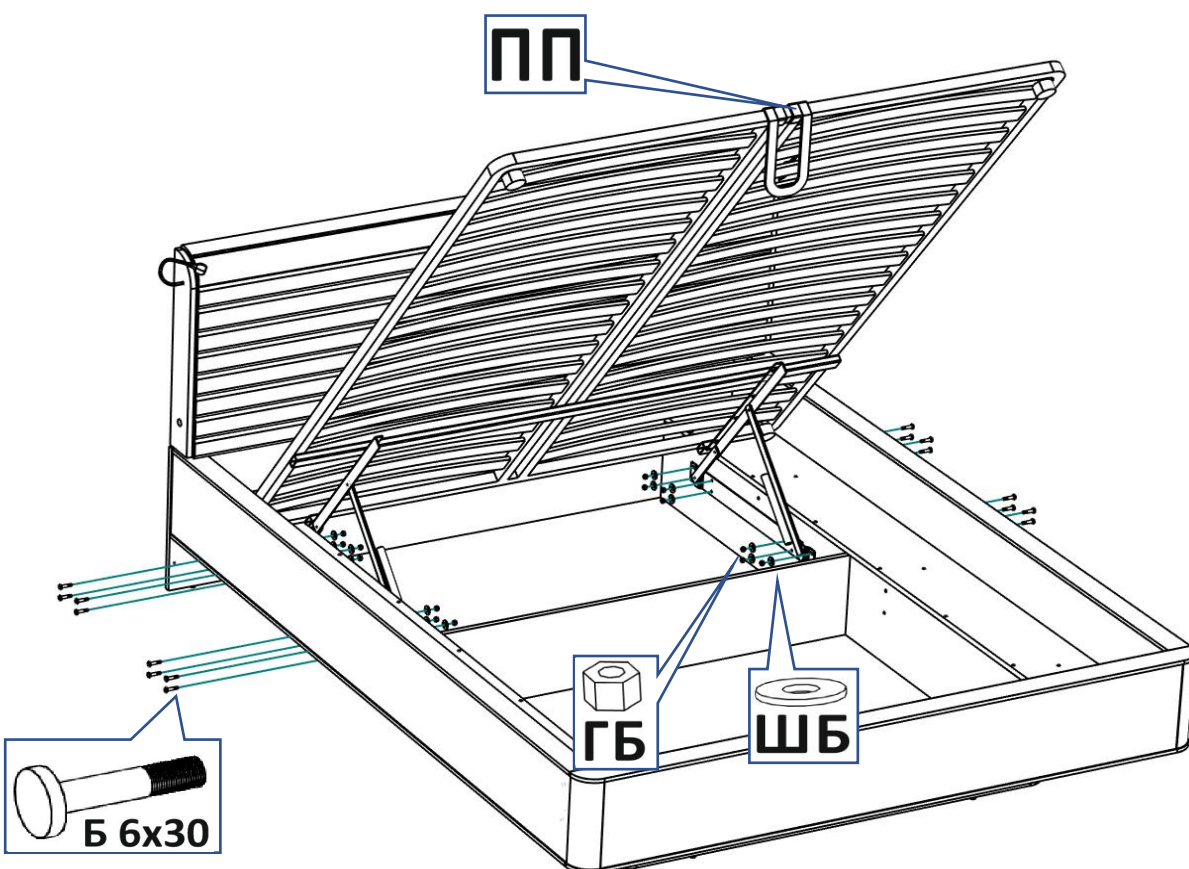

! Внимание, установка с участием двух человек

Шаг 17

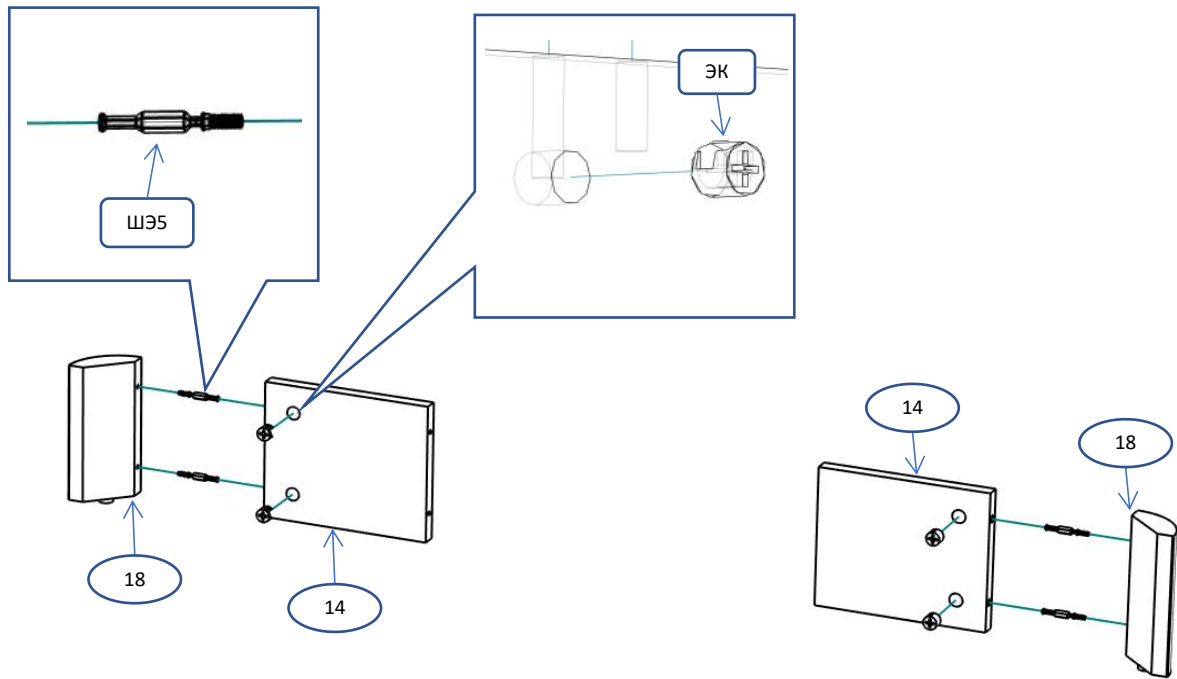

Шаг 18

