



ЭВ-16 Тумба с ящиками 1600x500x465


Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	36	1	бок	434х438	2
ЭК	Эксцентрик	20	2	бок	434х462	2
ШЭ5	Шток	20	3	перегородка	418х478	1
ШК3	Шкант 8х30	22	4	царга	730х100	2
ШК5	Шкант 8х50	2	5	планка	1476х100	2
3,5х16	Саморез 3,5х16	32	6	бок ящика	450х150	4
3,5х20	Саморез 3,5х20	8	6	бок ящика	450х190	4
3,5х30	Саморез 3,5х30	8	7	стенка ящика	672х150	2
ГВ	Гвоздь 2х20	80	7	стенка ящика	671х190	2
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	16	8	фасад ящика	230х734	2
НВР	Ножка врезная регулируемая	6	8	фасад ящика	194х734	2
Р160	Ручка 160 мм	4	9	крыша,дно	1600х500	2
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	8	10	планка	432х26	2
НШ45	Направляющие п/в 450мм	4	11	дно ящика	701х457	4
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм	4	12	полик	1581х433	1
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	32	13	профиль	434	2
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	12				

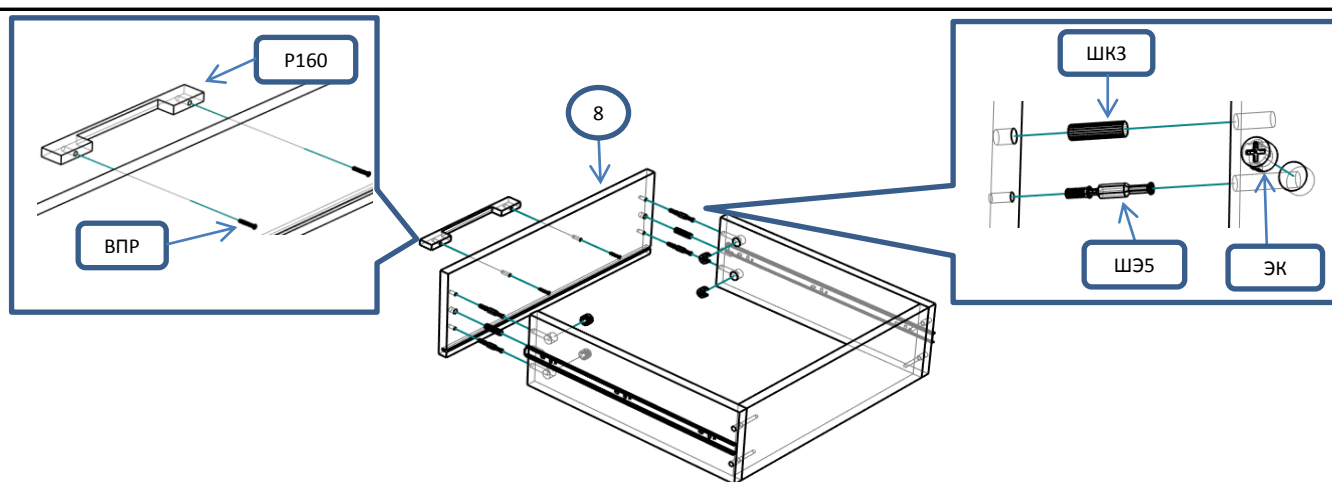


Сборка ящиков

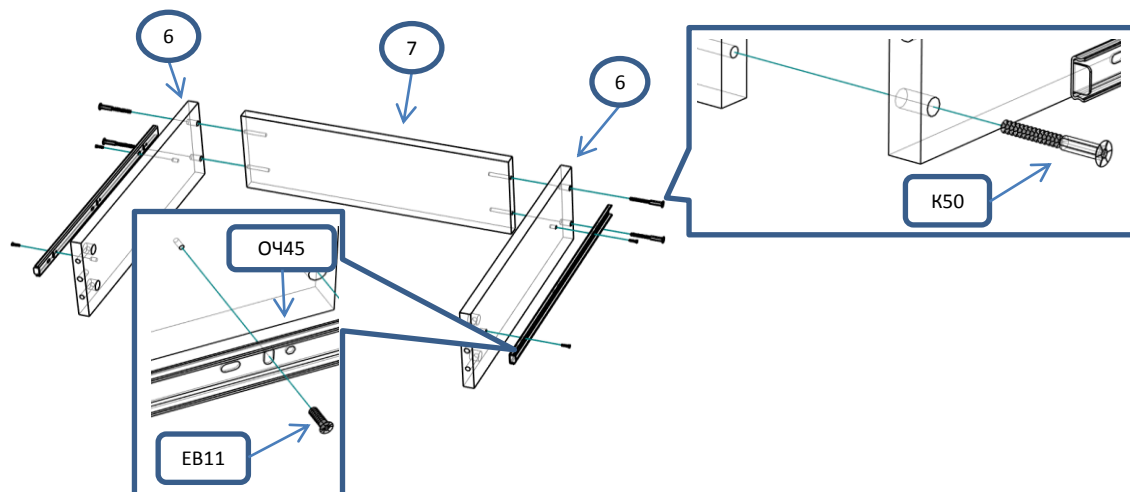


! С помощью рулетки
выровнять диагонали
ящика и закрепить дно

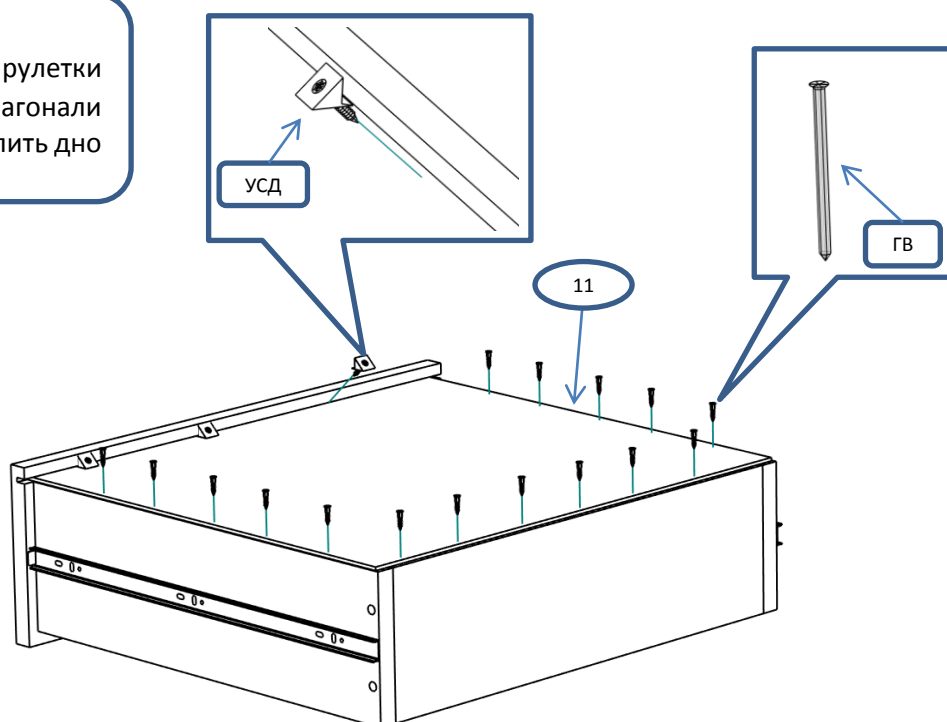


Шаг 1

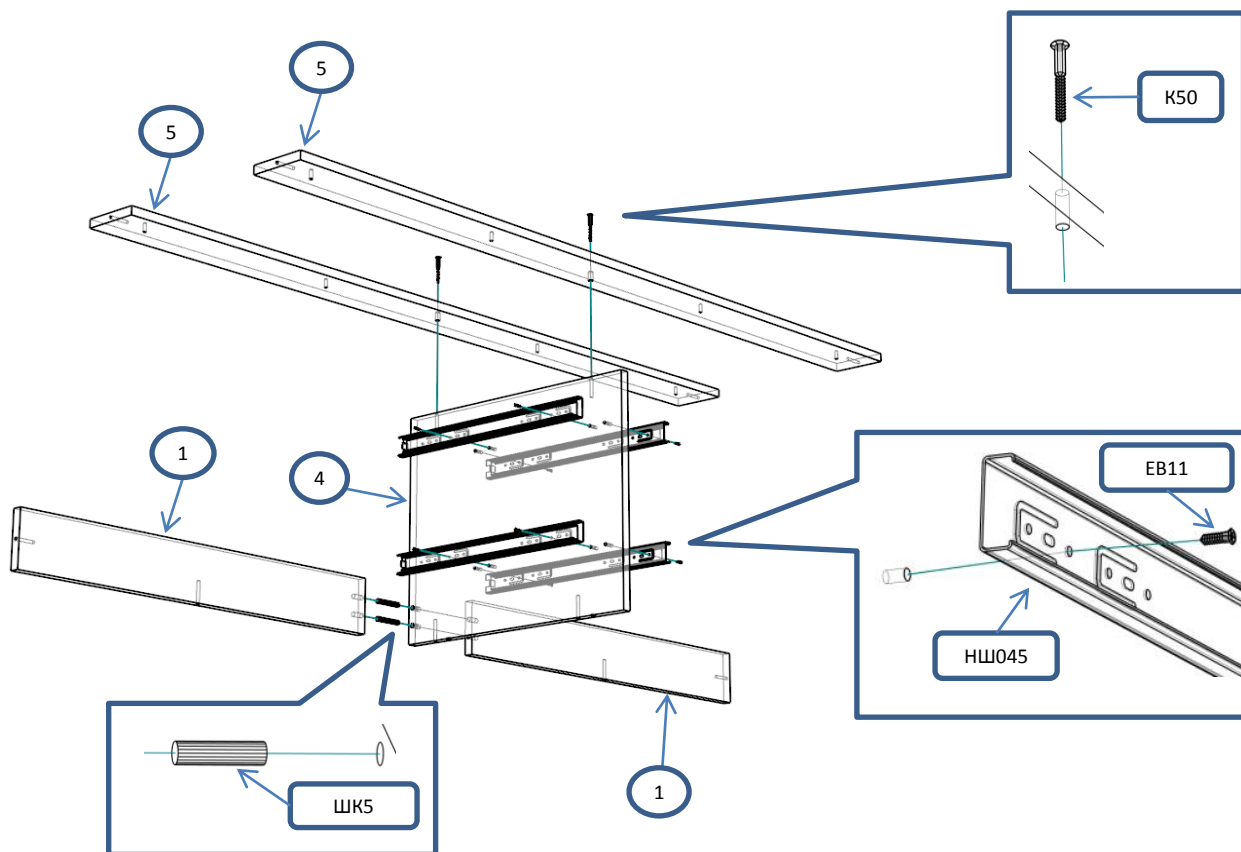


Шаг 2

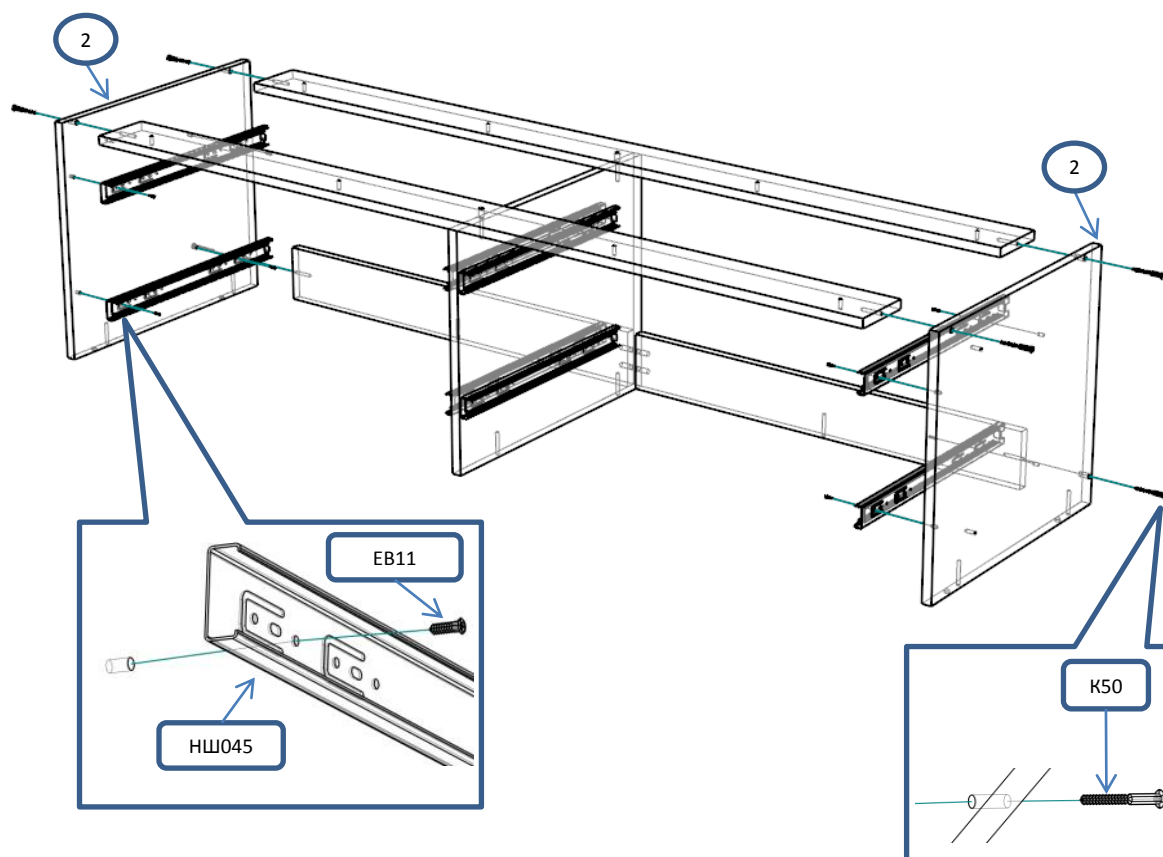


Шаг 3

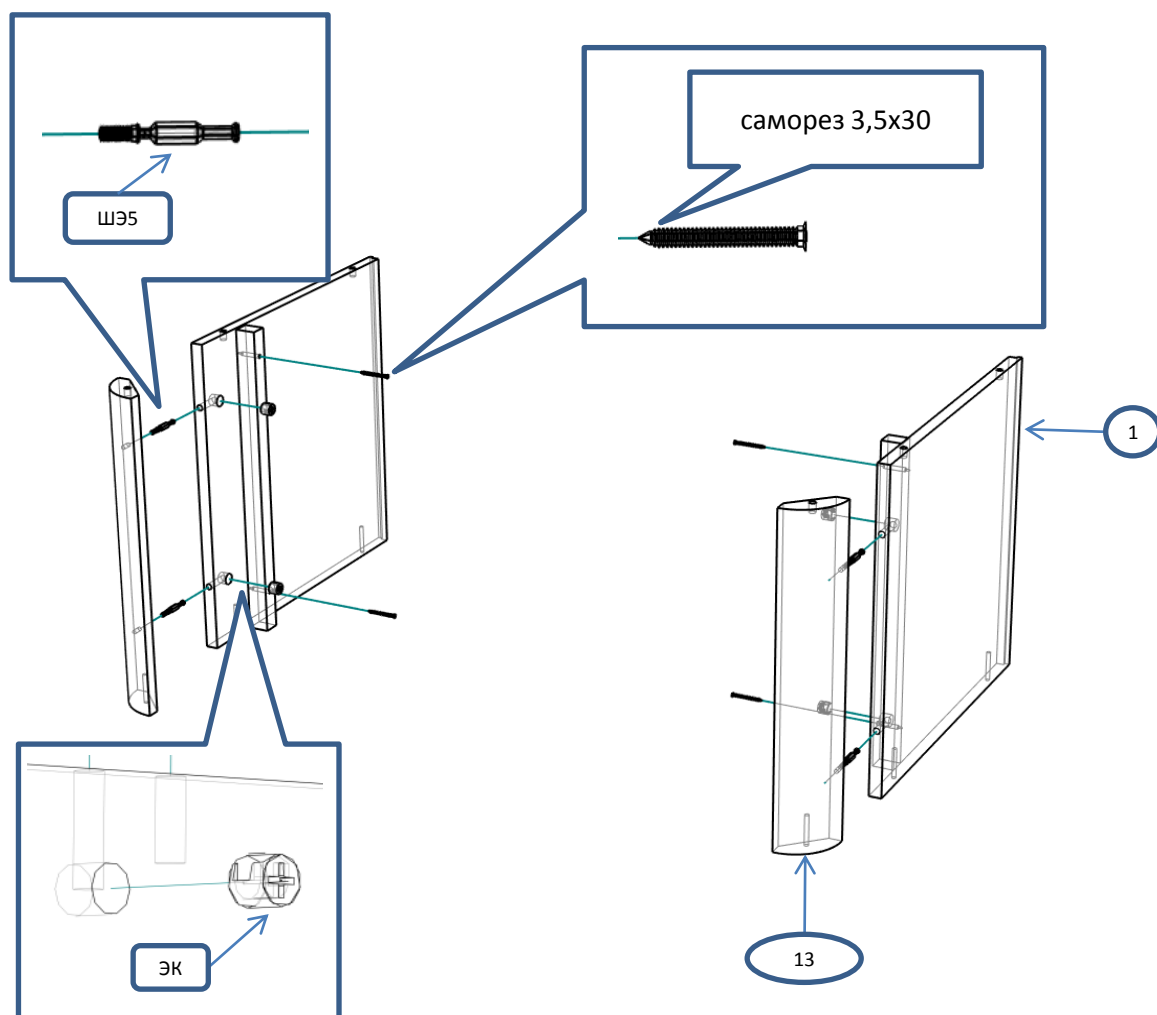


Шаг 4

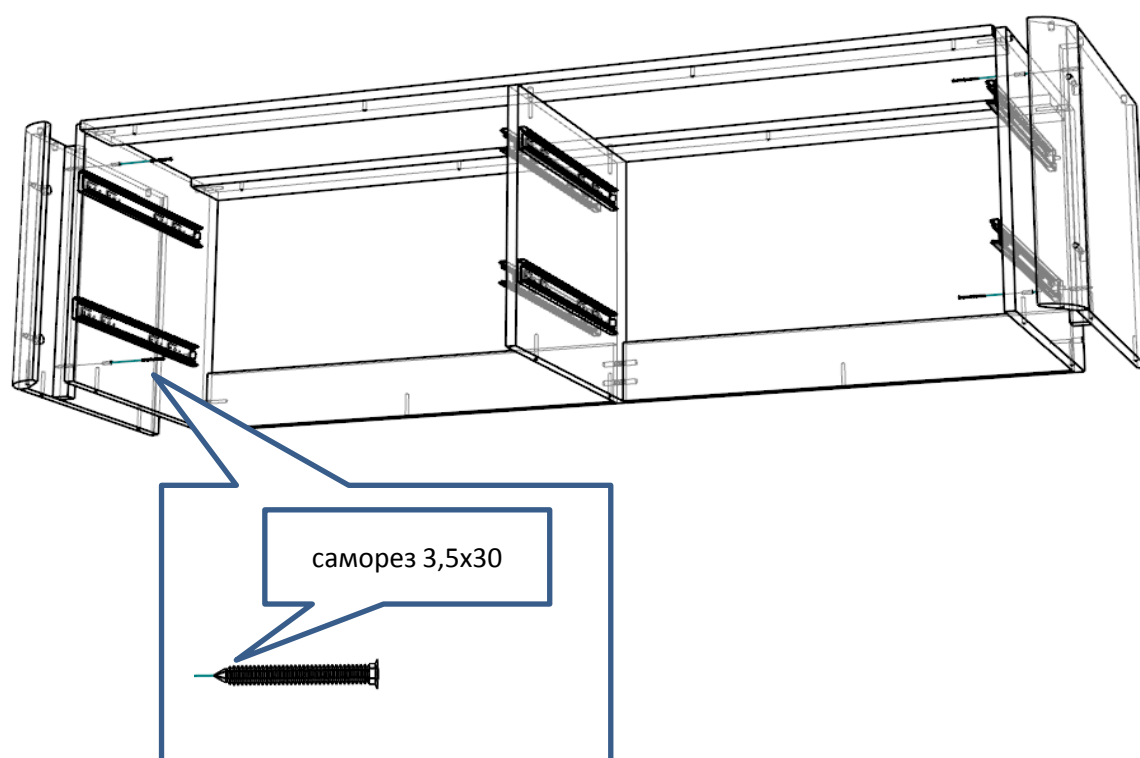

Шаг 5

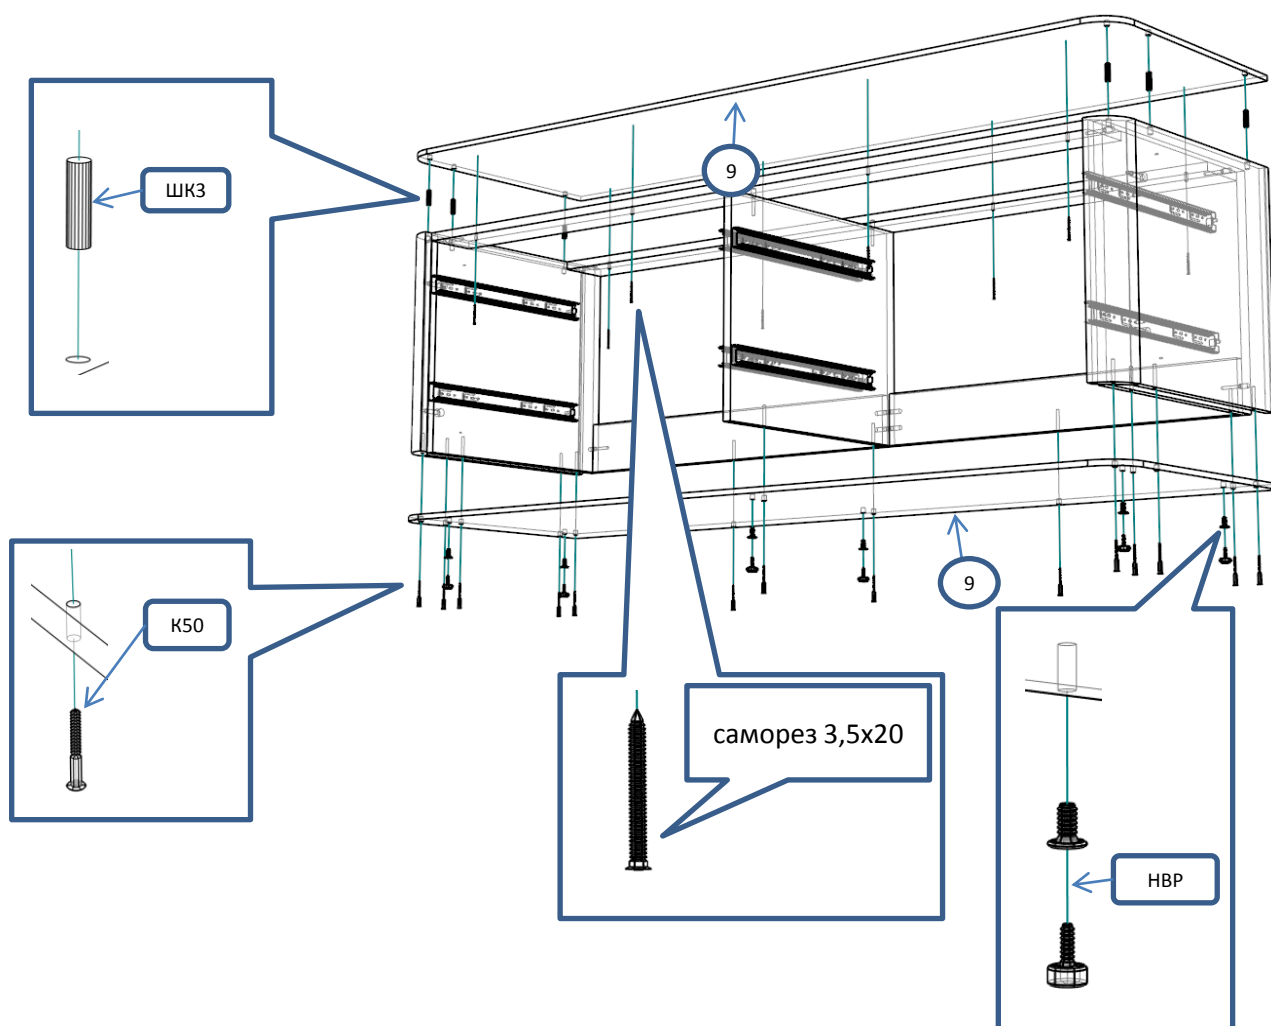

Шаг 6

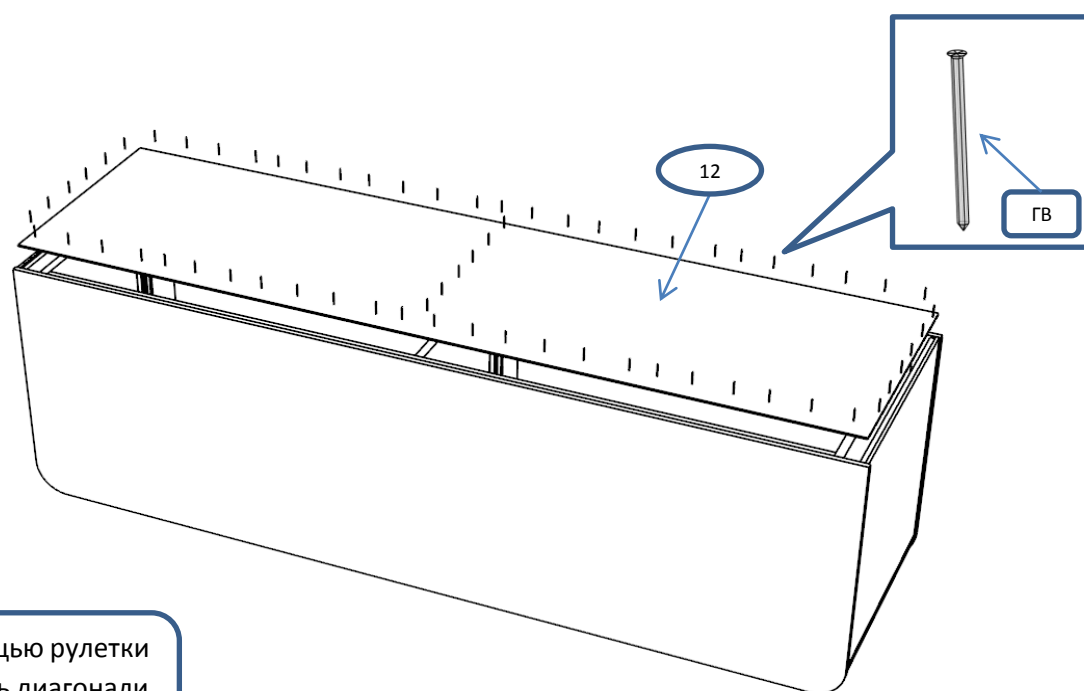

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
тумбы и закрепить
полик

Шаг 7

