



ВН 60 Комод 3 ящика дверь



Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	28	1	крышка,дно	1180x470	2
ЭК	Эксцентрик	23	2	бок	679x470	2
ШЭ5	Шток	23	3	полка пд	394x444	2
ШК	Шкант	32	4	бок ящика	450x180	4
3,5x16	Саморез 3,5x16	54	4	бок ящика	450x150	2
3,5x30	Саморез 3,5x30	28	5	стенка ящика	793x180	4
ГВ	Гвоздь 2x20	150	5	стенка ящика	793x150	2
ЗС	Заглушка самоклеящаяся	20	6	планка	1160x50	1
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	10	7	планка	852x50	2
ЗПС	Заглушка пвх на стяжку	2	8	перегородка	765x452	1
ЗП10	Заглушка пвх 10 мм	2	9	фасад ящика	856x251	3
ОП20	Опора регулируемая 20мм	5	10	дверь	401x759	1
ПВ	Петля вкладная	2	11	дно ящика	823x438	3
УП	Установочная площадка петли	4	12	полик	1294x795	1
НШ45	Направляющие п/в 450мм	3	13	профиль	470	4
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм (ответная часть)	3				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	24				
ПД	Полкодержатель ДСП	8				
ДС	Демпфер силиконовый	6				

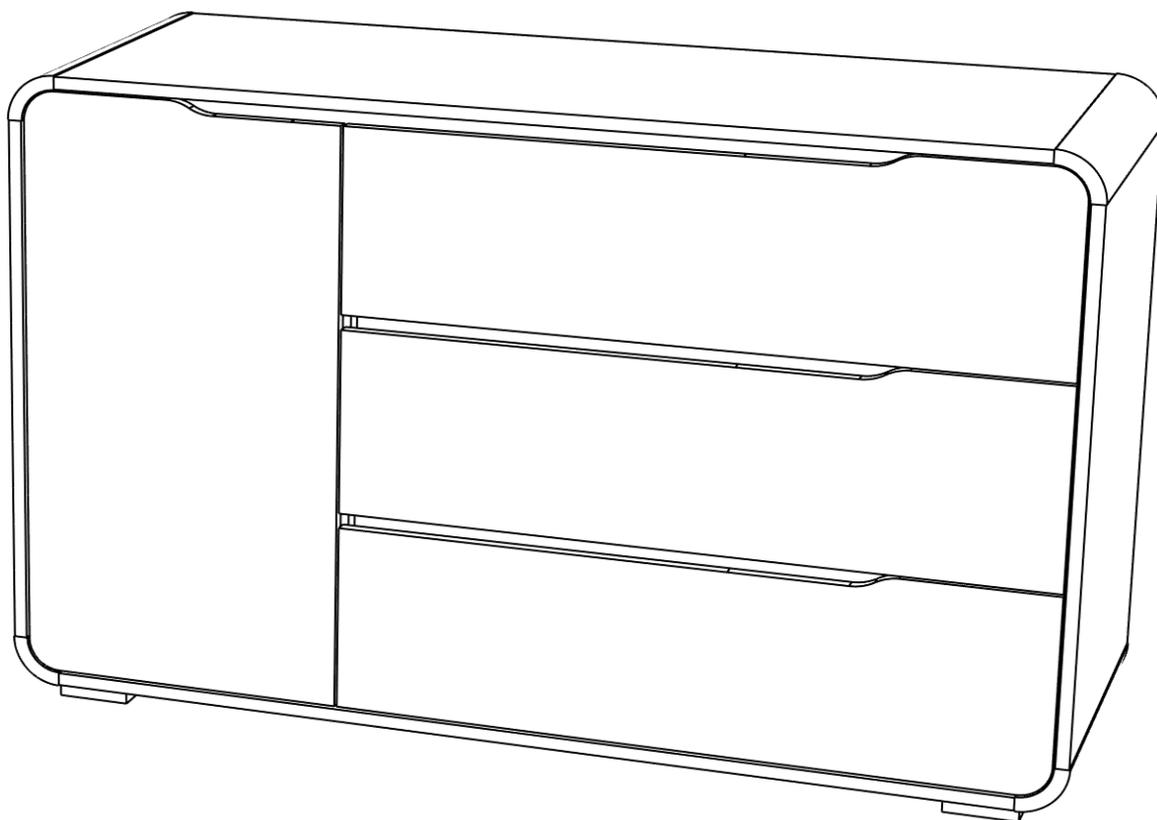


# Сборка ящиков

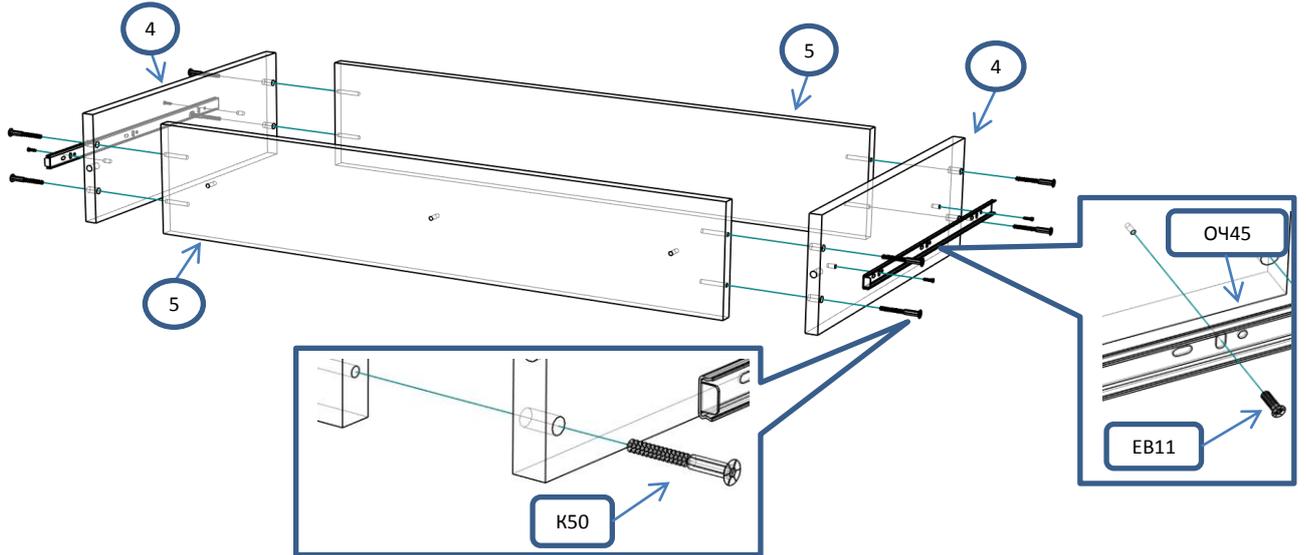


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

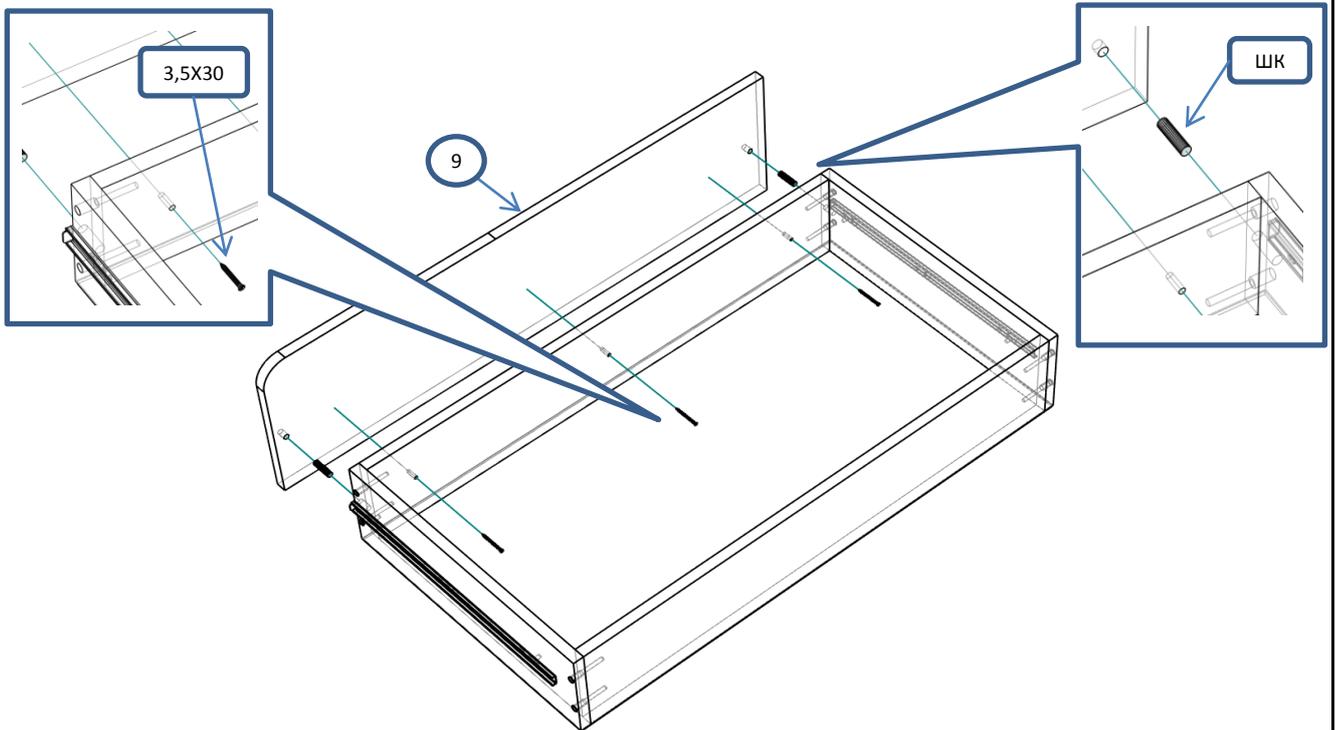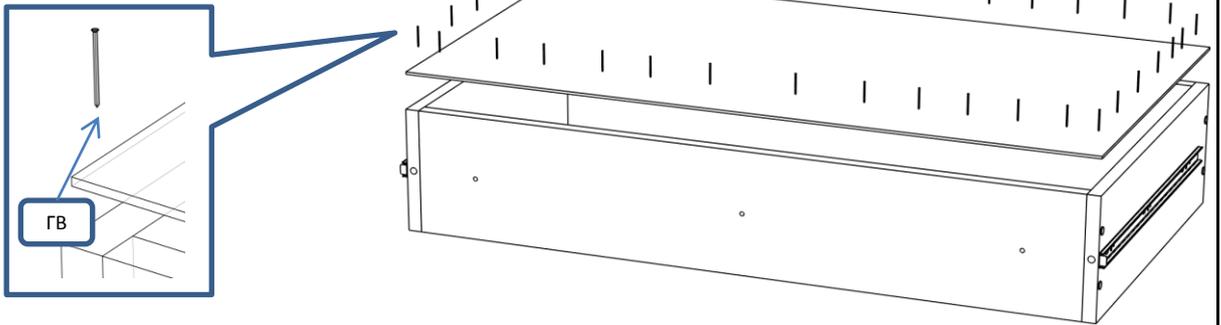


Шаг 1

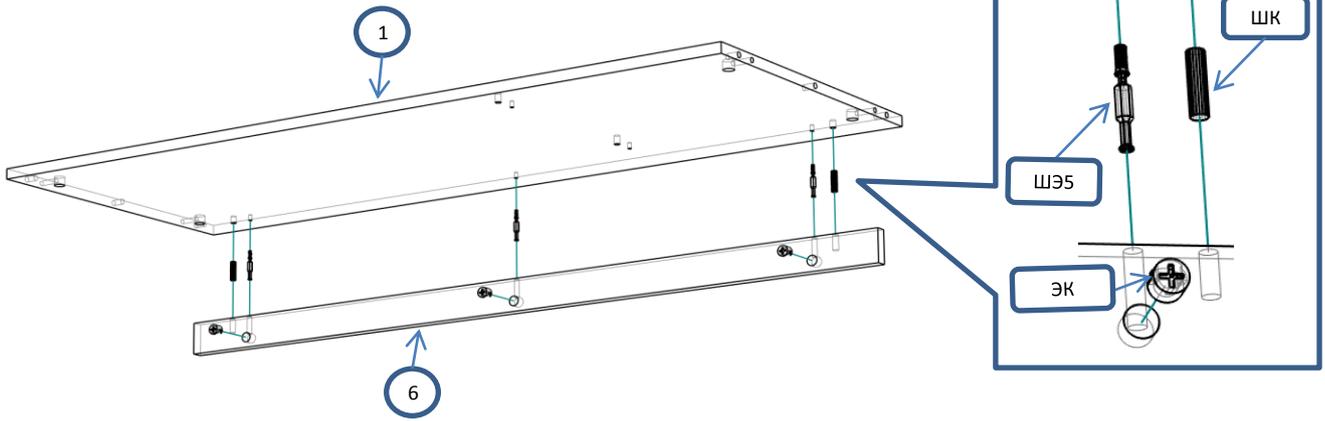


Шаг 2

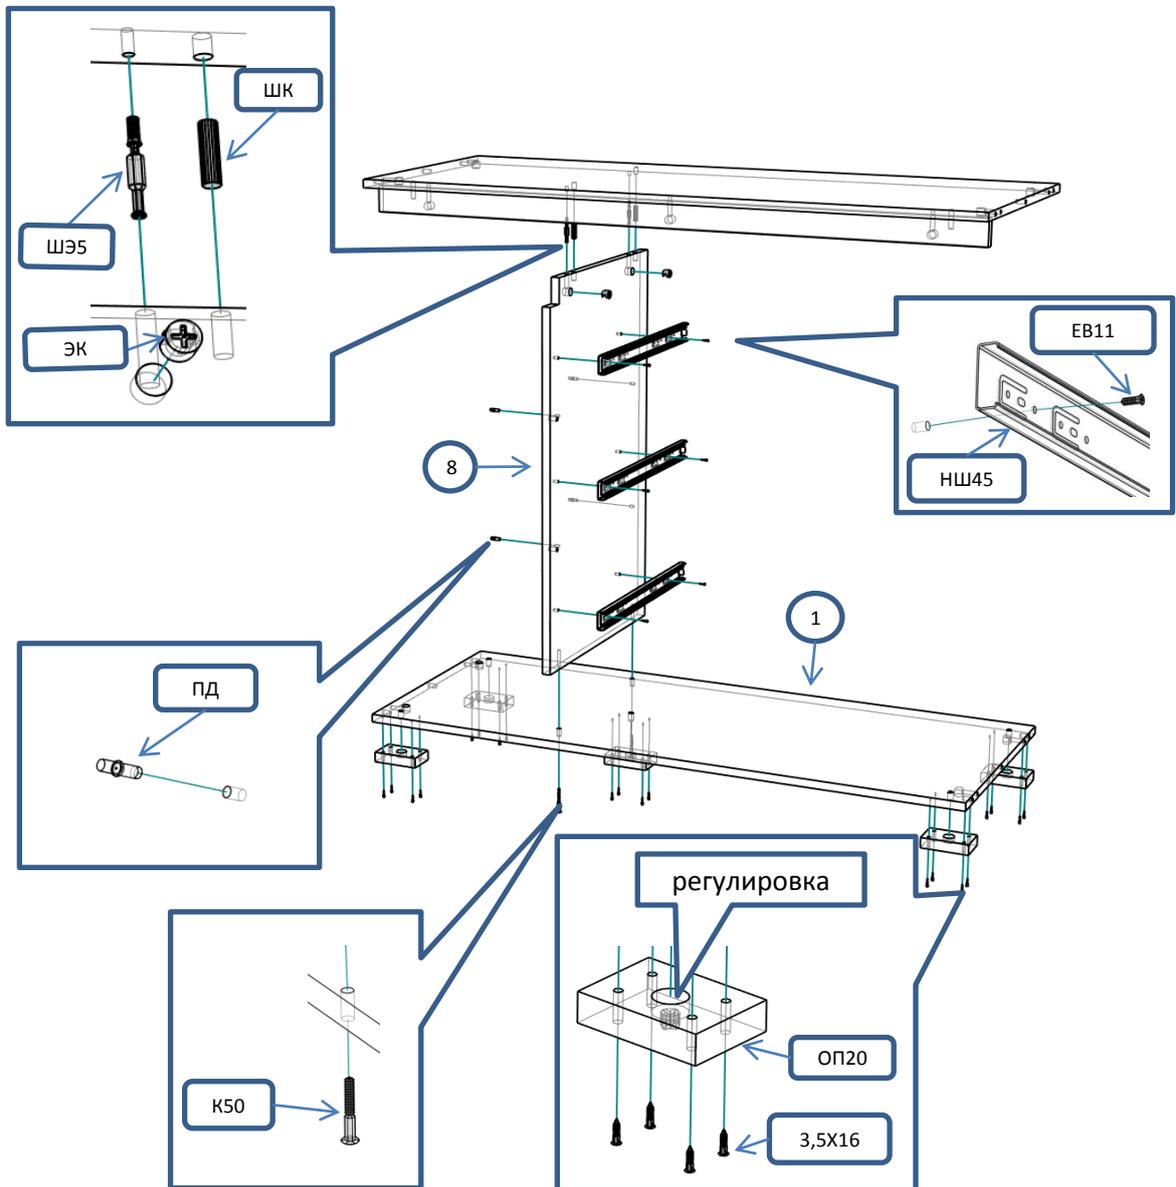



Шаг 3

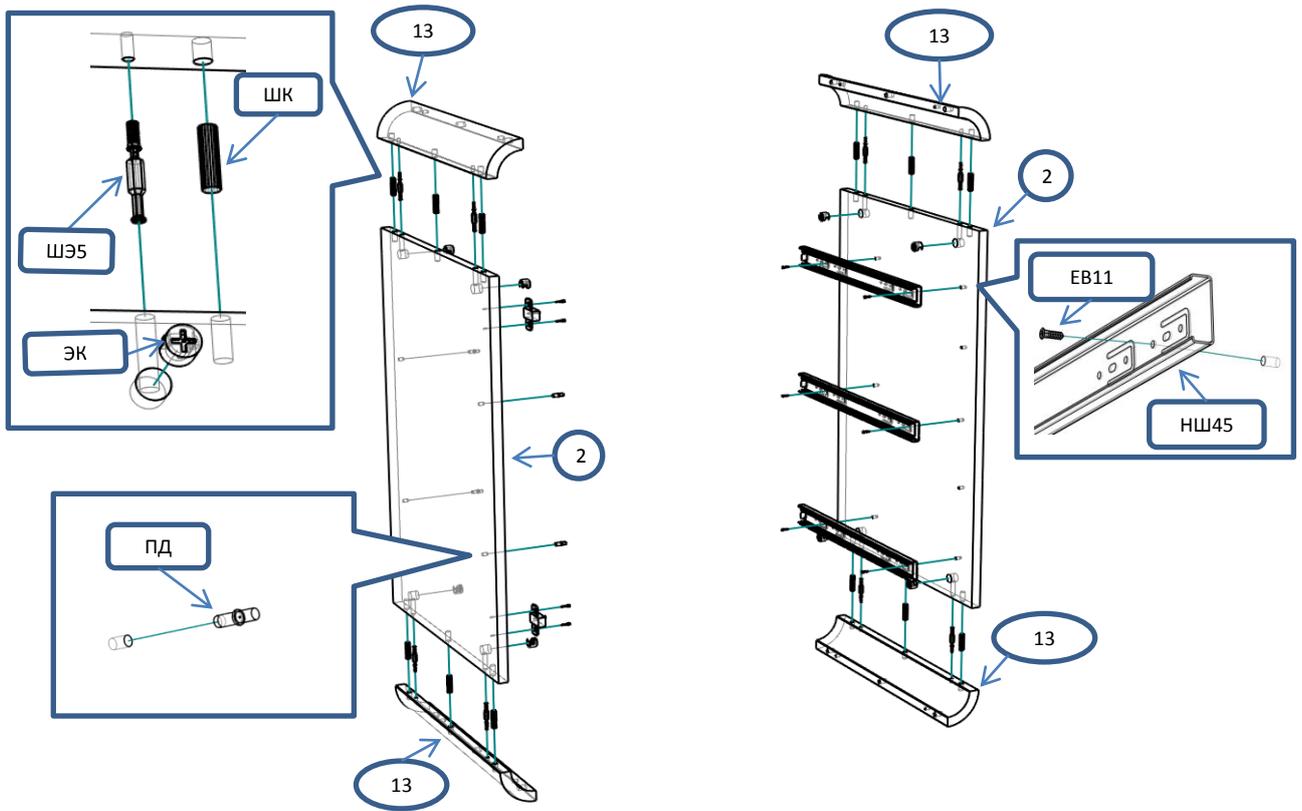

Шаг 4


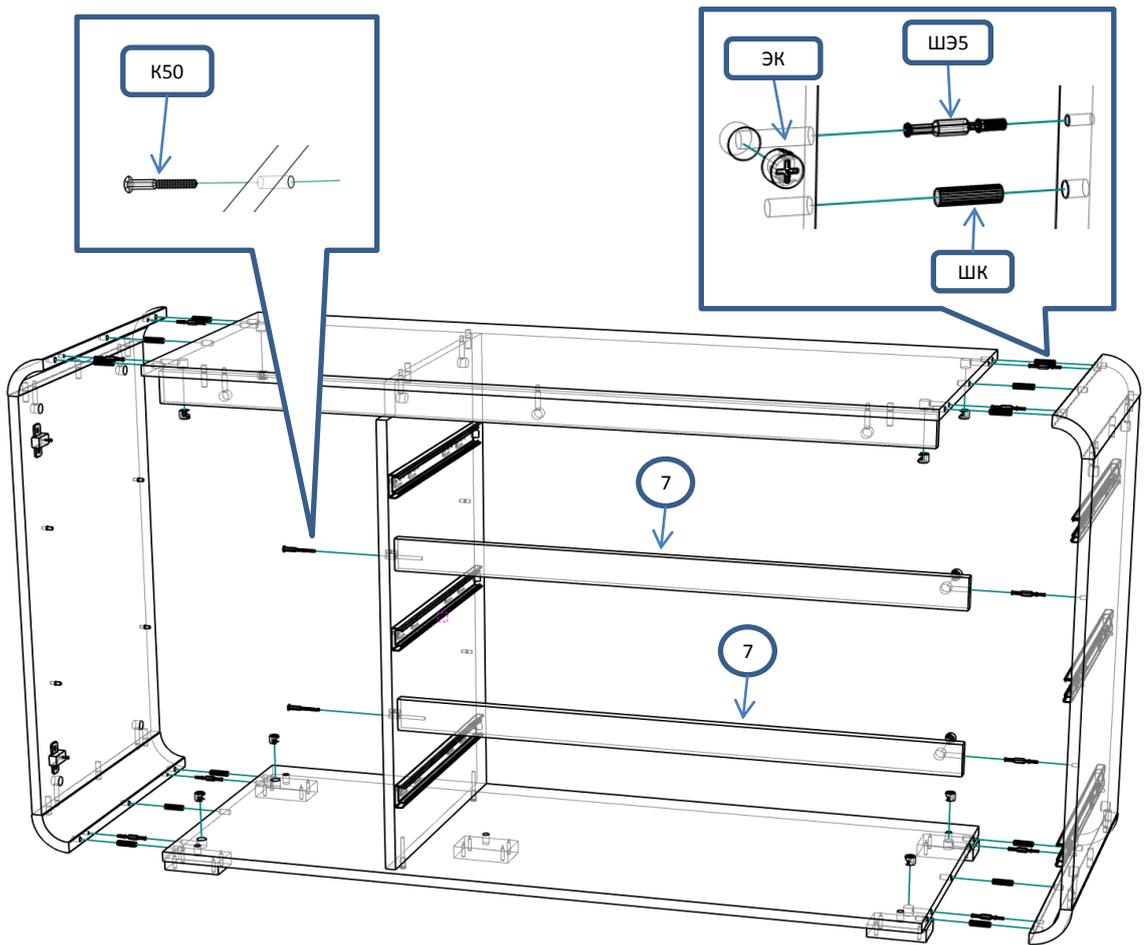


Шаг 5

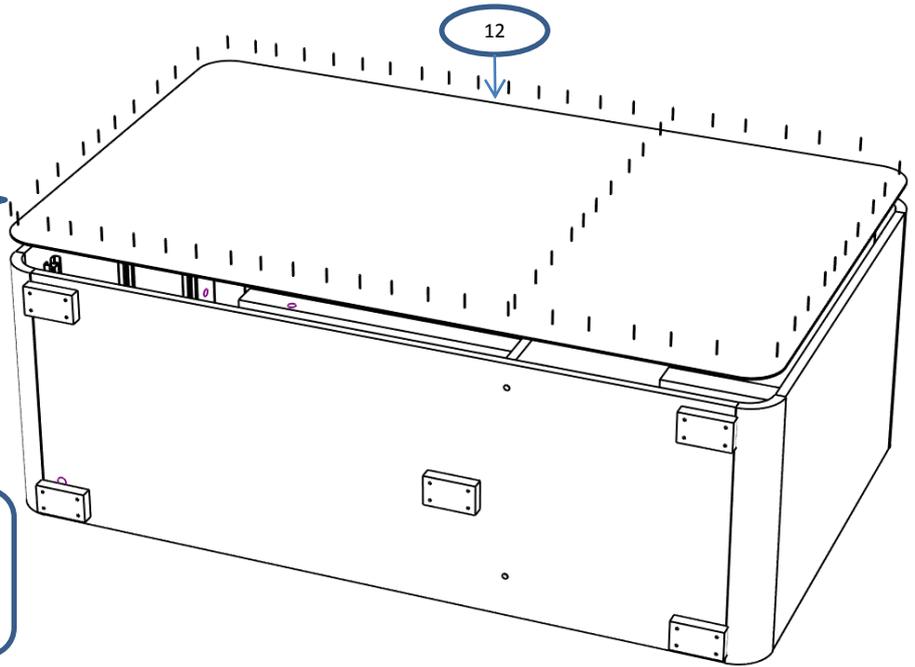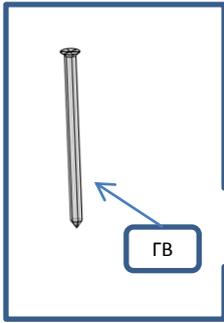

! С помощью рулетки  
выровнять диагонали  
комода и закрепить полки

Шаг 6

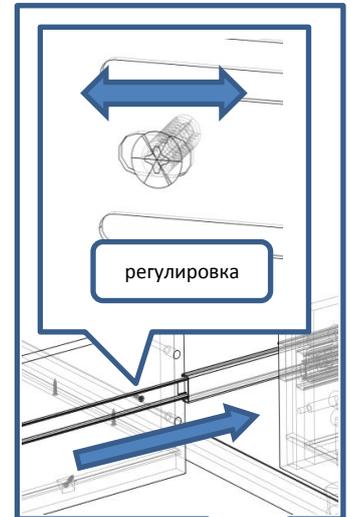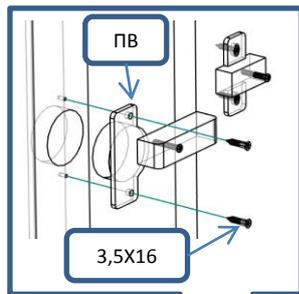

10

