





Тумба (М-64)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	40	1	бок	388х536	2
ЭК	Эксцентрик	18	2	перег	388х536	2
ШЭ5	Шток	18	3	полка	684х536	1
ШК	Шкант	20	4	столешня	2099х554	1
КЗ	Кабель заглушка R 63	1	5	дно	2099х536	1
3,5х16	Саморез 3,5х16	36	6	з ст	130х684	1
3,5х30	Саморез 3,5х30	30	7	ст ящ	626х130	2
ГВ	Гвоздь 2х20	110	8	бок ящ	500х130	2
ЗПС	Заглушка пвх на эксцентрик	18	9	царга	2099х79	1
ЗС	Заглушка смклщ	40	7	ст ящ	500х250	4
ОП20	Опора регулируемая 20мм	6	8	бок ящ	618х250	4
Р160	Ручка 160 мм	3	12	фас ящ	316х694	2
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	24	12	фас ящ	189х696	1
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	8	13	дно ящ	648х498	2
НШ45	Направляющие п/в 450мм	3	13	дно ящ	656х498	1
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм	3	14	полик	2096х416	1

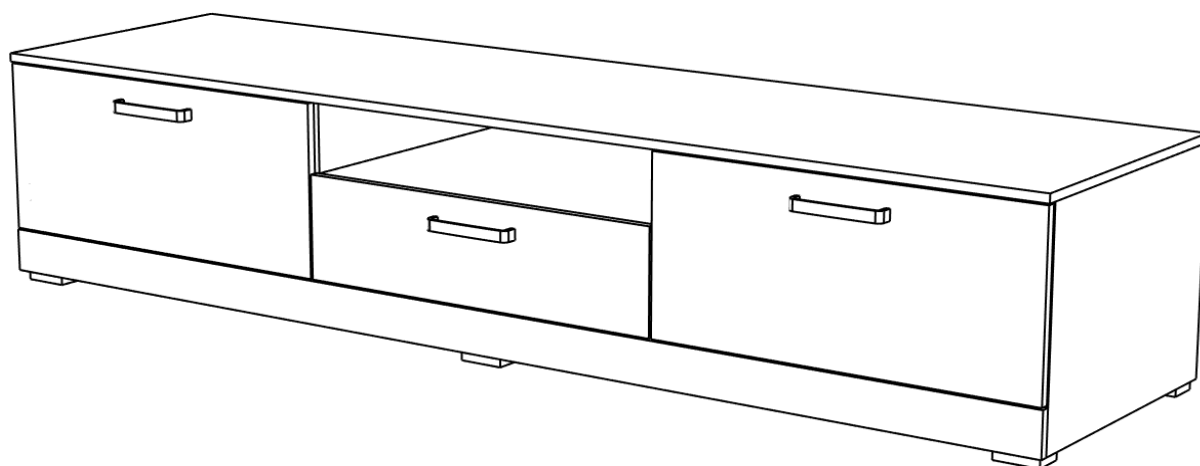


Сборка ящиков

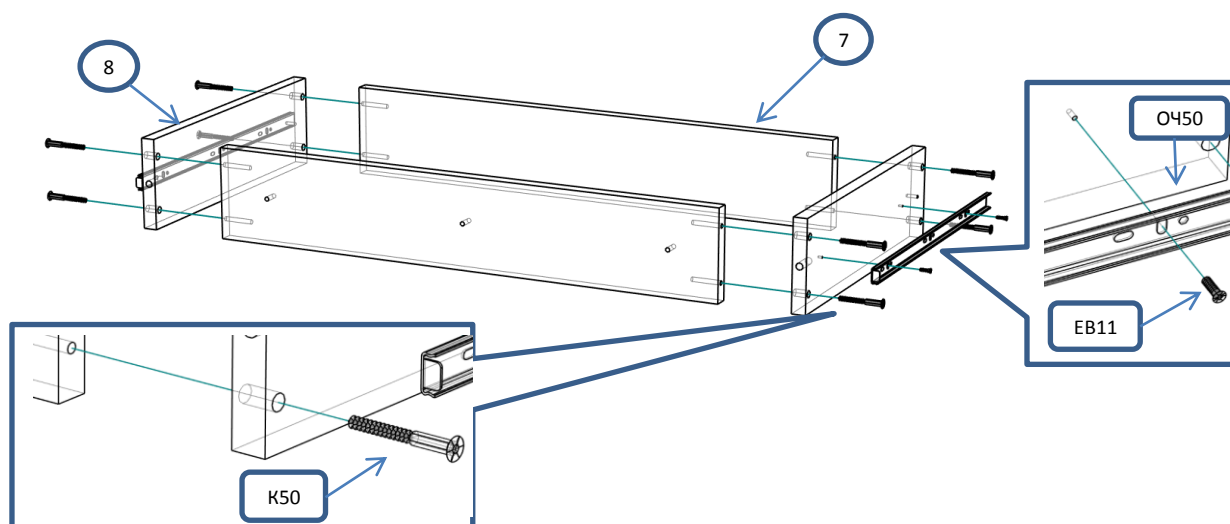


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

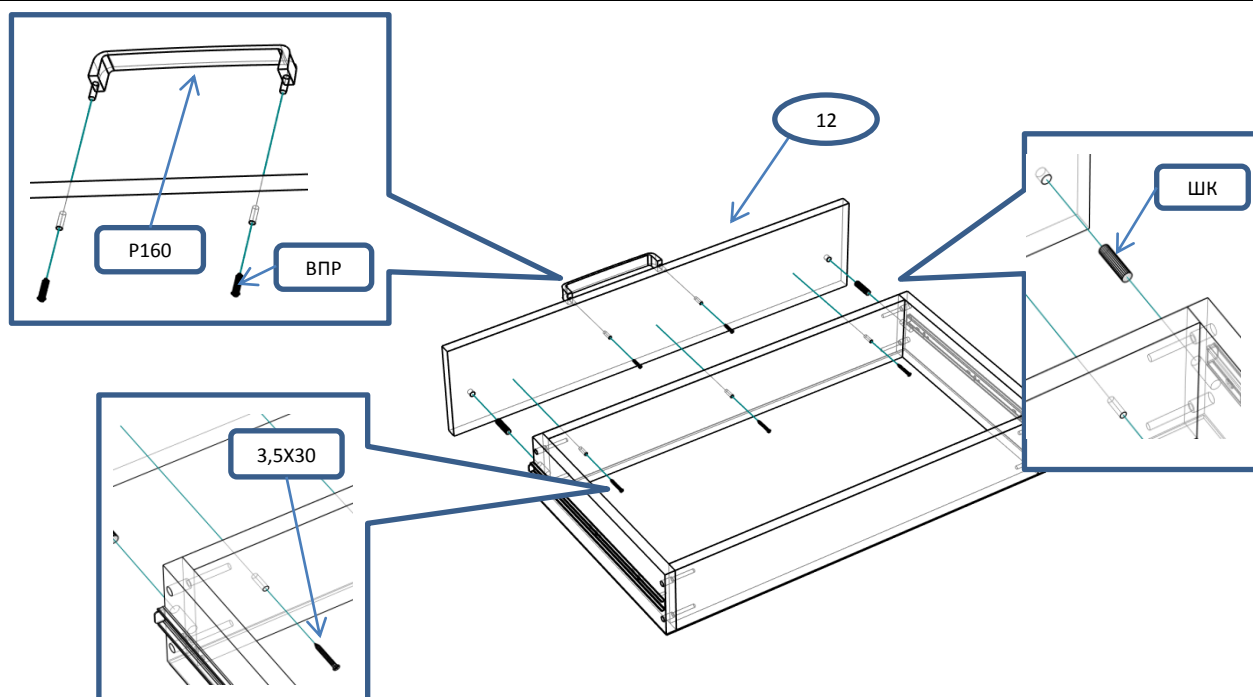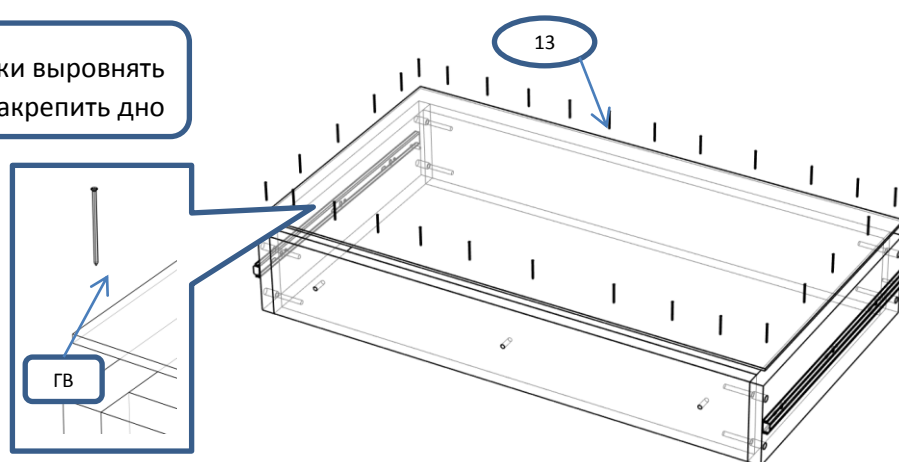


Шаг 1

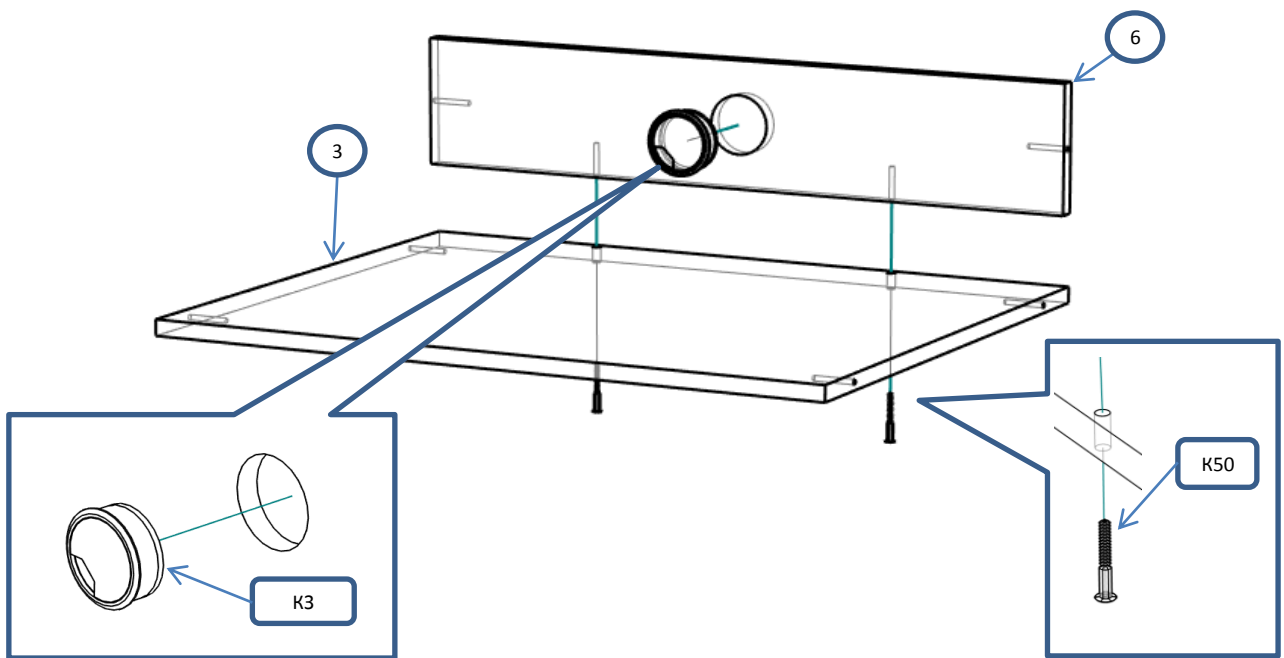


Шаг 2

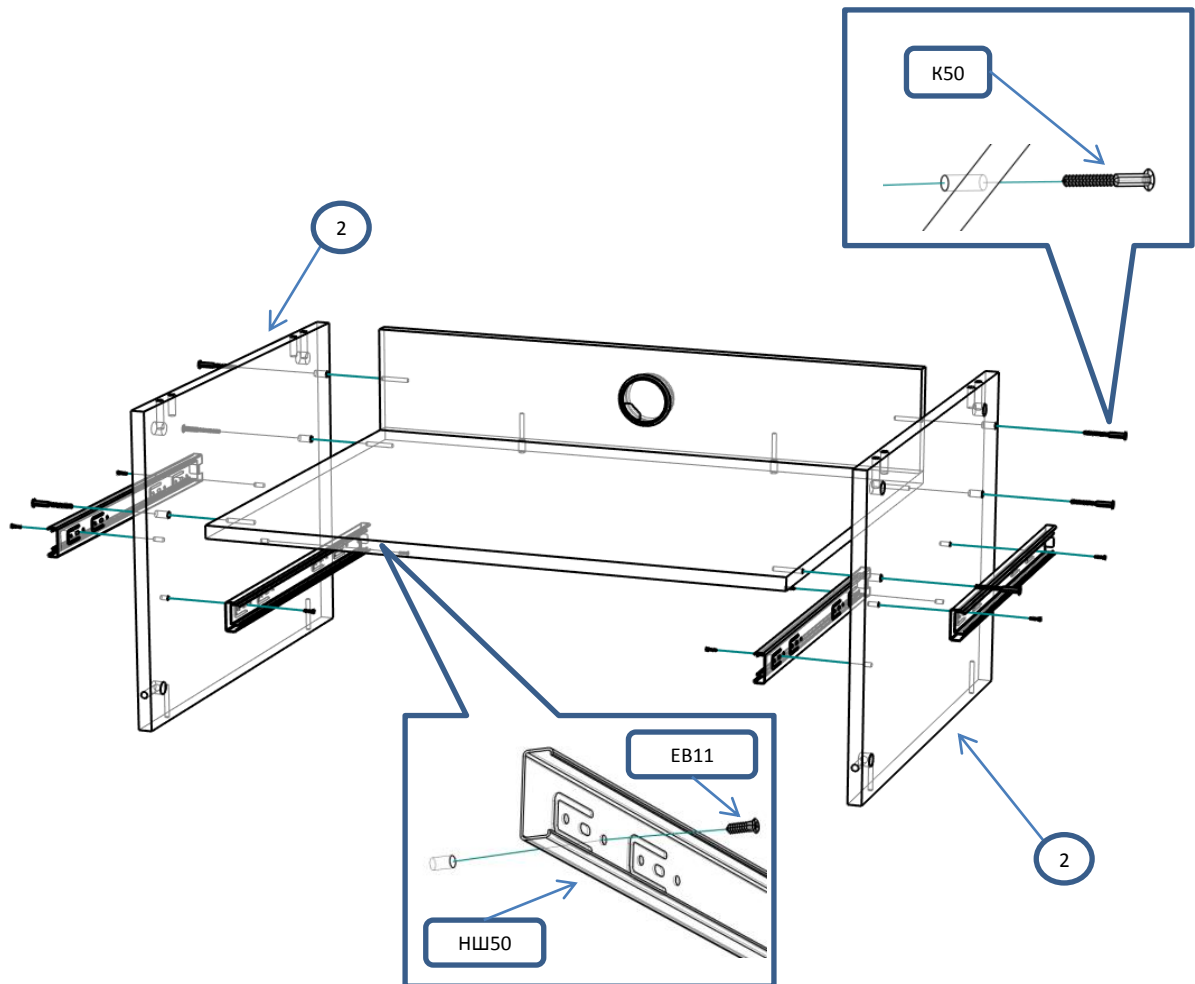

Шаг 3

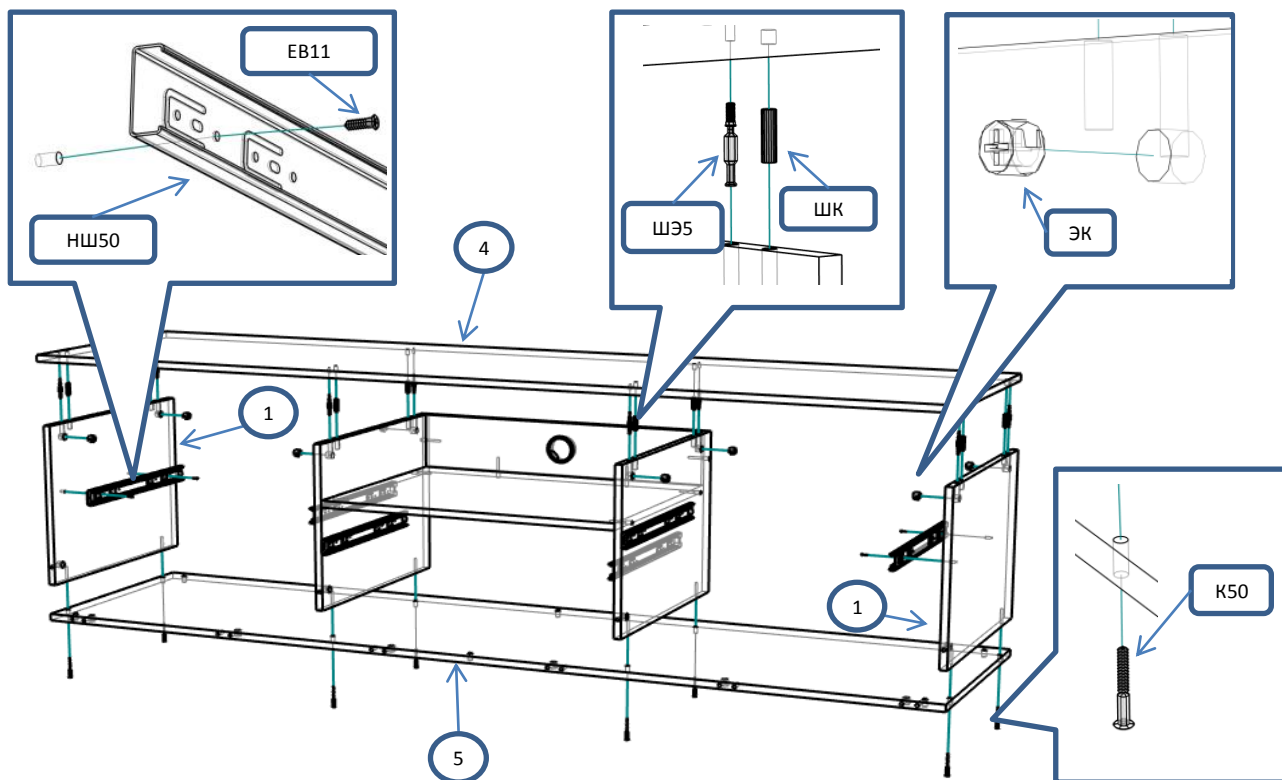


Шаг 4

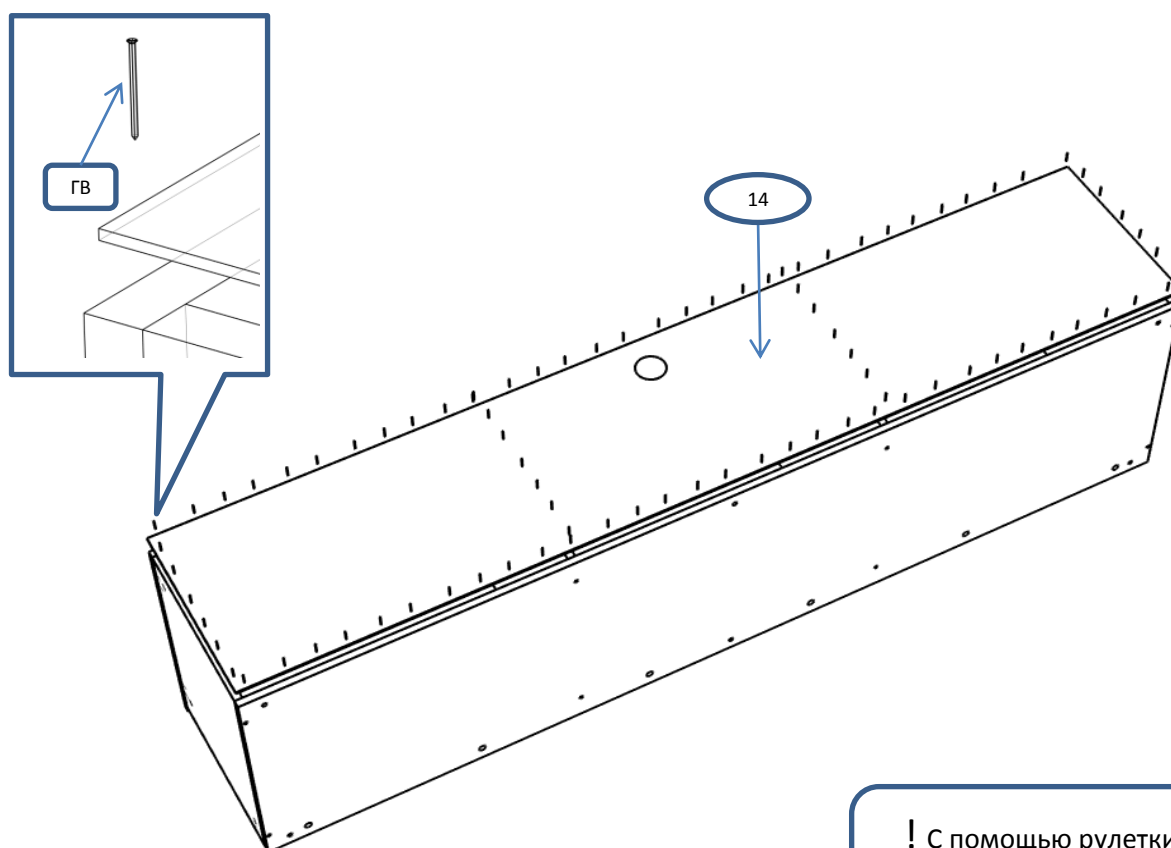

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
тумбы и закрепить полки

Шаг 5

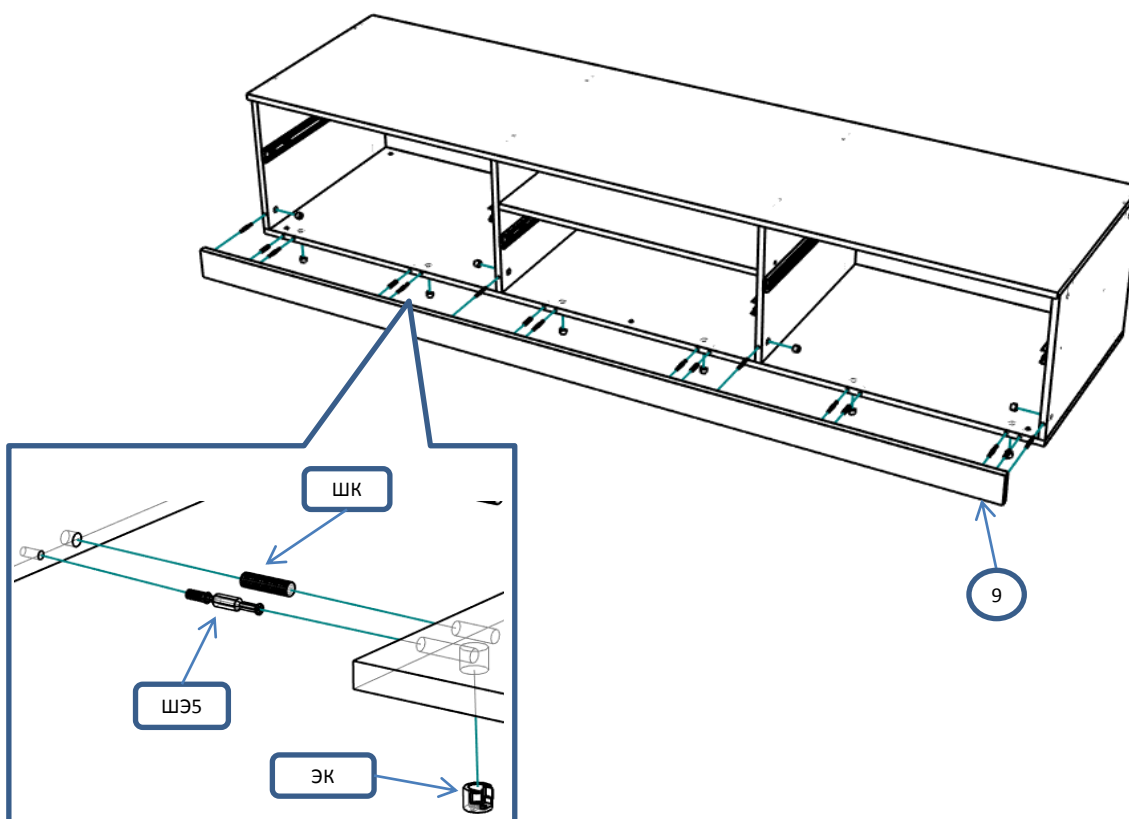

Шаг 6

