

Фурнитура

Обозначение	Изображение	Наименование фурнитуры	К-во шт.	Ед.изм.
A 96 мм		Ручка - скоба (перфорированная)	3	шт.
C		Направляющие для ящиков роликовые - 350 мм	1	шт.
D		Ножка мебельная "Бали" (круглая)	4	шт.
M		Эксцентрик	4	шт.
N1		Евровинт 6,3 x 50	8	шт.
O		Шкант	6	шт.
R1		Саморез 3,5x16	40	шт.
R2		Саморез 3,5x30	10	шт.
S		Гвозди 2 x 20	30	шт.
U		Евровинт для крепления направляющих	8	шт.
Z		Механизм обувницы	2	шт.



**Мебельная фабрика
ПОРТА**
Санкт - Петербург

Инструкция по сборке




**Обувница (Ш=800)
(Арт.Ш-23)**

Деталировка

Номер детали	Размер	Наименование	Кол-во шт.	Ед.изм.
1	799x403	крышка	1	шт.
2	799x400	дно	1	шт.
3,4	840x396	бок	2	шт.
5	766x50	планка	1	шт.
6	796x854	полик	1	шт.
7,8	350x100	бок ящ	2	шт.
9,1	710x100	ст ящ	2	шт.
11	139x761	фас ящ	1	шт.
12	740x348	дно ящ	1	шт.
13,14	336x761	фас обувницы	2	шт.
15,16	753x85	вставка	2	шт.
17,18,19,20	753x135	вставка	4	шт.

Этап 10

10.1. Установить блоки с механизмами обувниц и закрепить их с помощью заглушек;

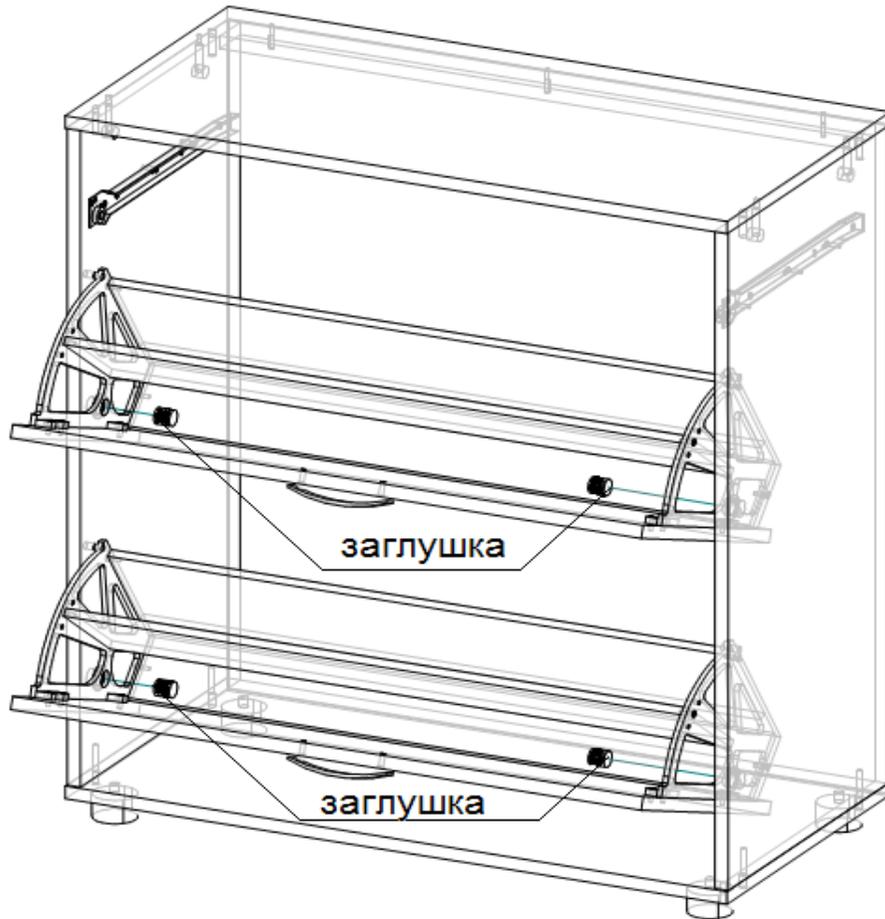


Этап 2 (продолжение)

2.2. Промерить, с помощью рулетки, диагонали ящика и добиться того, чтобы они были равны;

и добиться того, чтобы они были равны;

2.3. Закрепить дно ящика (**Деталь № 12**) с помощью гвоздей **S**;

2.4. Установить направляющие **C** на боковины ящиков (**Деталь № 7,8**) при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**;

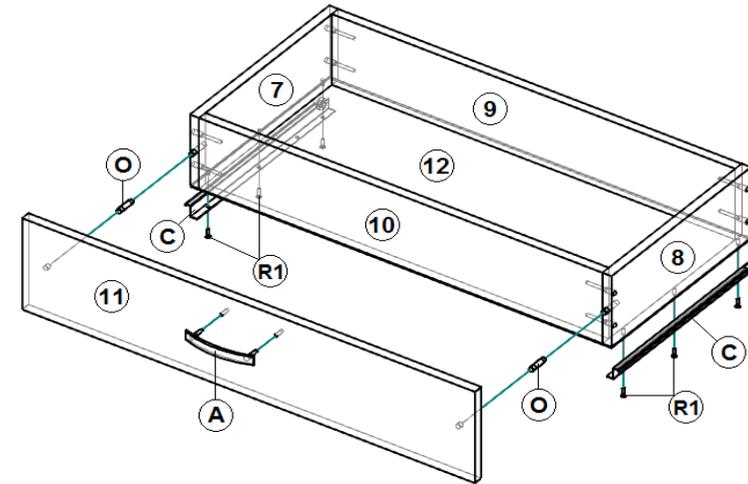

2.5. Закрепить ручку **A** на фасаде ящика (**Деталь № 11**)


с помощью винтов;

2.6. Прикрепить фасад ящика (**Деталь № 11**) к **Деталям № 7,8** с помощью шкантов **O**;

2.7. Прикрепить **Деталь № 10** к фасаду ящика (**Деталь № 11**) при помощи саморезов **R2 3,5 x 30**;


Этап 7

7.1. Установить на **Детали №13,14** механизм обувницы (**Z**) и закрепить ее при помощи саморезов **R1** 3,5 x 16;

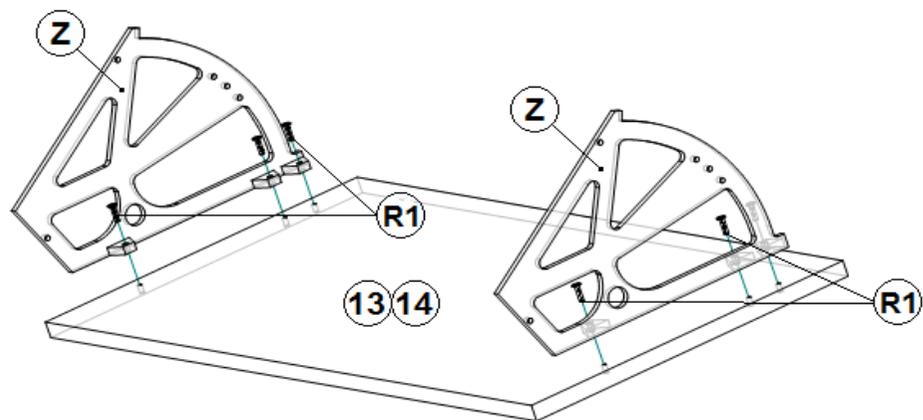


Этап 8



8.1. Установить полки **Детали №15,16,17,18,19,20** и закрепить их при помощи саморезов **R1** 3,5 x 16;

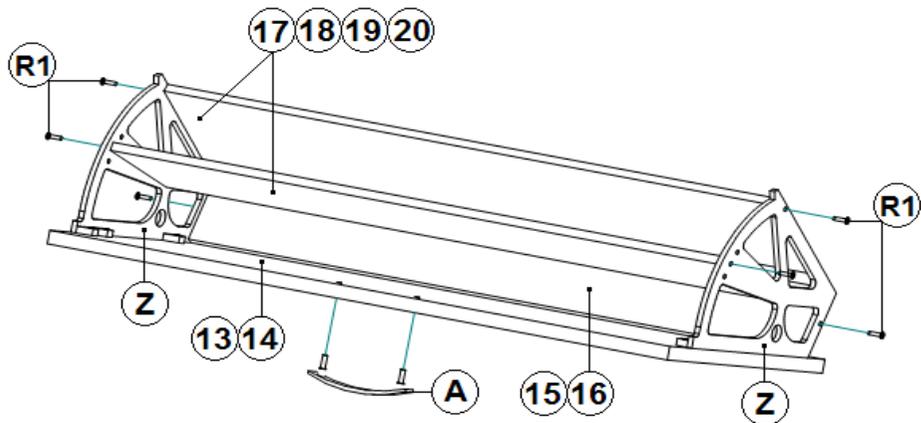

Этап 4

4.1. Присоединить **Деталь №2** к **Деталям №3,4** (с помощью эксцентров (**M**) и шкантов (**O**));

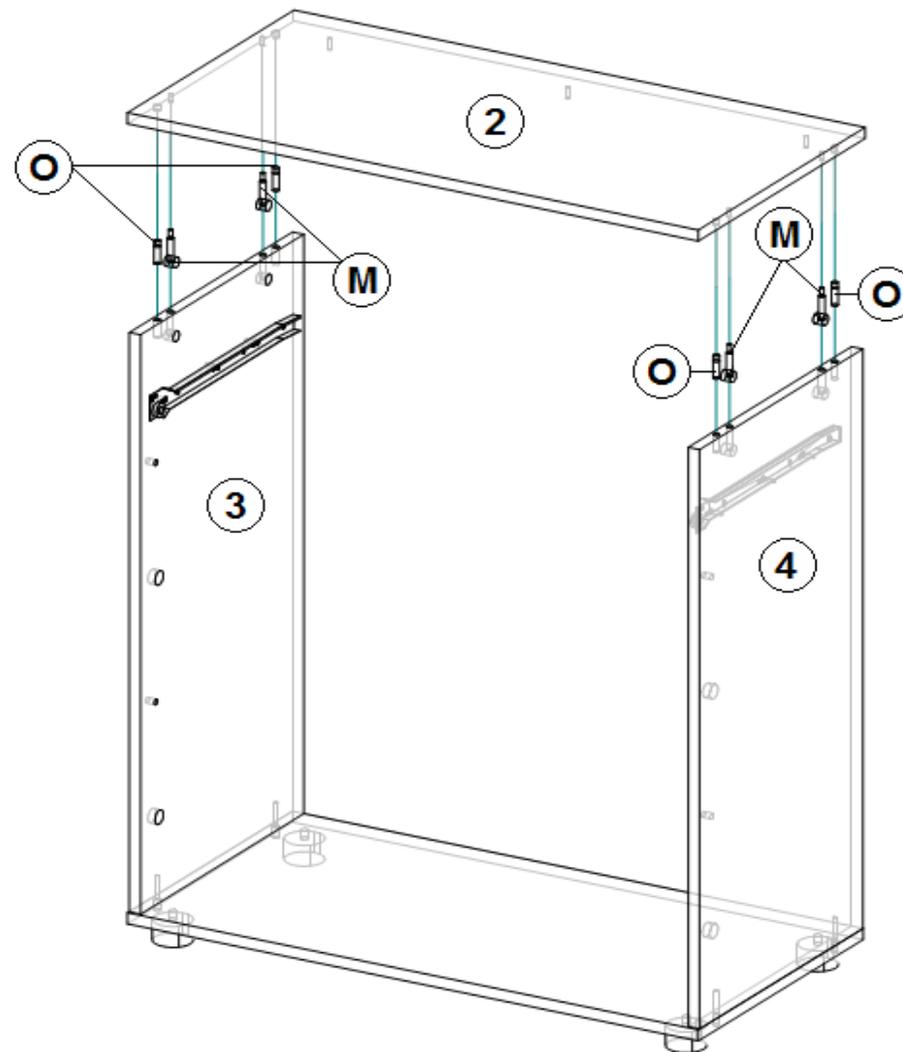


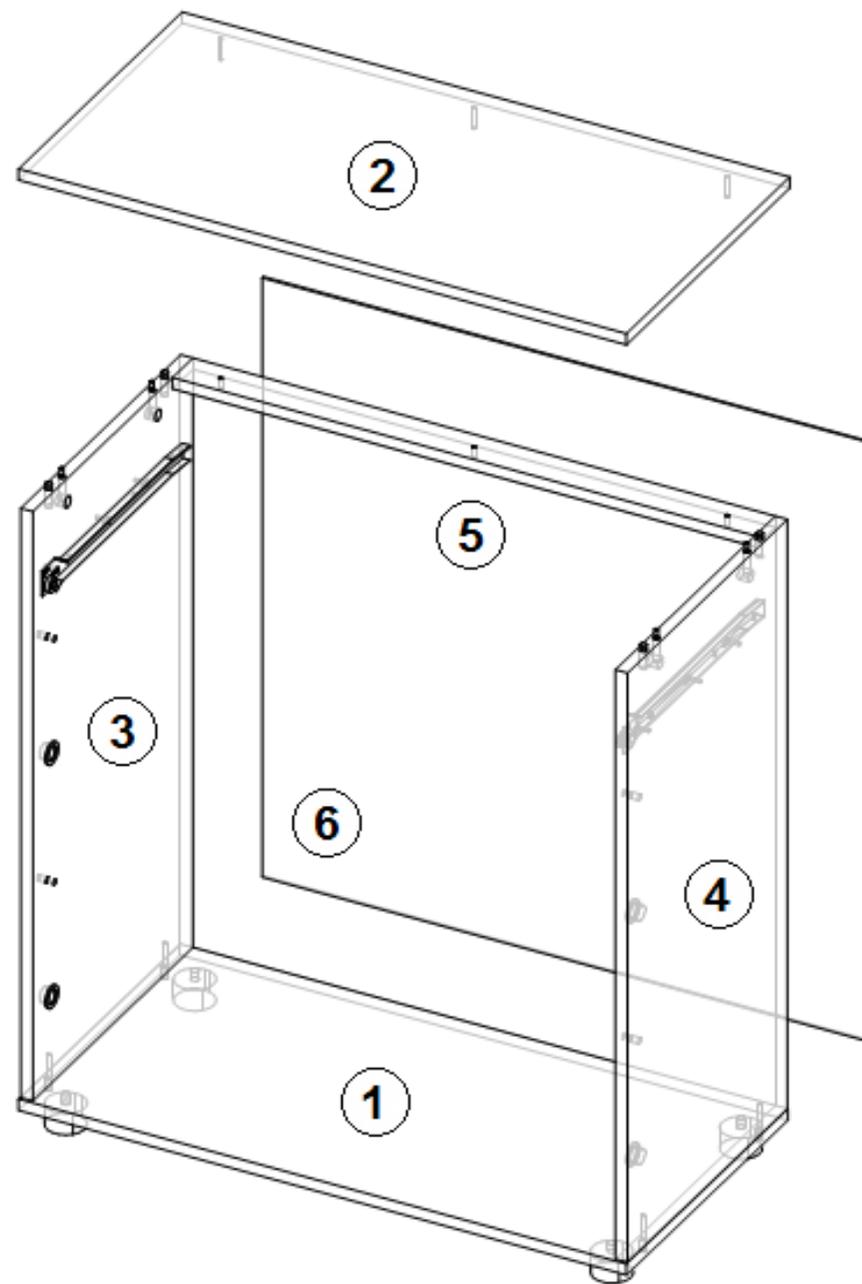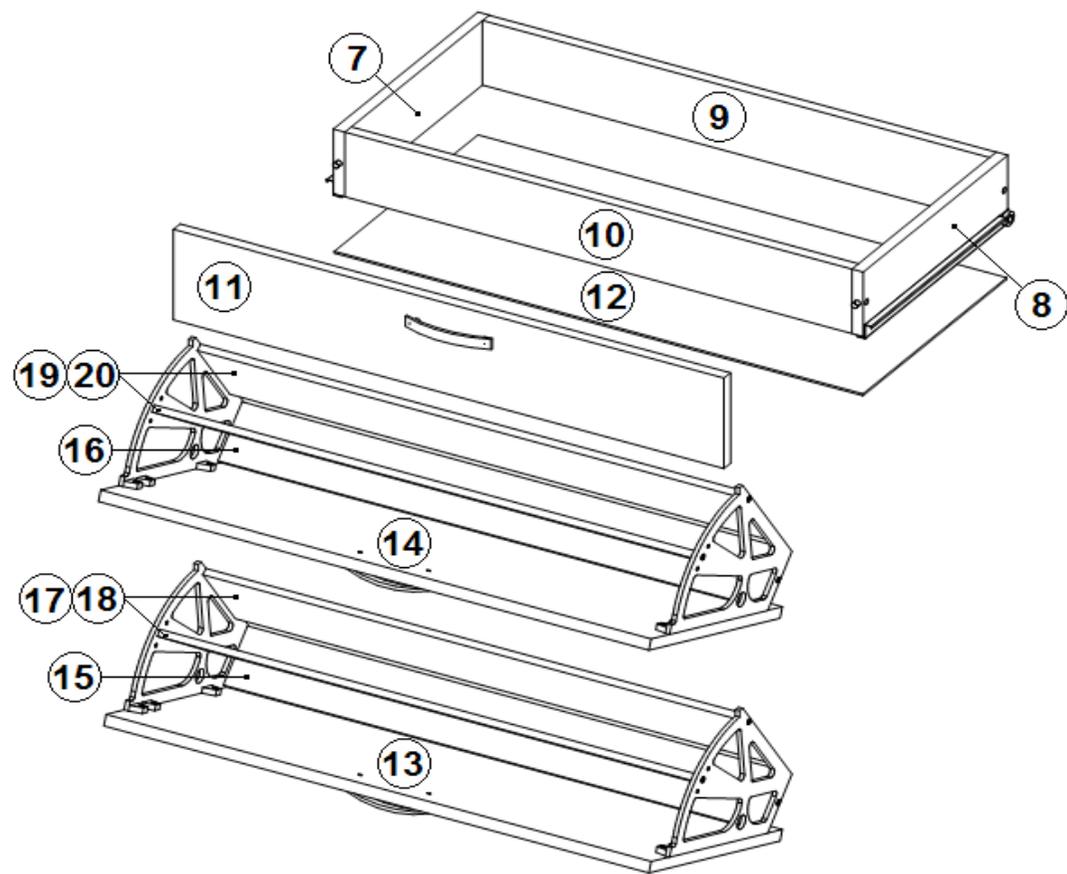


Этап 1

1. Установить фурнитуру

1.1. Установить меб. ножки **D** на **Деталь №1**;

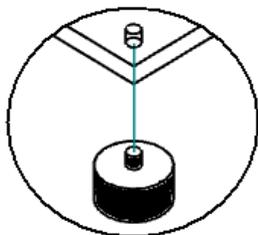


1.2. Установить направляющие для ящиков **C** на **Деталь №3,4** с помощью Евровинтов **U** 6,3 x 13;

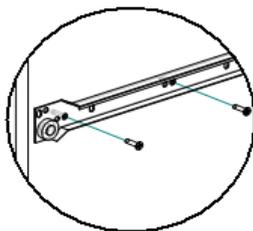

Этап 2


2. Сборка ящика

2.1. Прикрепить **Детали № 7,8** к **Деталям № 9,10** (с помощью евровинтов **N**);

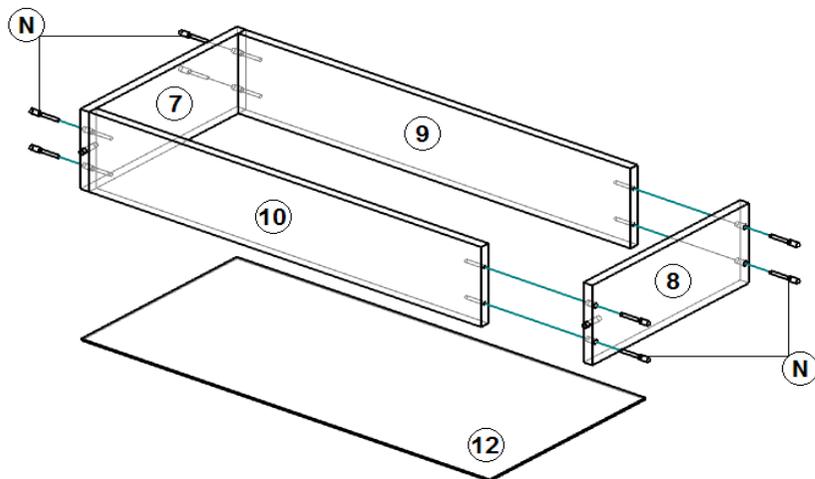


Этап 11


11.1. Установить ящик.

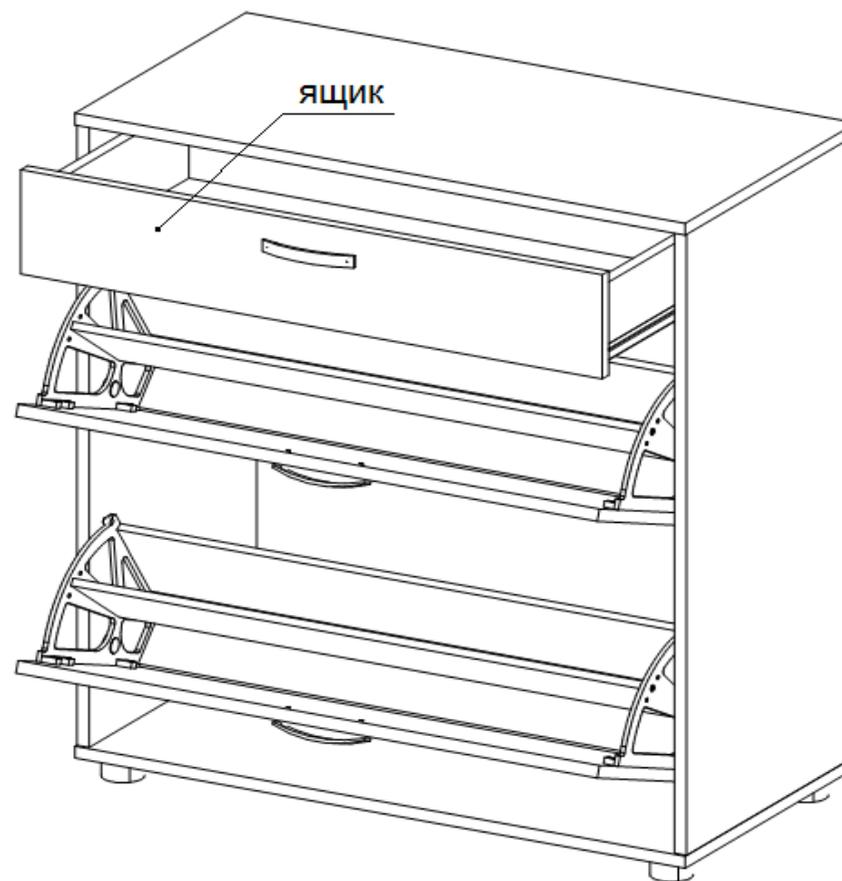

3.1. Присоединить **Деталь №1** к **Деталям №3,4**
(при помощи евровинтов **N**);

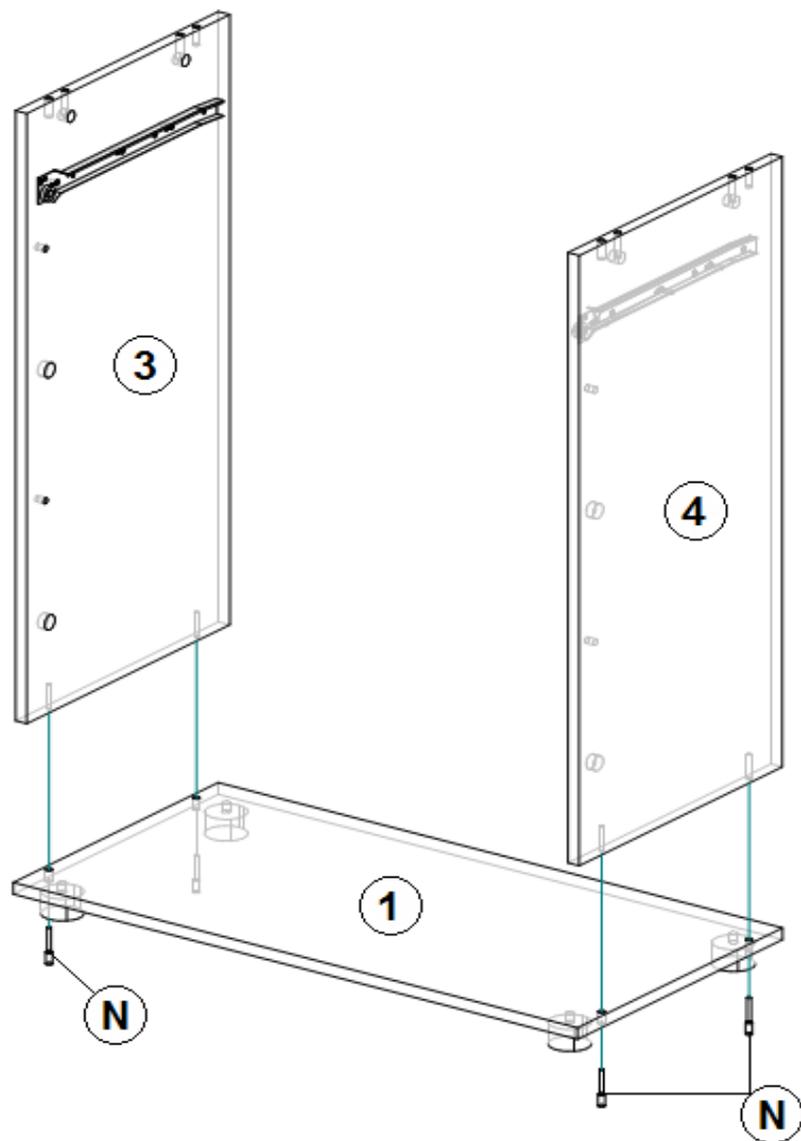


9.1. Установить на **Детали №3,4** фурнитуру от обувницы -
упоры и втулки;

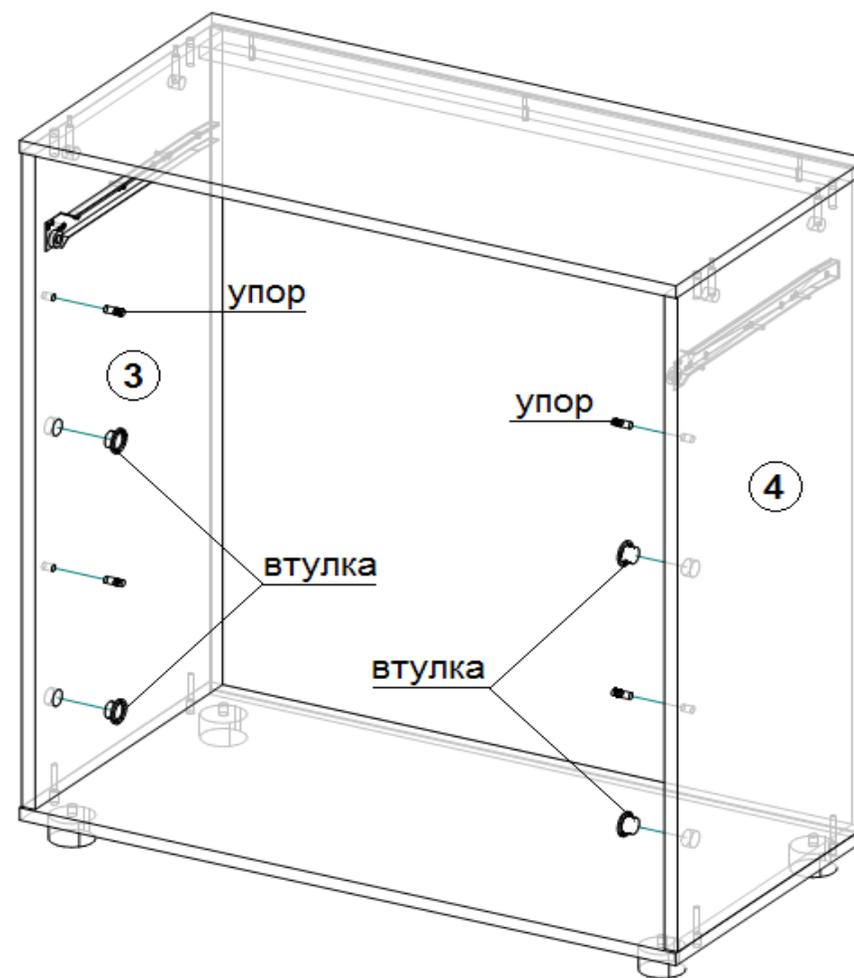

Этап 5

5.1. Установить планку (**Деталь №5**) так, чтобы задняя грань была на одном уровне с боковинами (**Детали №3,4**) и закрепить ее при помощи саморезов **R2** 3,5 x 30;

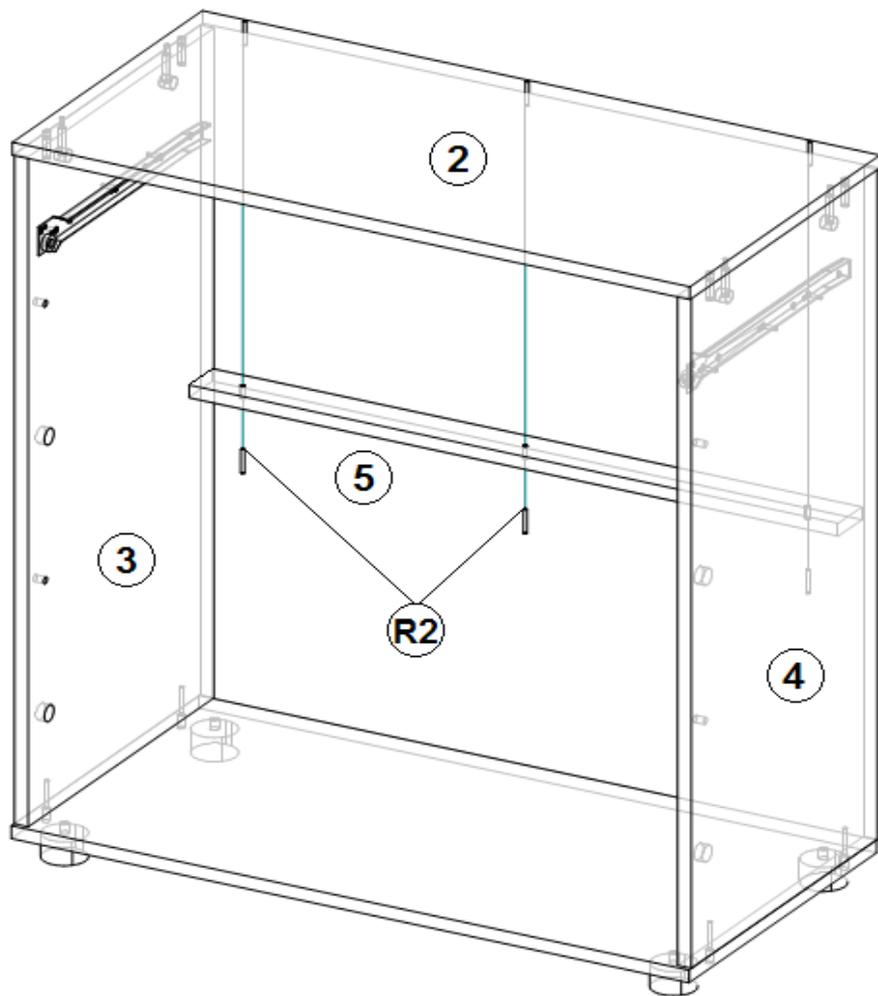

Этап 6

6.1. Промерить, с помощью рулетки, диагонали шкафа и добиться того, чтобы они были равны;

6.2. Прикрепить полку (**Деталь №6**) к **Деталям №1,3,4,5** с помощью гвоздей (**S**);

