



ЭВС 13 Шкаф малый


Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	15	1	крышка,дно	648x440	2
ЭК	Эксцентрик	27	2	полка шк	615x418	1
ШЭ5	Шток	27	3	бок	1660x378	1
ШК	Шкант	14	4	бок	1660x418	1
3,5x16	Саморез 3,5x16	24	5	полка пд	612x409	2
3,5x20	Саморез 3,5x20	20	6	бок	305x406	1
3,5x30	Саморез 3,5x30	4	7	планка	615x89	2
4x16	Саморез 4x16	16	8	бок ящика	400x120	4
ПД	Полкодержатель ДСП	8	9	стенка ящика	513x120	2
ГВ	Гвоздь 2x20	50	10	дверь	660x584	2
ОП17	Опора регулируемая 17мм	4	11	фасад ящика	584x162	2
ПН135	Петля накладная 135 гр.	4	13	профиль	1660	1
УП	Установочная площадка петли	4	14	дно ящика	544x408	2
Р160	Ручка 160 мм	2	15	полик	1690x645	1
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	4				
НШ40	Направляющие п/в 400мм	2				
ОЧ40	Направляющие п/в 400мм (ответная часть)	2				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	16				
ДВ	Демпфер врезной(PUSH TO OPEN)	2				
ЗС	Заглушка самоклеющ	4				
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	23				
ЗП10	Заглушка пвх 10 мм	4				
ЗПС	Заглушка пвх на стяжку	2				
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	6				

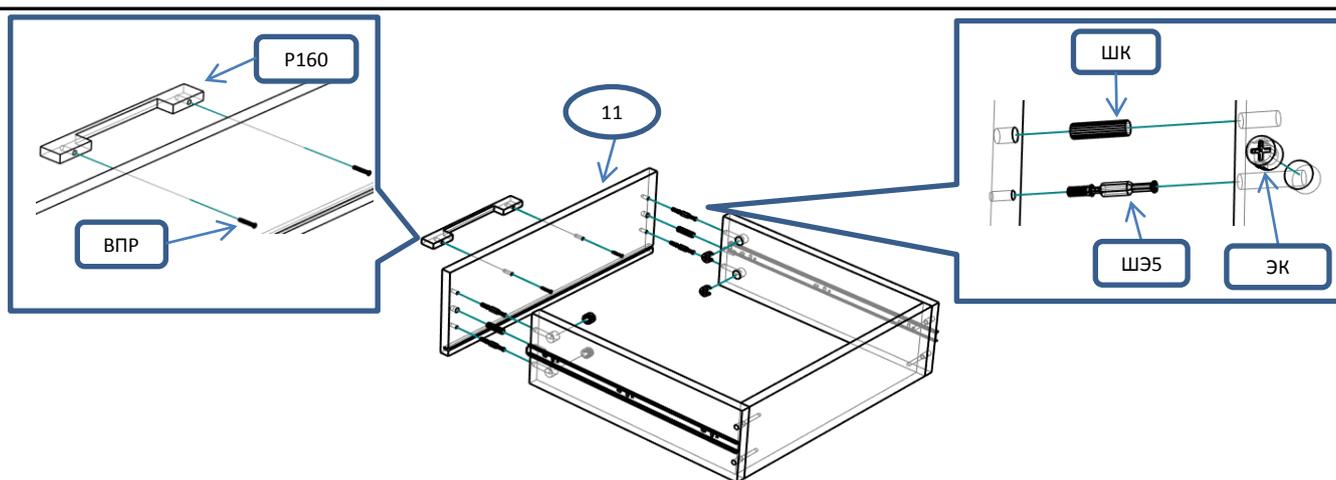


Сборка ящиков

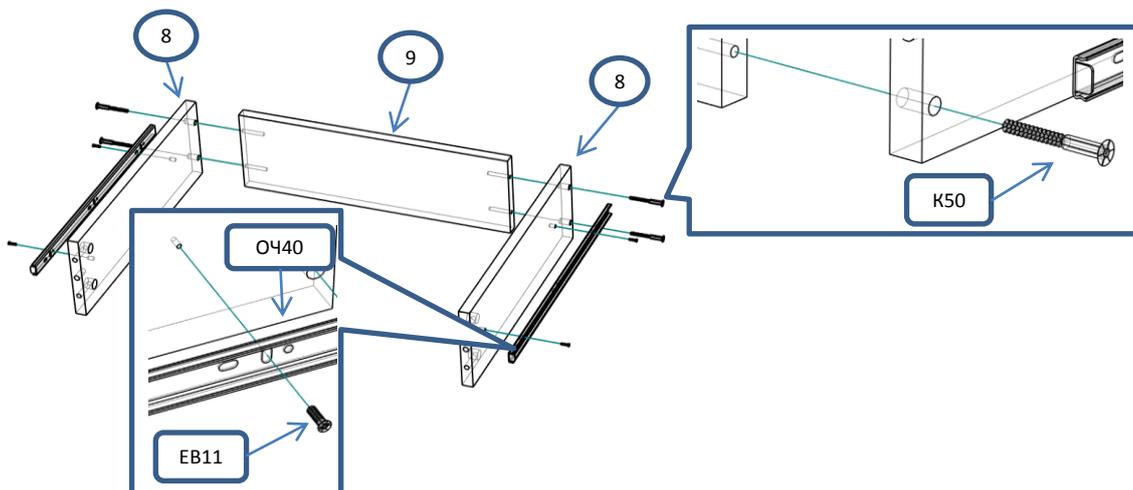


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

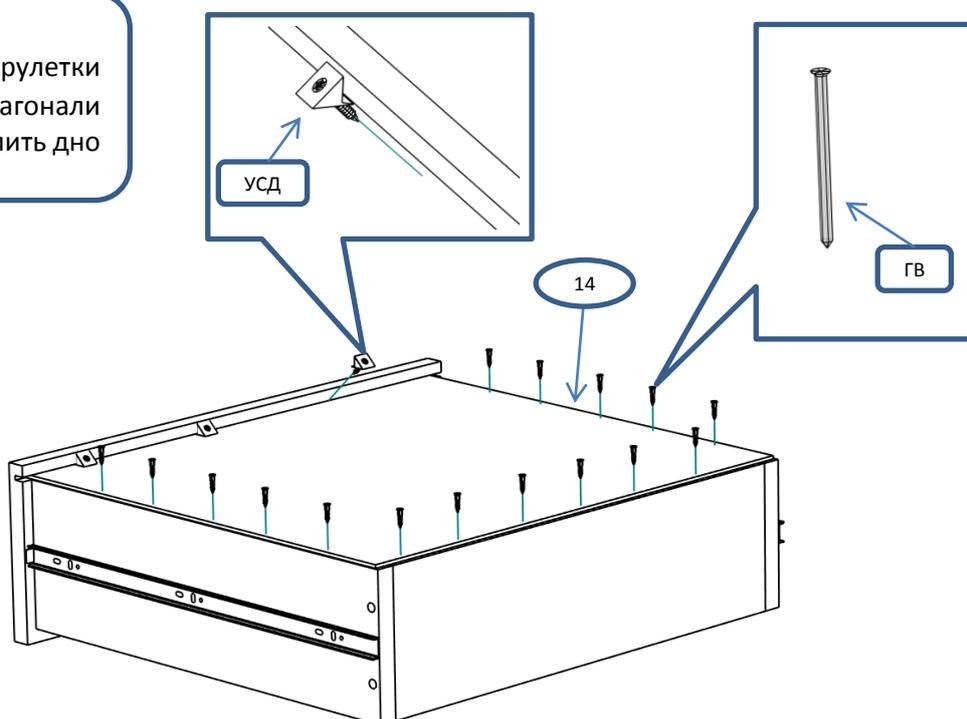


Шаг 1

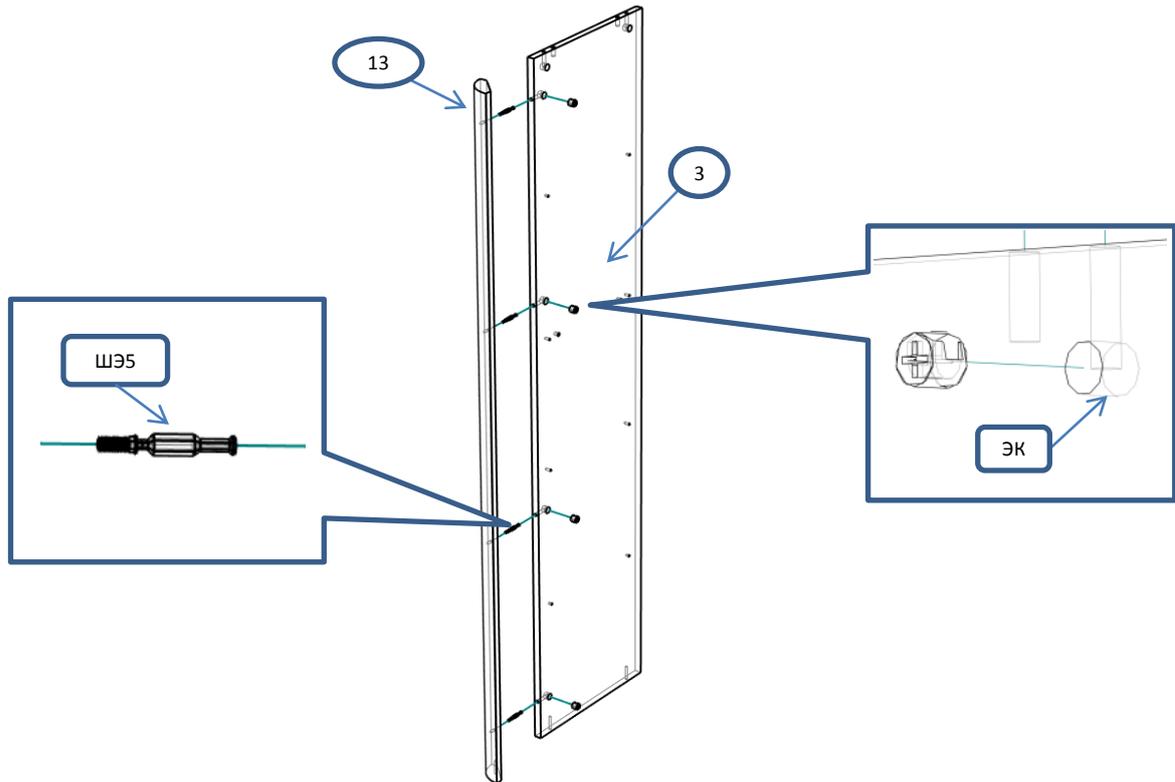


Шаг 2

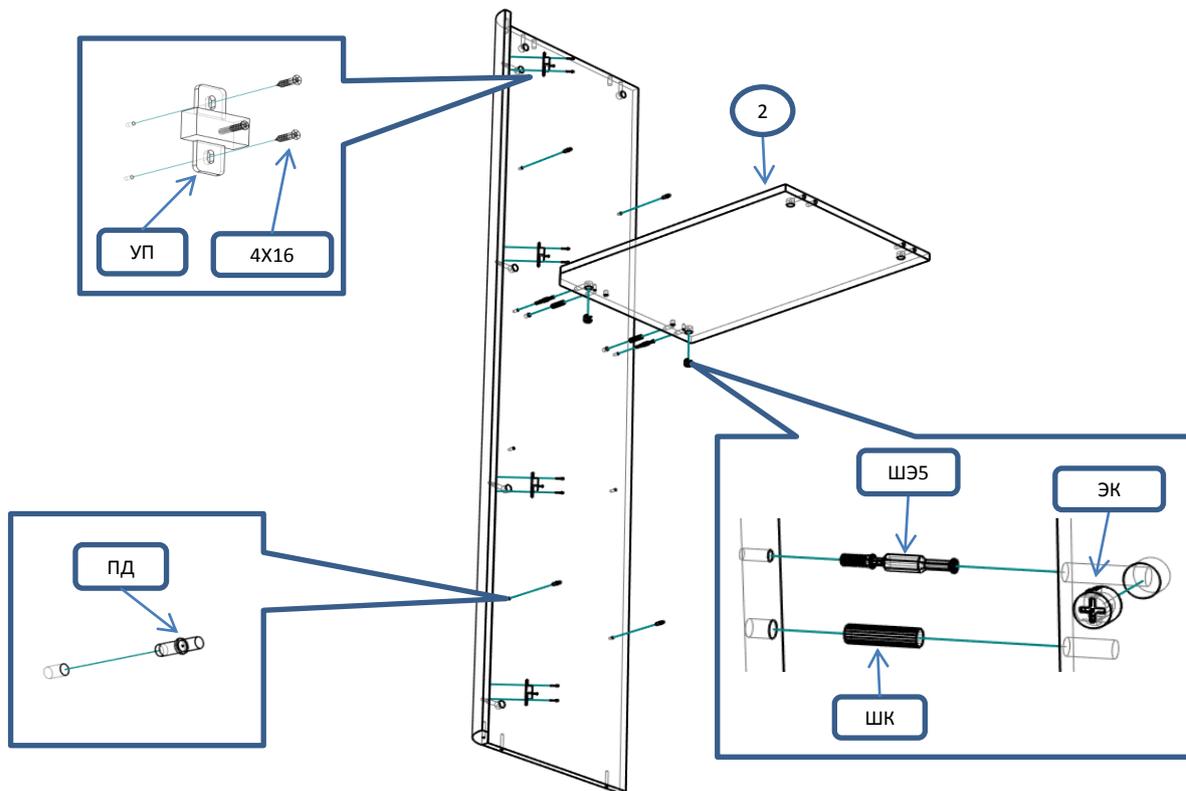


Шаг 3

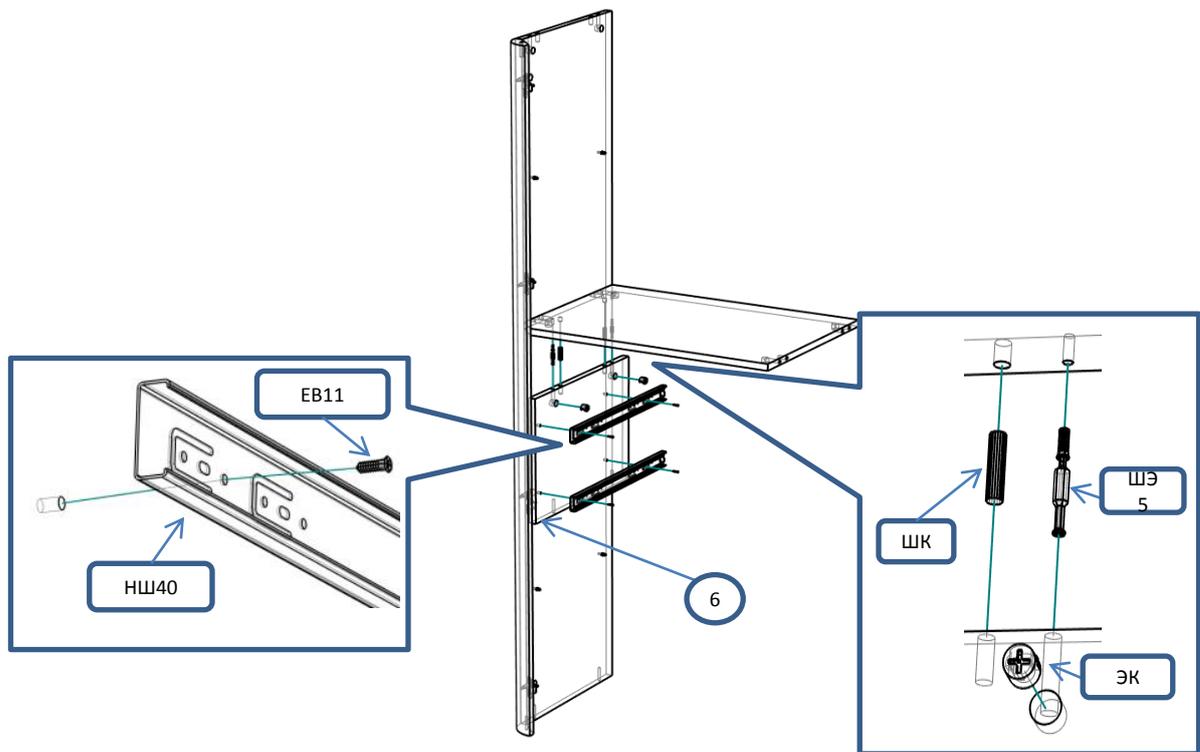


Шаг 4

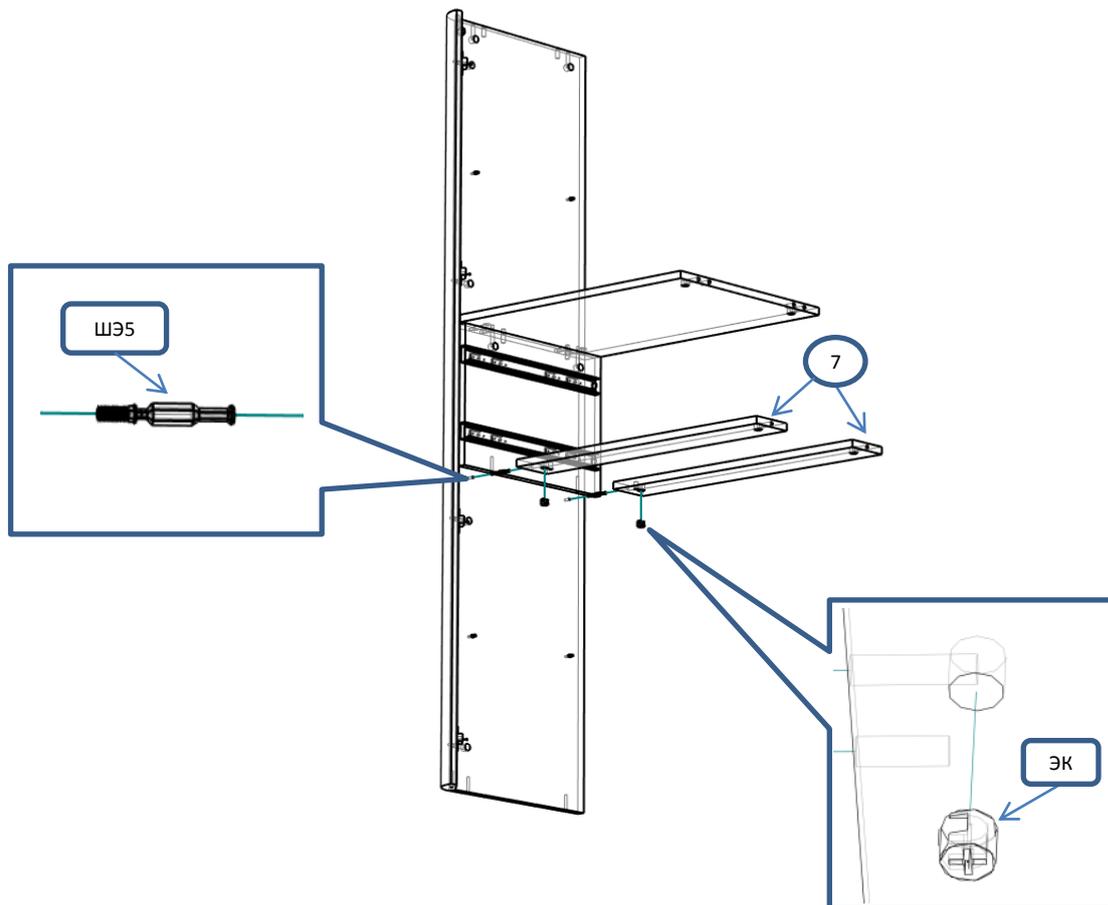


Шаг 5

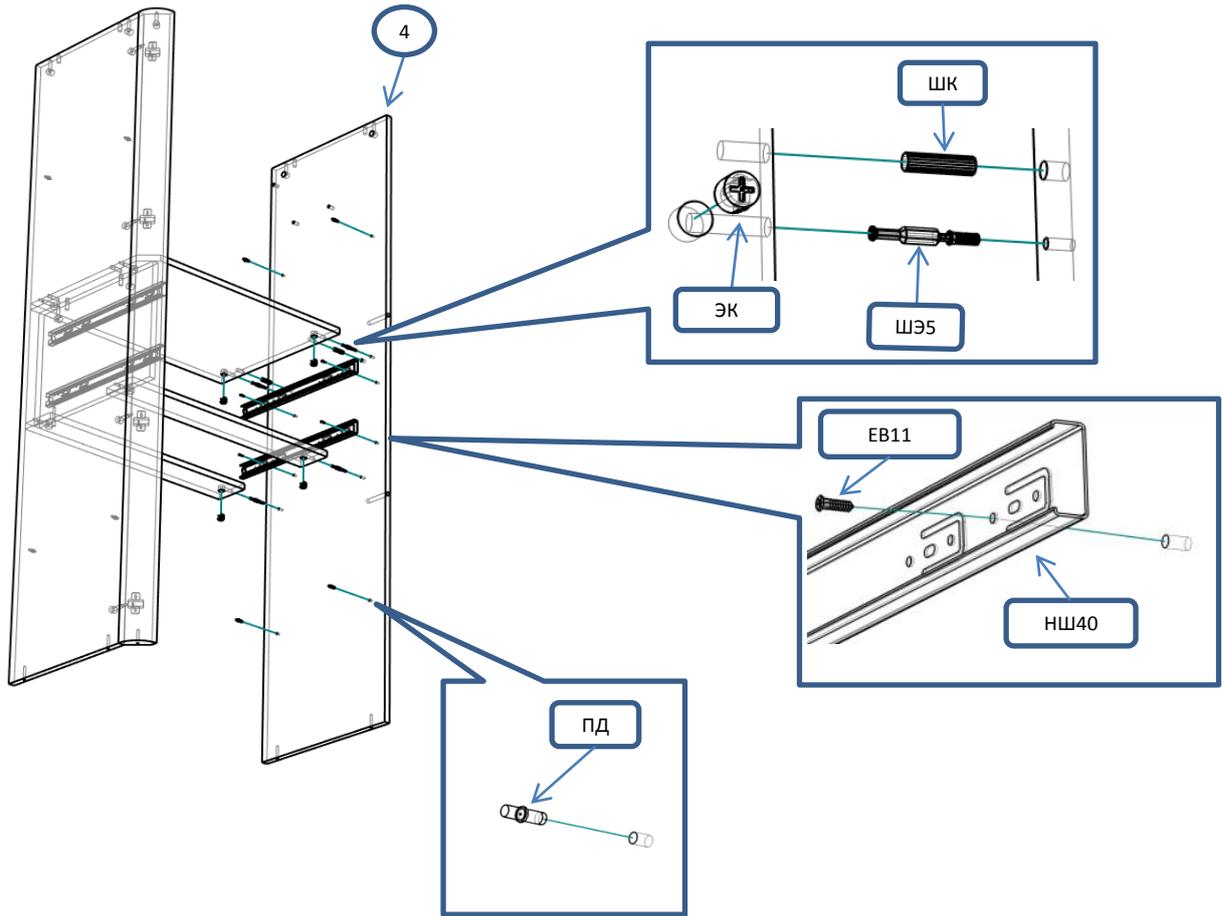

Шаг 6

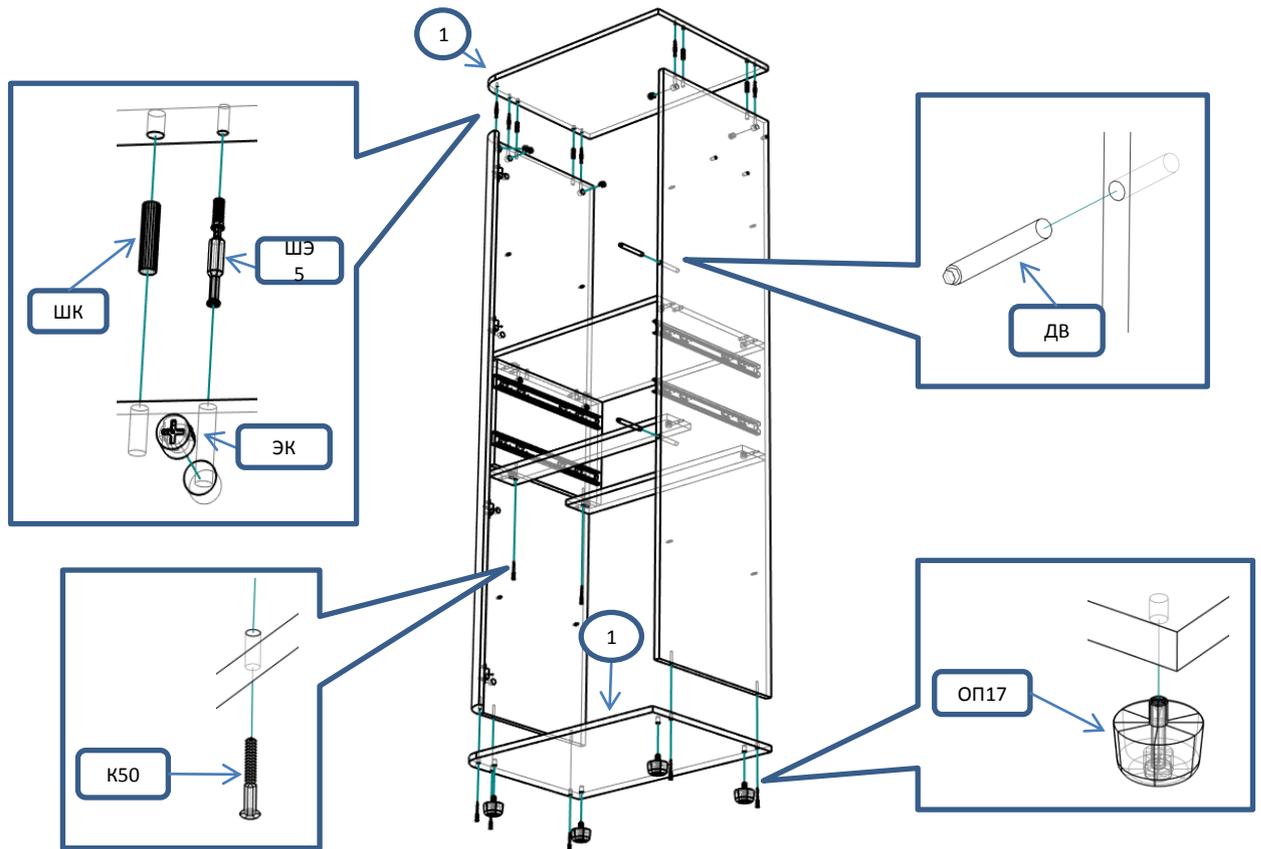

Шаг 7

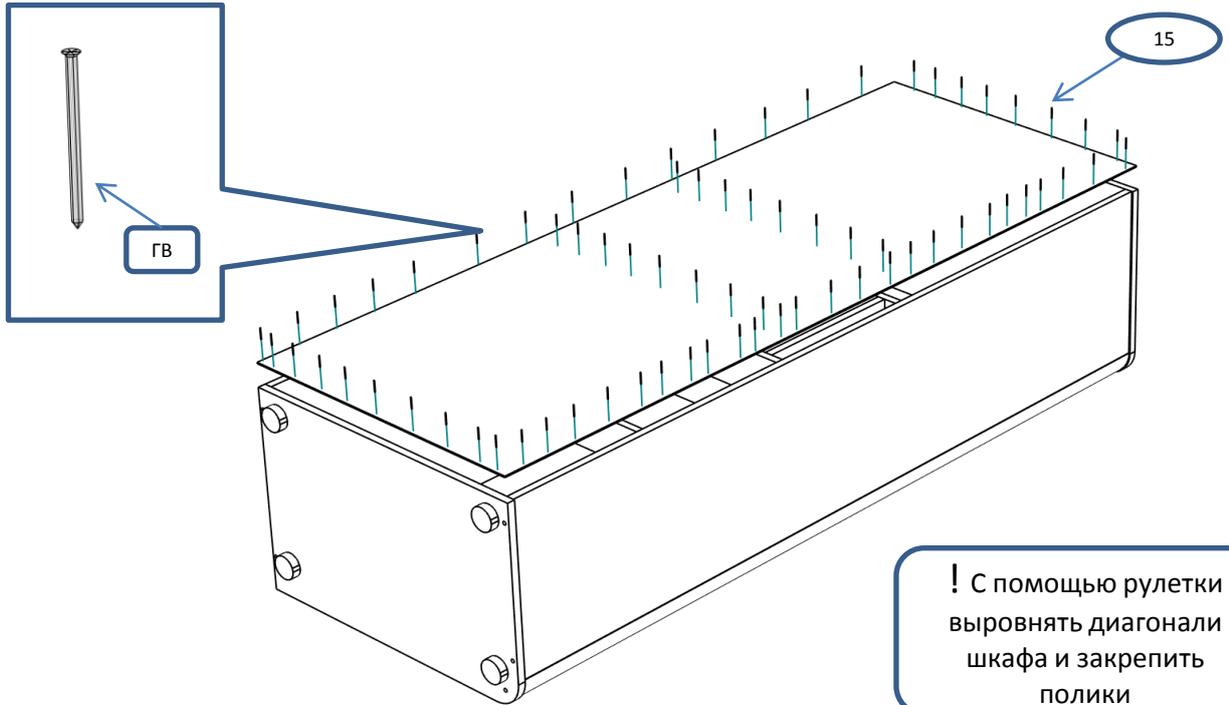

Шаг 8

