


Орион, Ор.72. Шкаф навесной 1200. Сборка. Лист 1/1

1. Общий вид

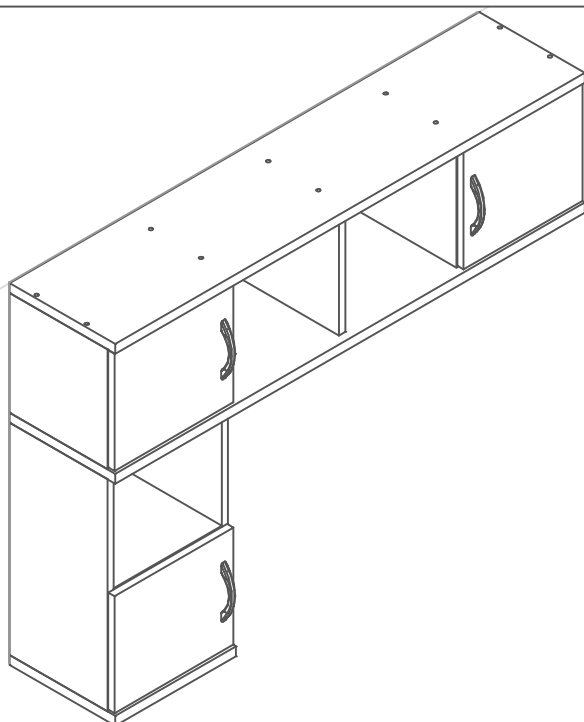

Спецификация

№	Наименование	Размер	Кол
1	Крышка шкафа (22)	1200*270	1
2	Дно шкафа (22)	1200*270	1
3	Дно модуля (22)	308*270	1
4	Ребра полки	265*250	5
5	Бока модуля	276*250	2
6	Полка модуля	368*390	5
7	Фасады	282*304	3
8	Полик полки	1196*296	1
9	Полик модуля	545*304	1
Комплектующие			
10	Саморез	3,5*16	24
11	Саморез (межсекц. ст)	3,5*30	6
12	Стяжка мебельная	7*70	24
13	Эксцентрик	№	4
14	Винт эксцентрика	№	4
15	Шкант	8*30	4
16	Гвоздь	№	30
17	Полкодерж. стягив.	№	4
18	Винт полкодержателя	№	4
19	Ручка + 2 винта	№	3
20	Петля	90°	6

2. Собрать каркасы шкафа и модуля на стяжки(12). В дно полки вбить шканты(15), вкрутить винты эксц.(14) и зафиксировать модуль эксцентриками(13). Прибить полики(8,9). В бока модуля вкрутить винты полкод.(18)

3. Навесить фасады(7), вставить полку(6). Закрепить между рядом стоящими шкафами или стеллажами саморезами(межсекционной стяжкой)(11). При монтаже на стену использовать спец. фурнитуру (нет в комплекте)

