
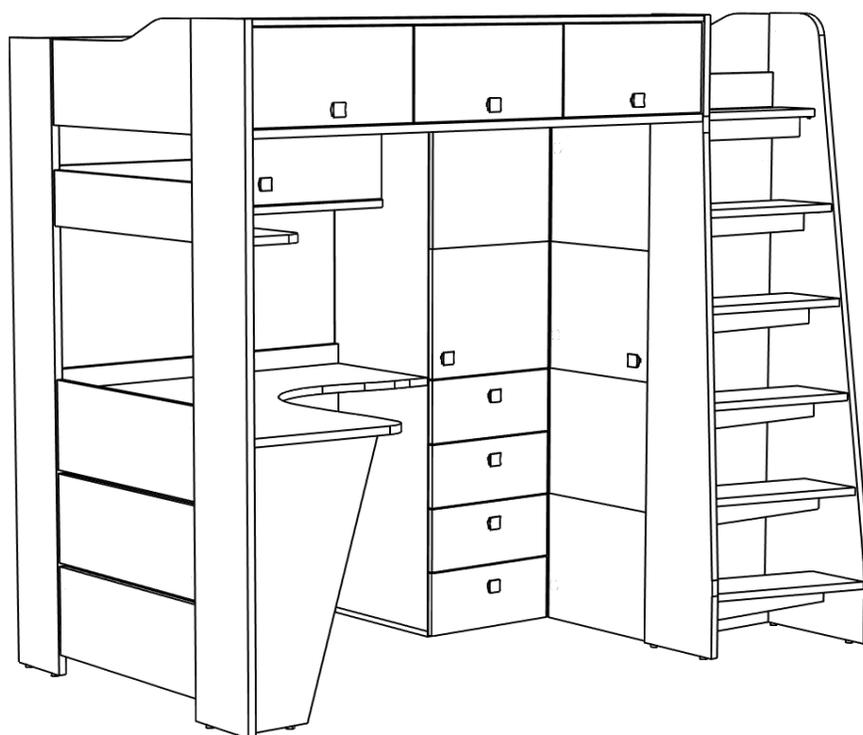



Кровать чердак КОНЦЕПТ							
Фурнитура			№	наименование	размер	кол-во	
Обозн	наименование	кол-во	16	бок полки	250x200	2	
K50	Конфирмат 6,3x50	74	17	бок шкафа	1488x420	1	
ЭК	Эксцентрик	92	18	бок шкафа	1488x438	1	
ШЭ5	Шток	92	19	бок шкафа	718x400	1	
ШК30	Шкант 30 мм	87	20	дно шкафа	842x440	1	
ШК50	Шкант 50 мм	44	21	дно шкафа	440x420	1	
3,5x16	Саморез 3,5x16	110	22	царга шкафа	810x120	2	
3,5x30	Саморез 3,5x30	16	23	полка шкафа	810x438	1	
ГВ	Гвоздь 2x20	150	24	полка шкафа	408x420	1	
ЗС	Заглушка самоклеющ	20	25	п пд	406x418	2	
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	60	26	з ст шкафа	1488x440	1	
НВР	Ножка врезная регулируемая	19	27	бок ящ	400x140	8	
РК	Ручка кнопка	10	28	ст ящ	334x140	8	
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	8	29	основание	1910x842	1	
НШ40	Направляющие п/в 400мм	4	30	борт зад	1910x208	1	
ОЧ40	Направляющие п/в 400мм	4	31	борт перед	1910x100	1	
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	32	32	фас ящ	418x184	4	
СМП	Стяжка межсекционная папа	1	33	бок шкафа	1488x440	1	
СММ	Стяжка межсекционная мама	1	34	з ст полки	580x124	1	
ПД	Полкодержатель ДСП	24	35	дверь полки	446x244	1	
ПВ	Петля вкладная	8	36	царга лестн	438x80	1	
ПН	Петля накладная	2	37	царга стола	1030x246	2	
ПП	Петля прямая	3	38	дверь полки	479x246	3	
УП	Установочная площадка петли	10	39	дверь	418x748	1	
КЗ	Кабель-заглушка R60мм	1	40	дверь	400x1500	1	
ШО	Штанга овальная 905 мм	1	41	царга бока	626x150	1	
ДШО	Держатель штанги овальный	2	42	царга бока	626x246	3	
ГЛ80	Газ лифт 80Н	3	43	изножье низ	626x894	1	
ДН	Демпфер накладной	3	44	изножье верх	626x892	1	
Спецификация			45	изголовье	626x286	1	
№	наименование	размер	кол-во	46	полик	448x286	1
1	бок лест лев	1790x396	1	47	полик	1518x438	1
2	бок лест прав	1790x260	1	48	дно ящ	364x398	4
3	бок перед	1790x220	1				
4	бок зад	1730x200	2				
5	столешня	1030x1054	1				
6	бок стола	400x734	1				
7	полка	1006x178	1				
8	ступень	438x320	5				
9	ступень	438x130	1				
10	опора	438x60	6				
11	полка	850x220	1				
12	дно полки	1450x200	1				
13	крыша полки	1450x200	1				
14	з ст полки	1450x252	1				
15	перег полки	252x164	2				

Общий вид

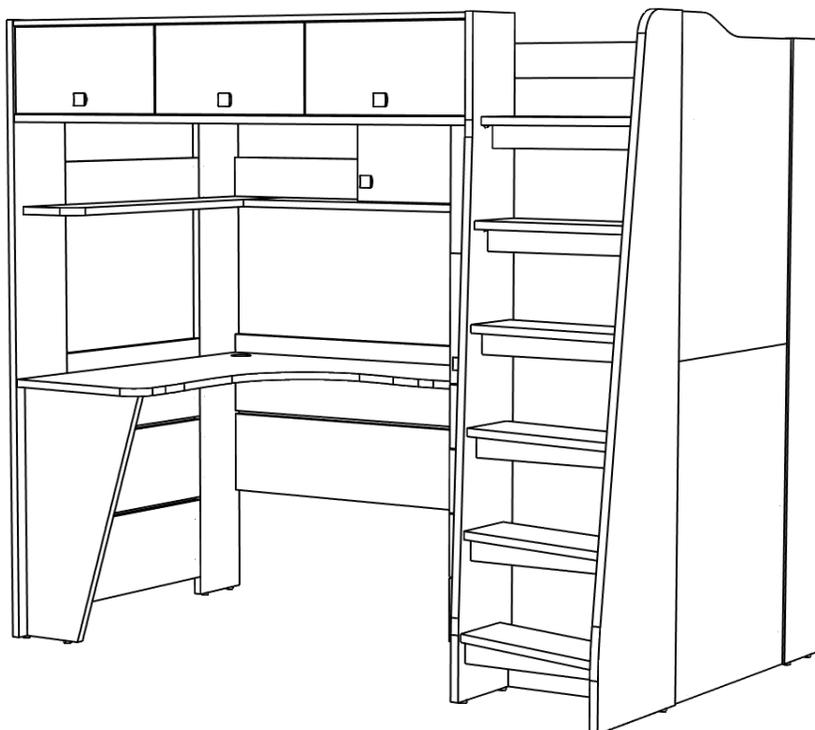


Комплект устанавливать на жесткой поверхности, в месте последующей эксплуатации. Перед тем, как соединить модули между собой, рекомендуется выставить каждый модуль по уровню. После чего сдвинуть вплотную друг к другу, и соединить. Соединённые вместе модули не рекомендуется двигать. Установку производить вдвоём !

Общий вид


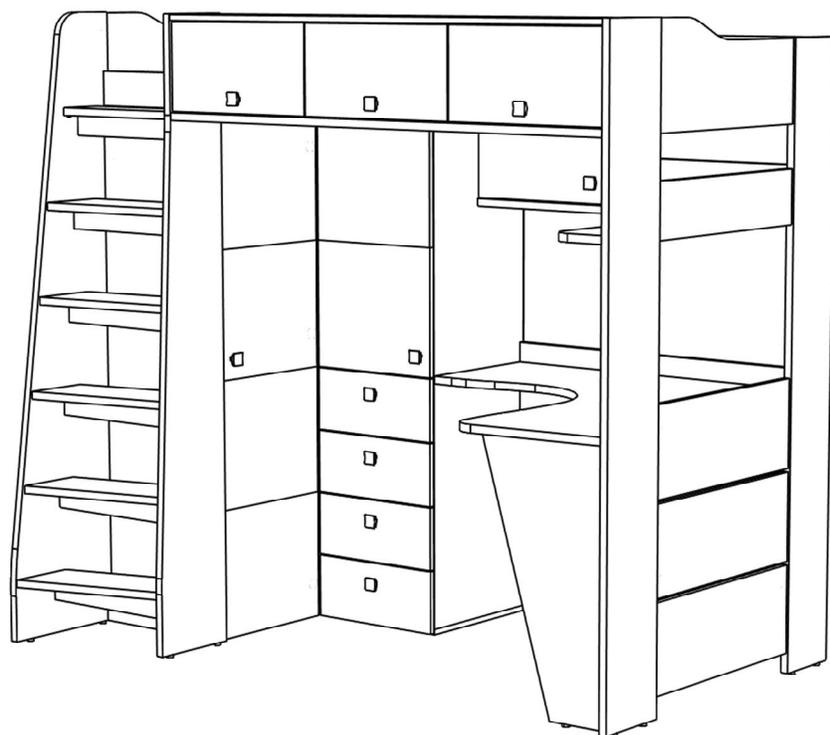


Комплект устанавливать на жесткой поверхности, в месте последующей эксплуатации. Перед тем, как соединить модули между собой, рекомендуется выставить каждый модуль по уровню. После чего сдвинуть вплотную друг к другу, и соединить. Соединённые вместе модули не рекомендуется двигать. Установку производить вдвоём !


Сборка ящиков

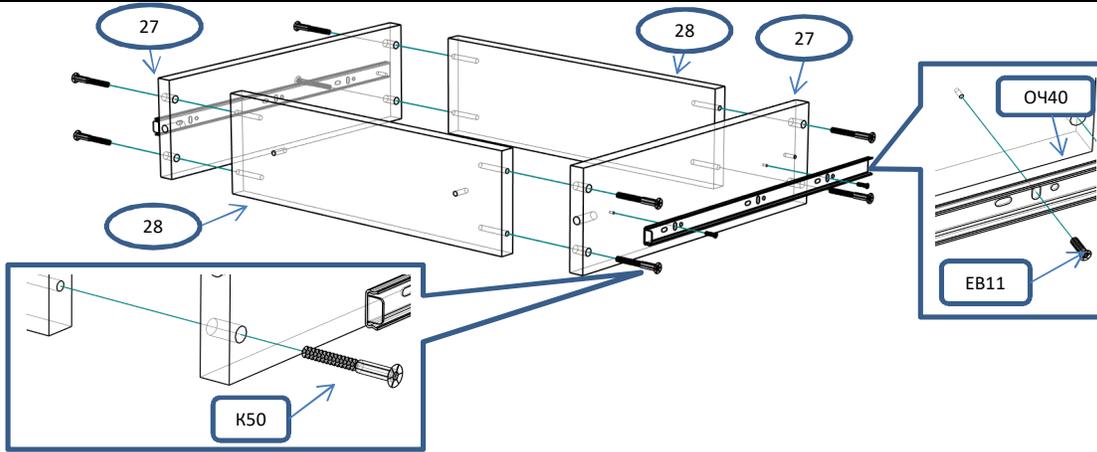


! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

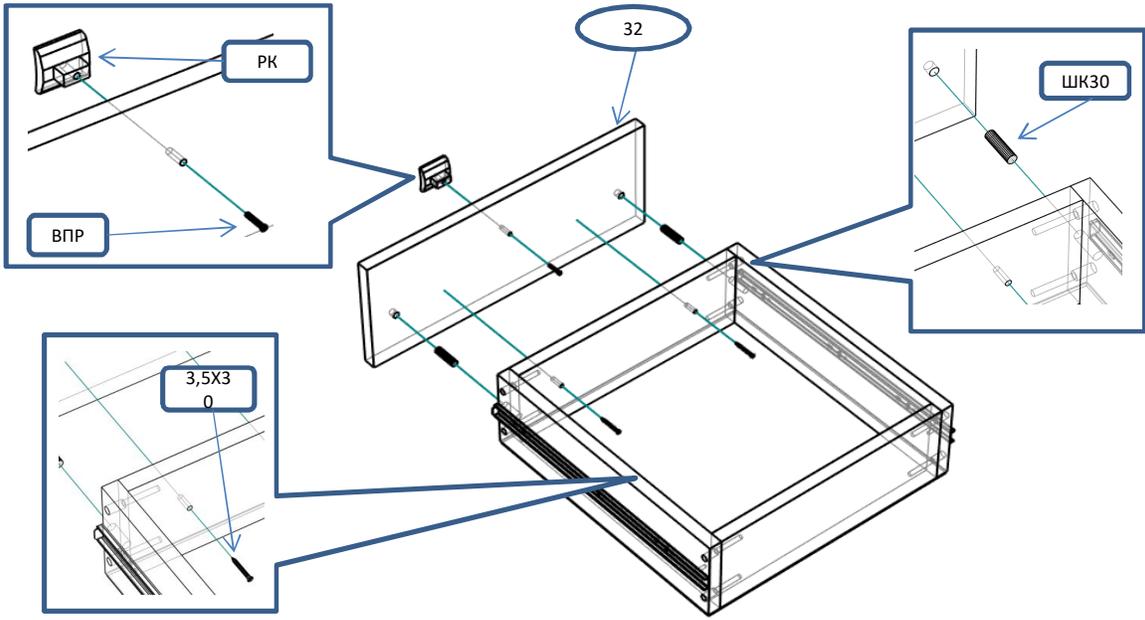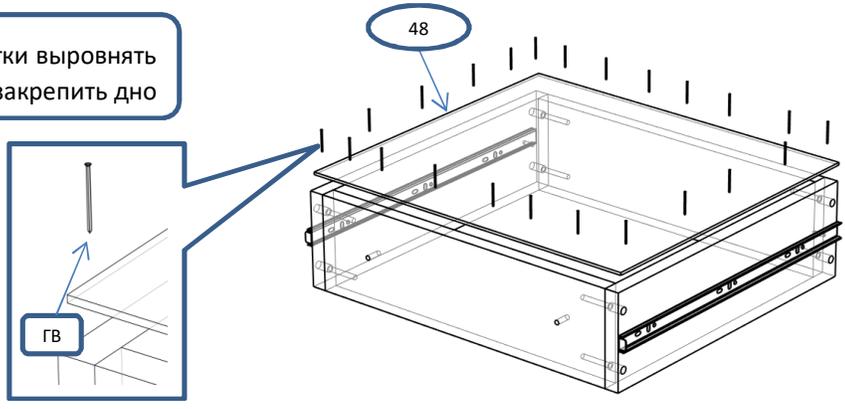


Шаг 1

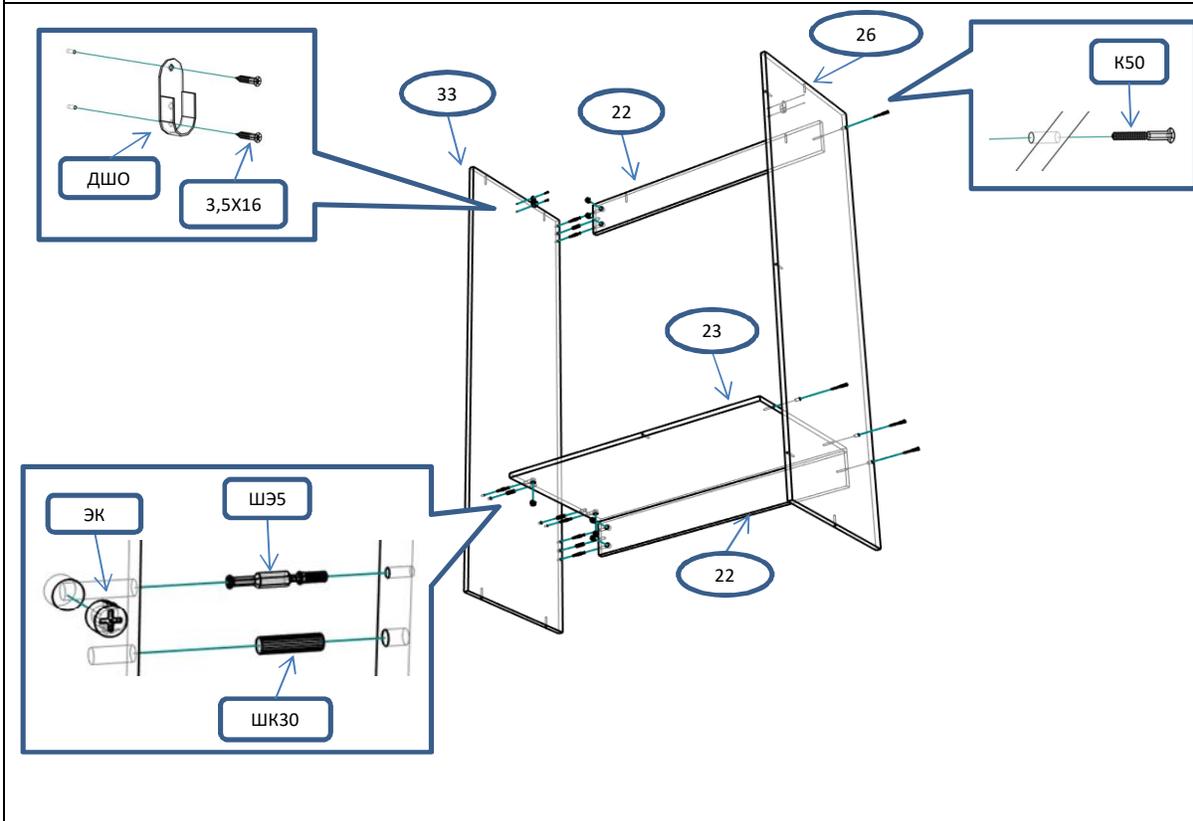


Шаг 2

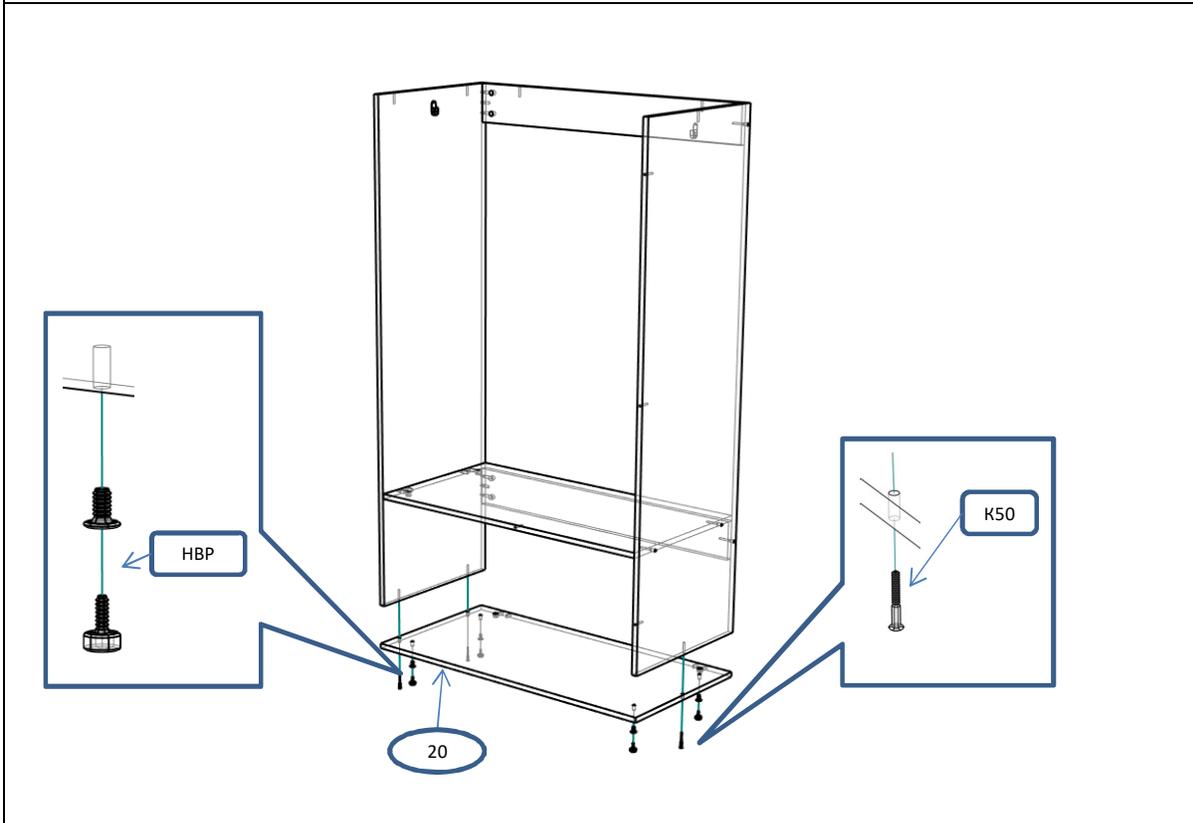


Шаг 3

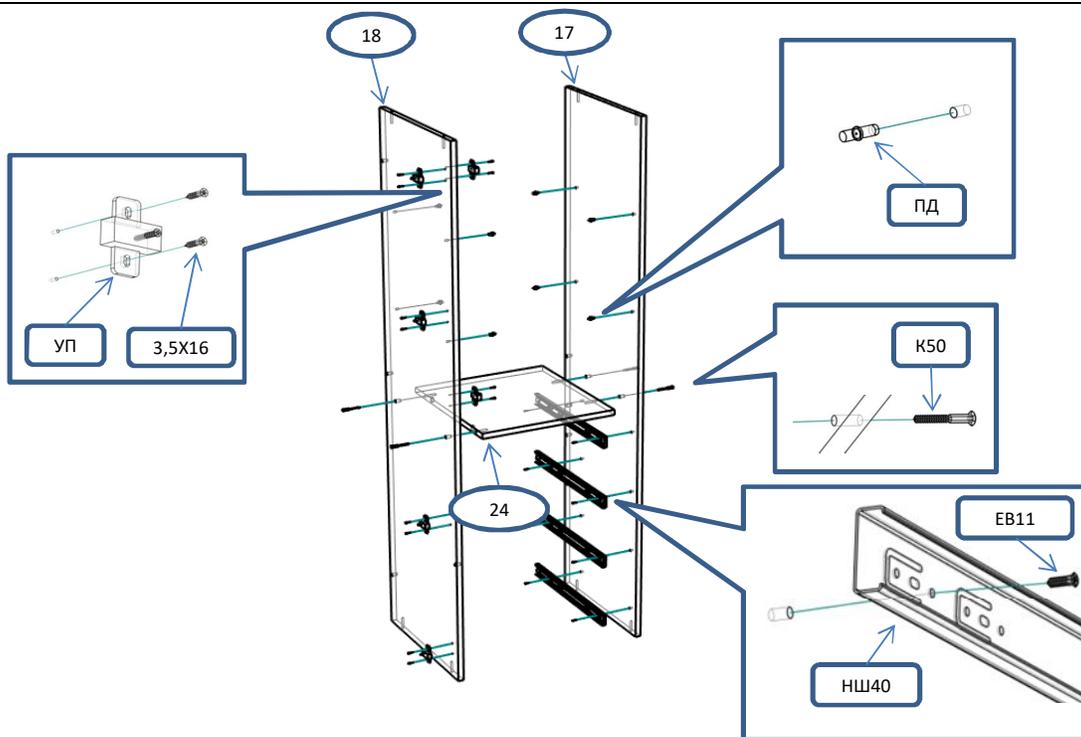


Шаг 4

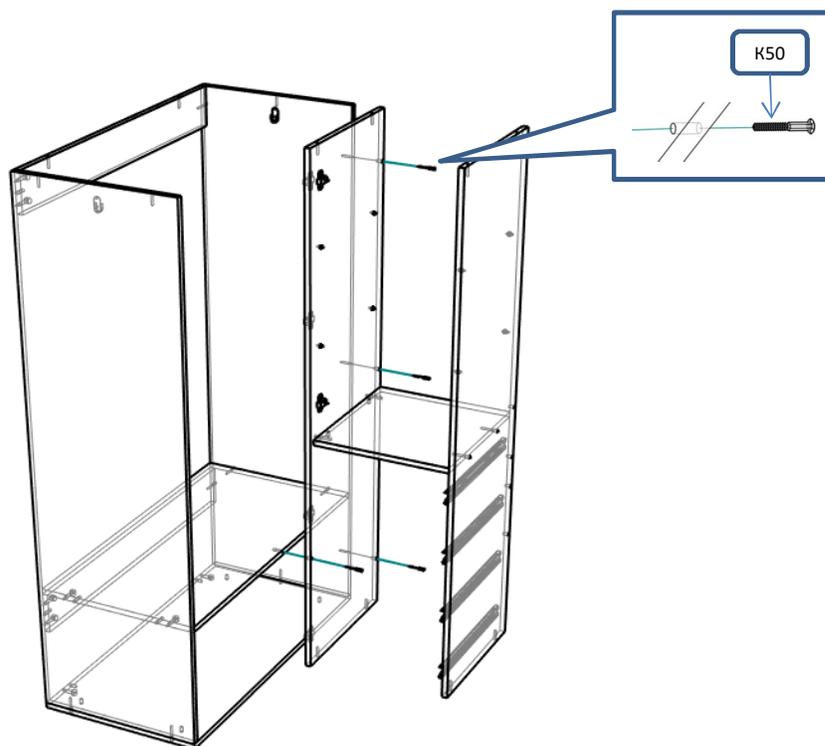


Шаг 5

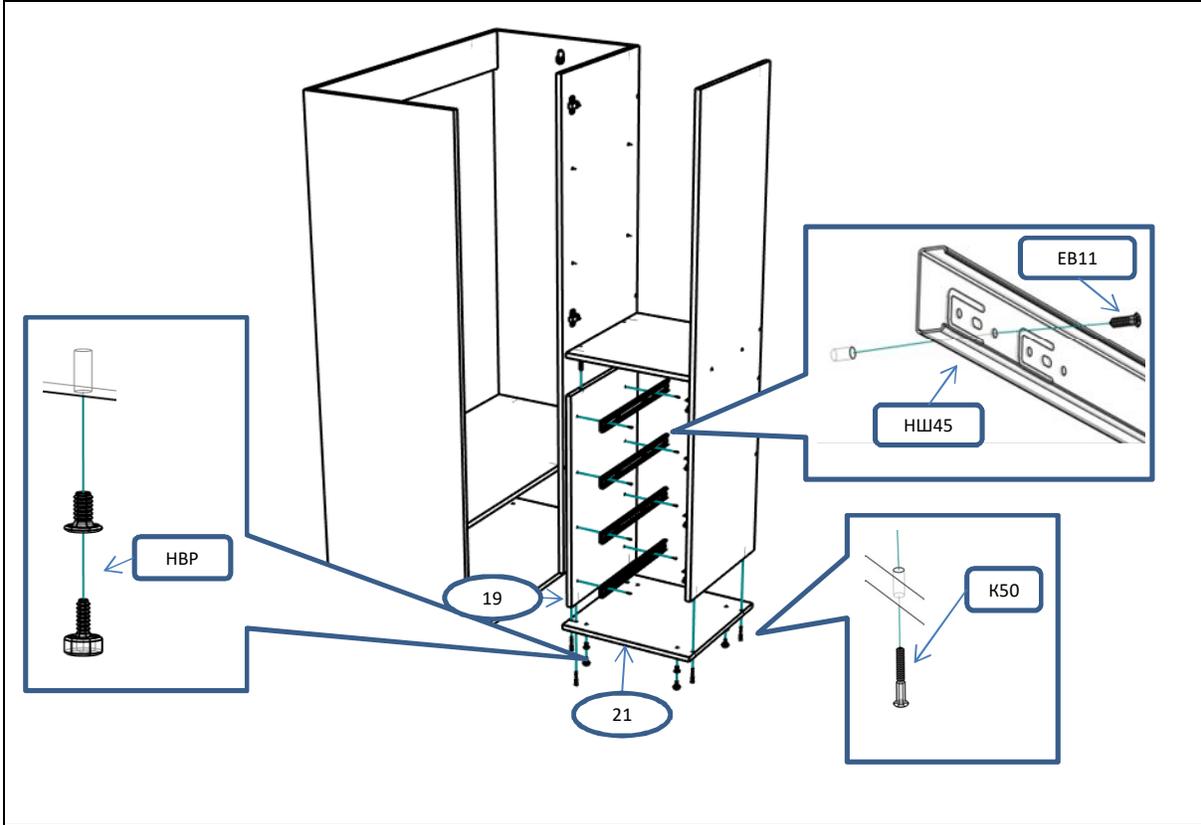


Шаг 6

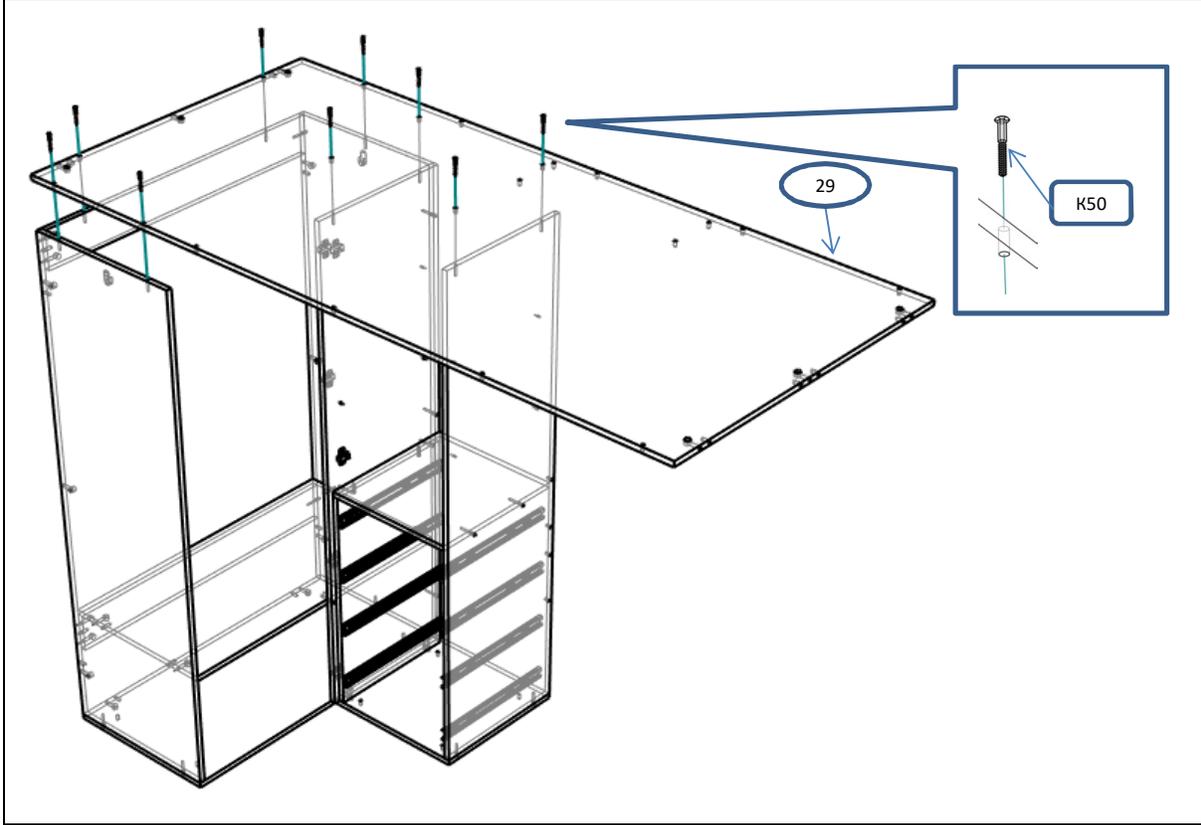


Шаг 7

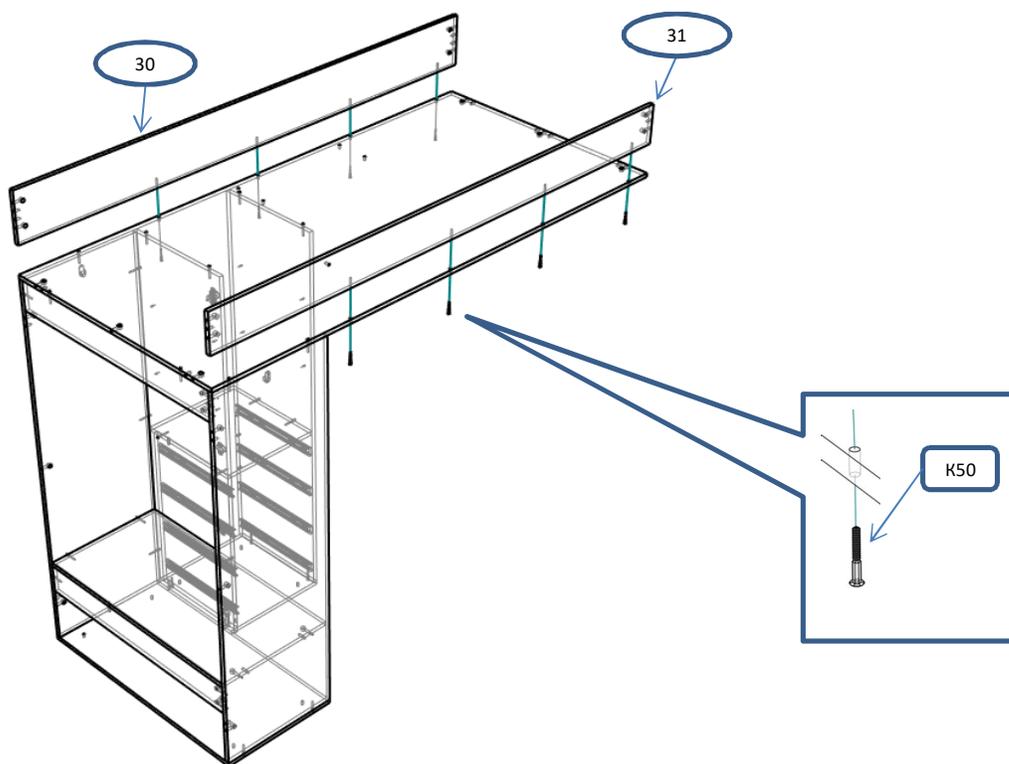


Шаг 8

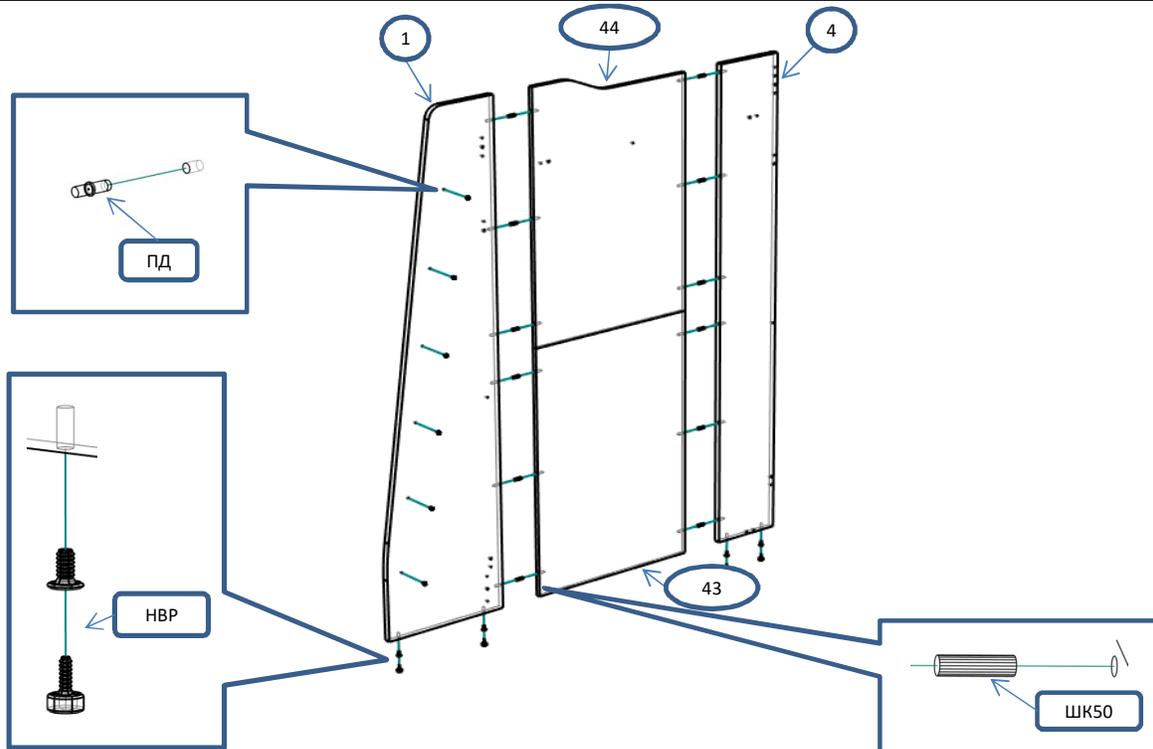


Шаг 9

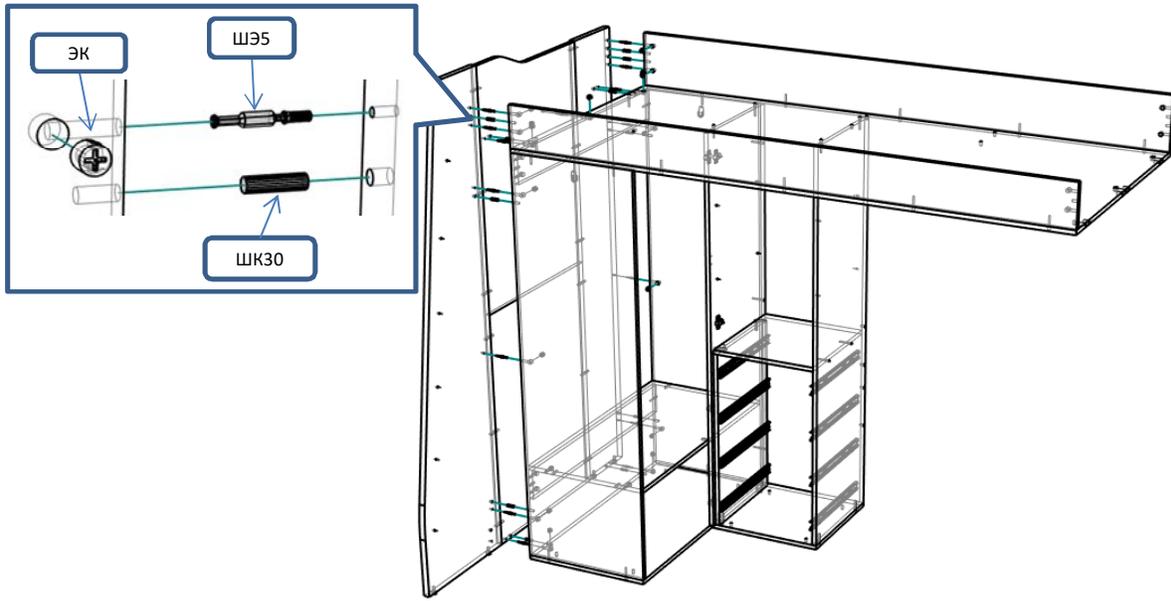


Шаг 10

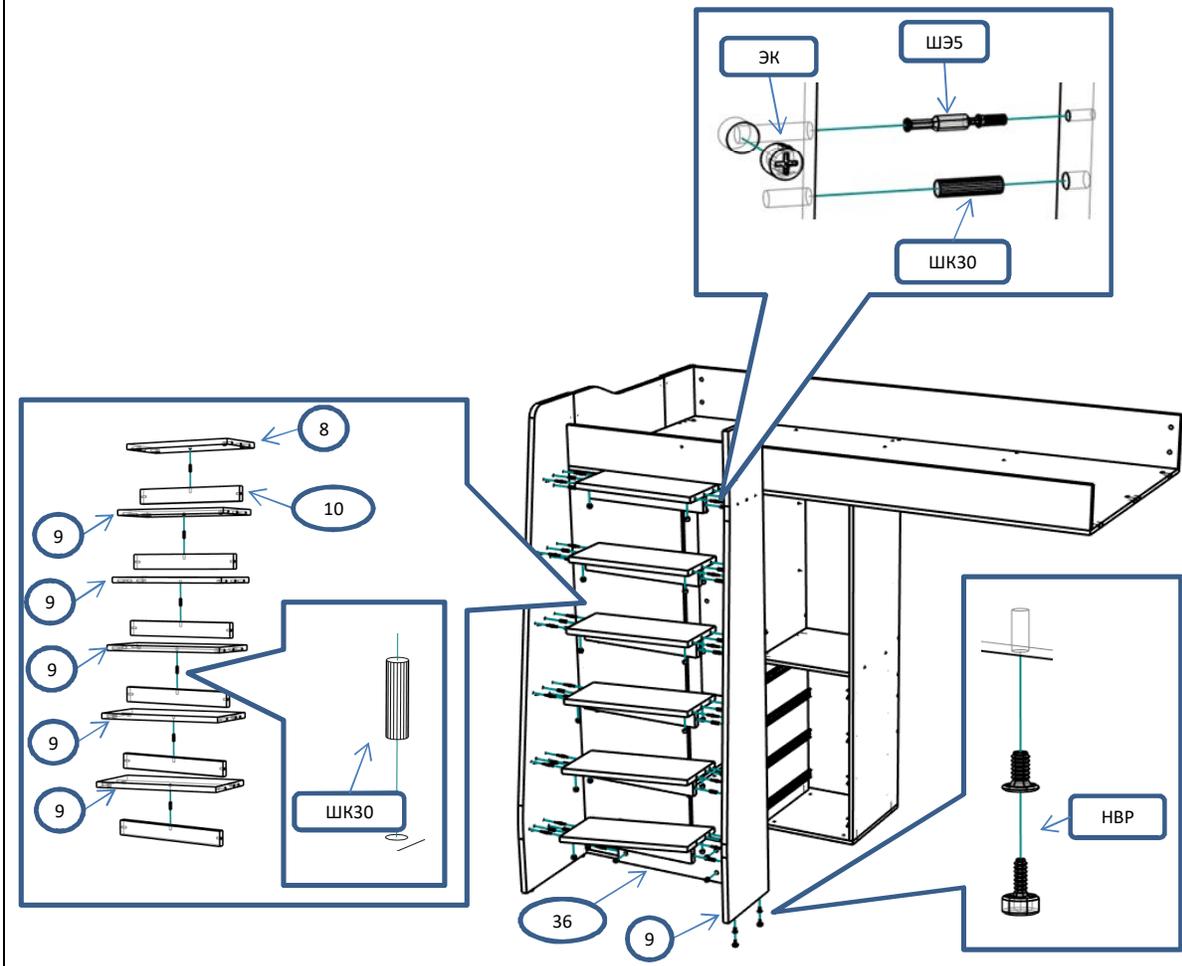


Шаг 11

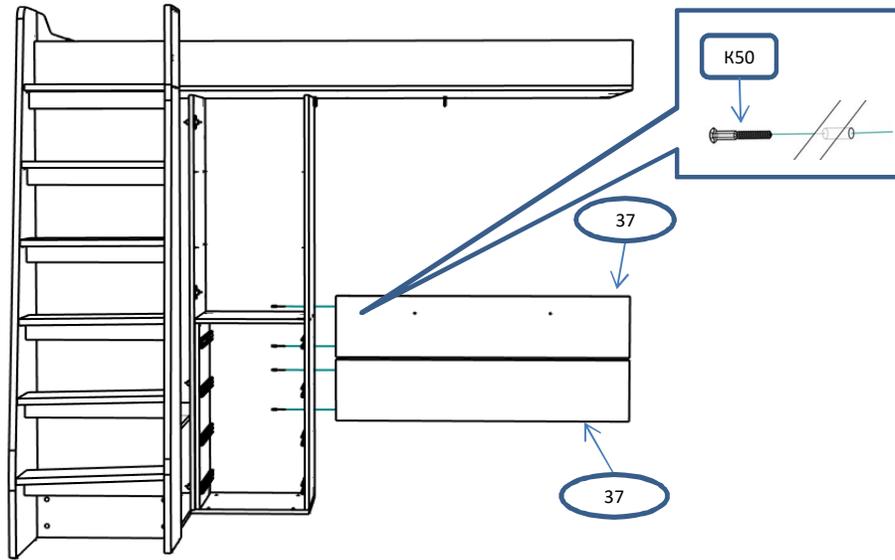


Шаг 12

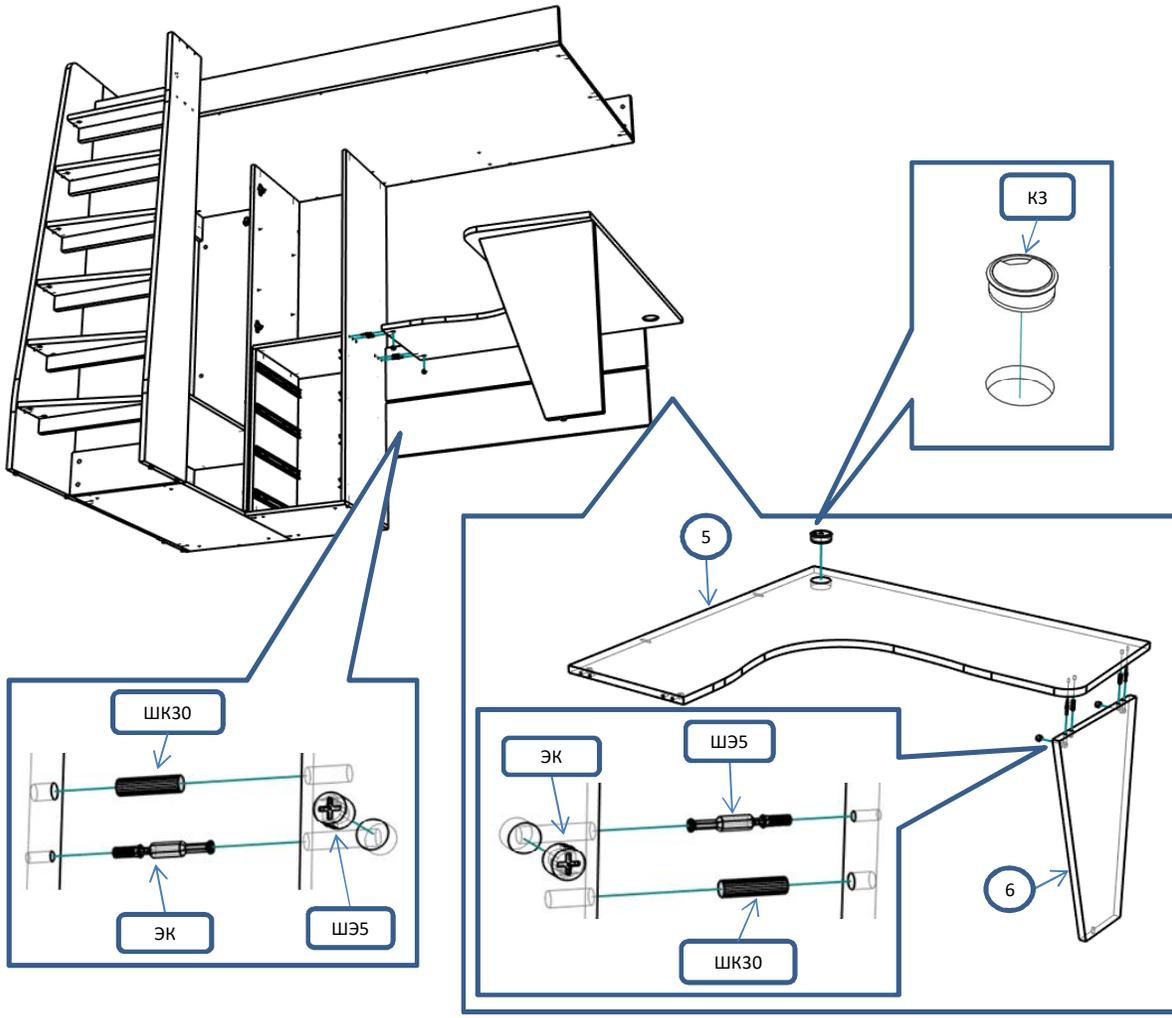


Шаг 15

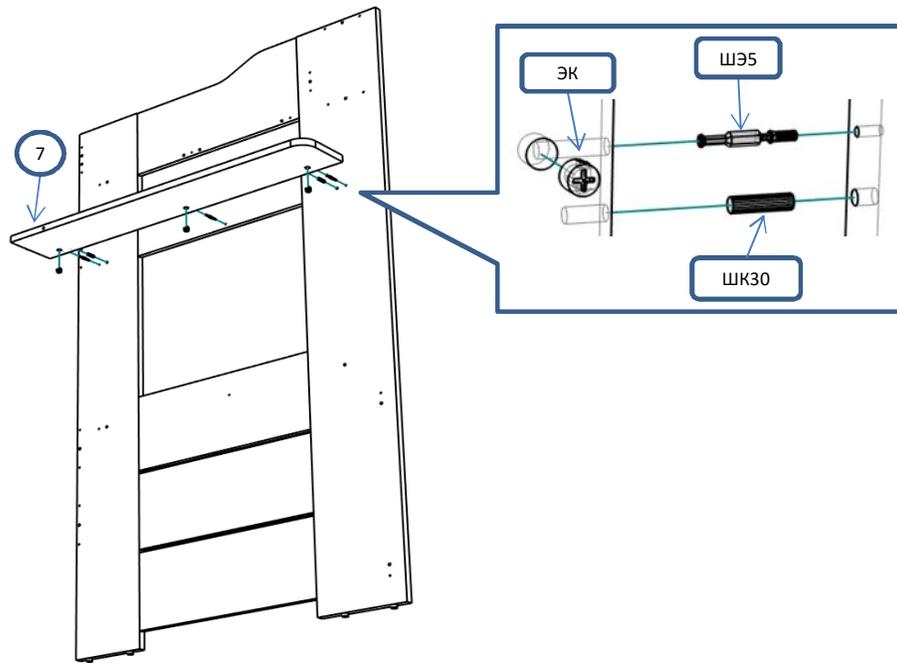


Шаг 16

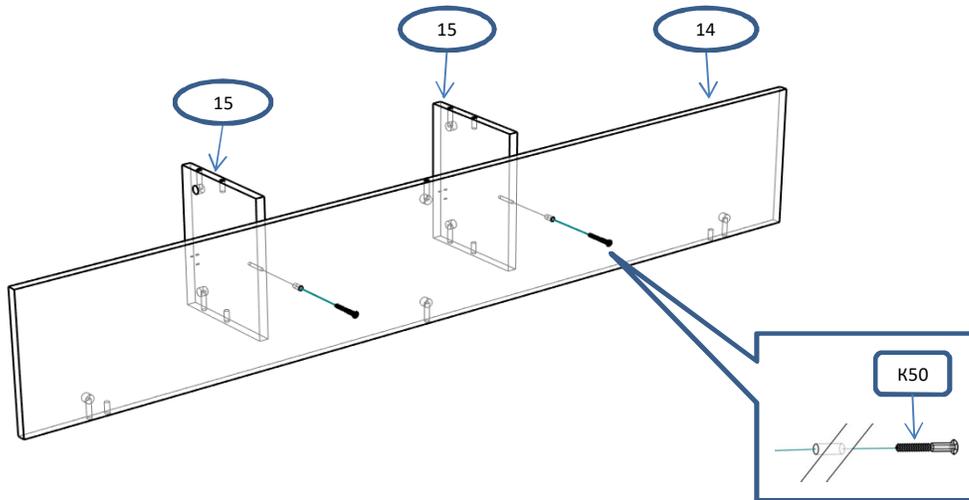


Шаг 17

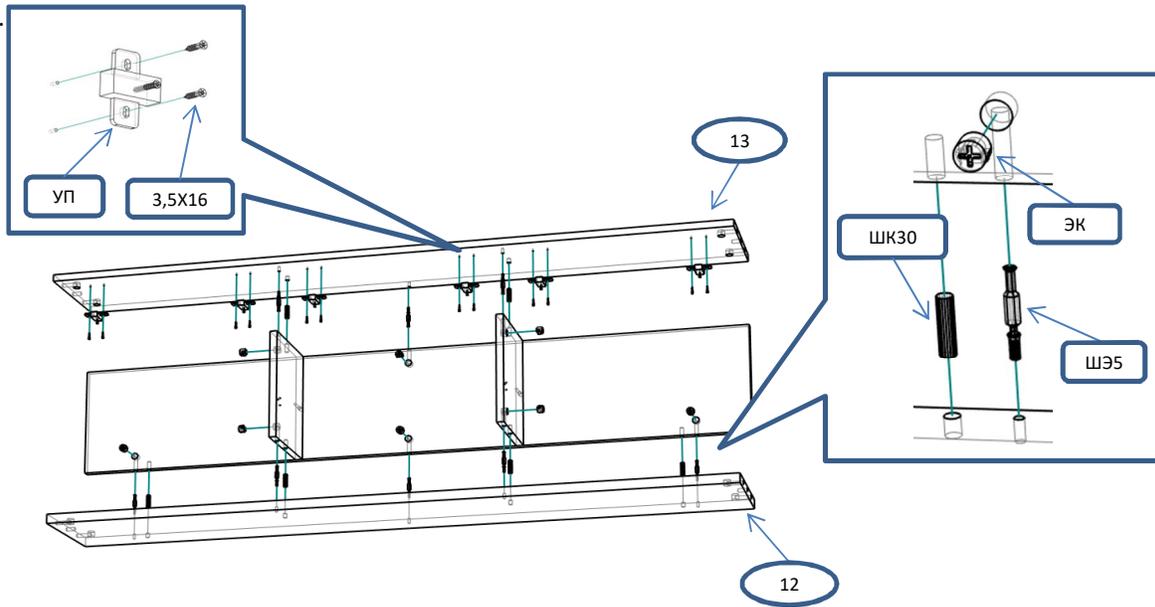


Шаг 18

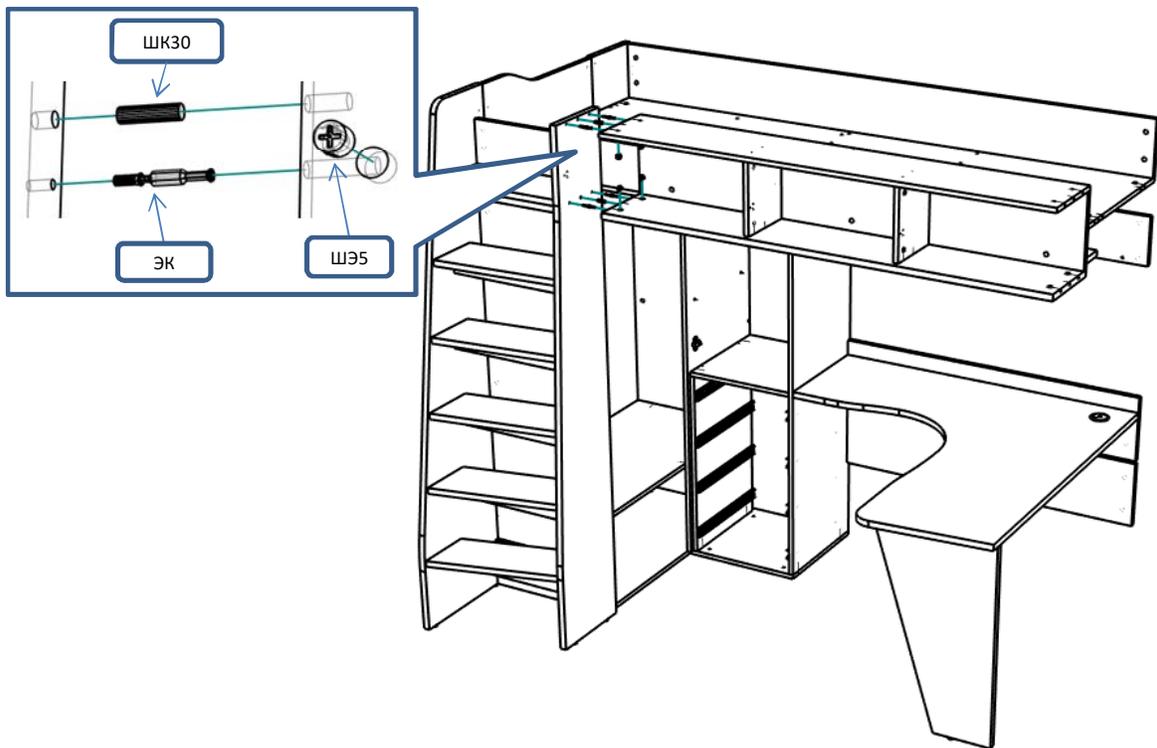


Шаг 19

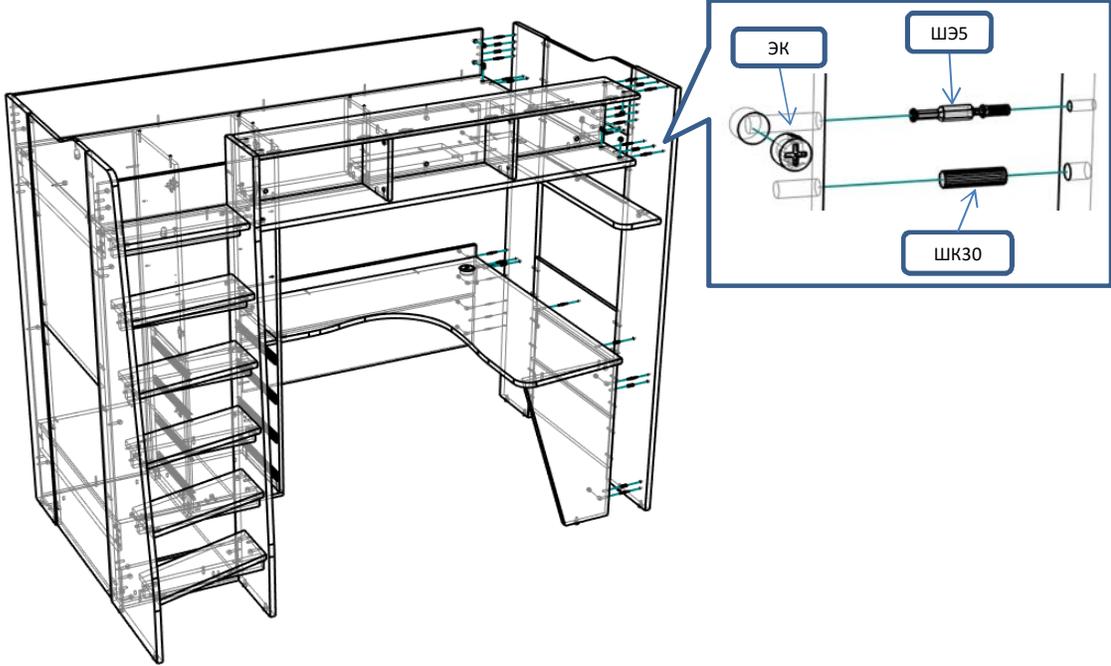

Шаг 20

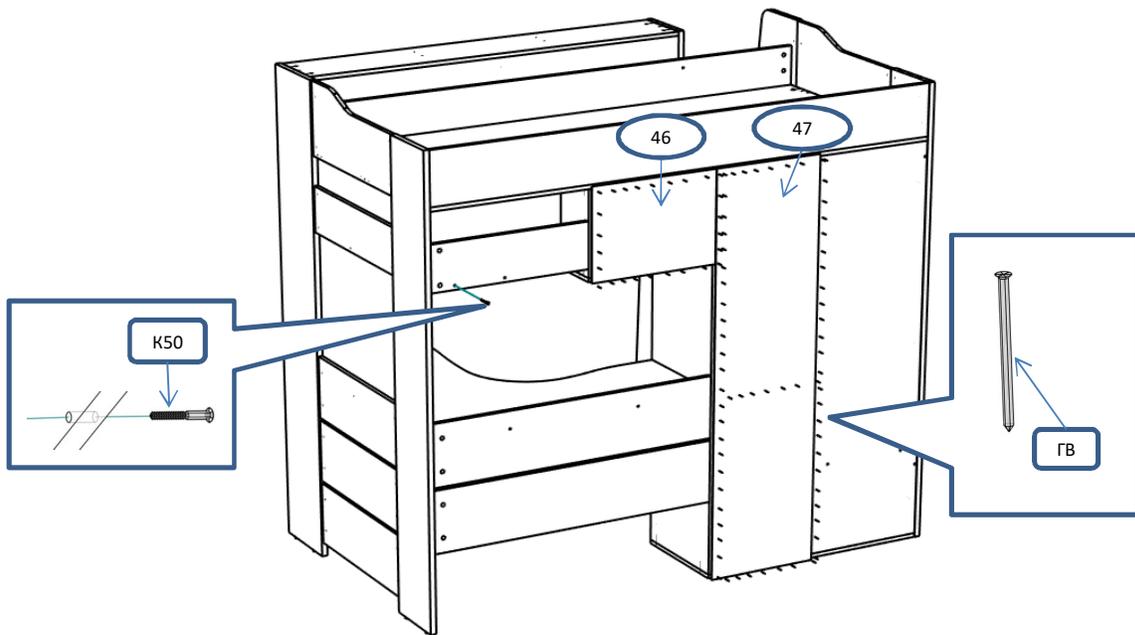

Шаг 21

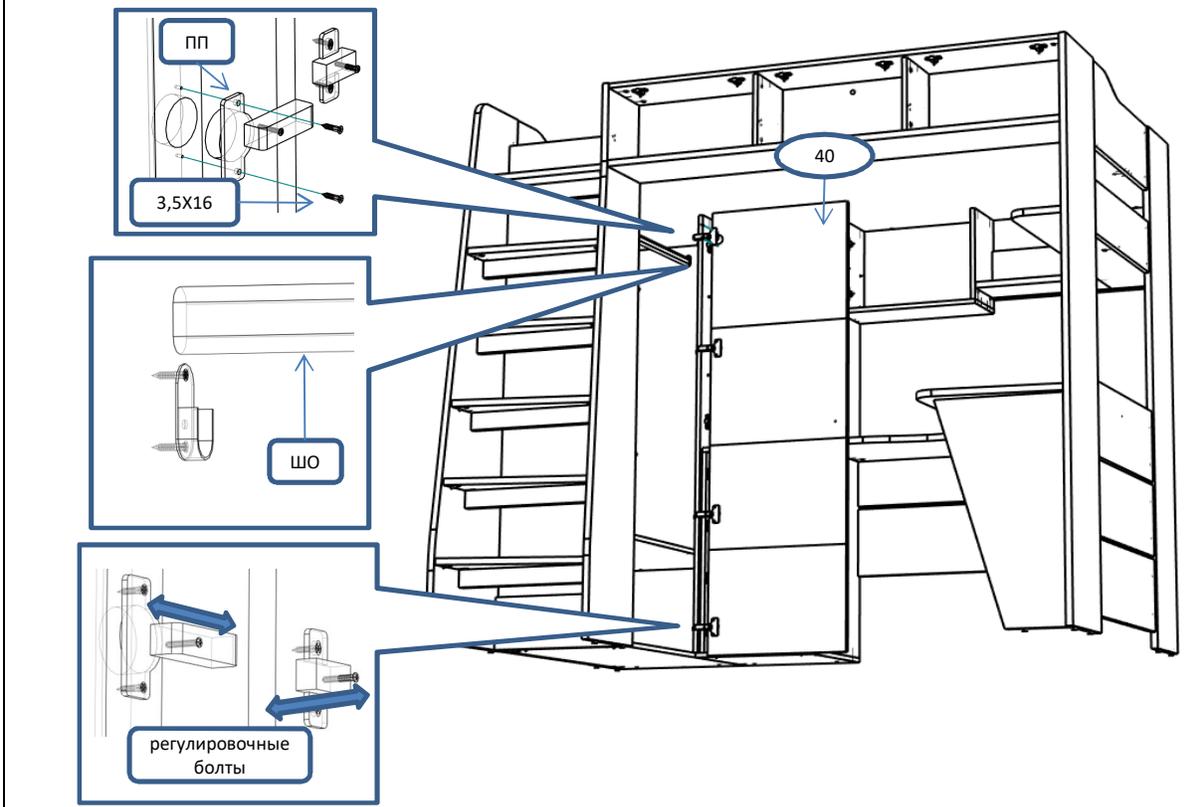

Шаг 22

