





Тумба 6 ящиков (Д-60)						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3х50	52	1	перег	438х498	2
ЭК	Эксцентрик	12	2	крышка,дно	1890х514	2
ШЭ5	Шток	12	3	бок ящ	450х170	6
ШК	Шкант	24	4	ст ящ	569х170	4
3,5х16	Саморез 3,5х16	48	4	ст ящ	515х170	2
3,5х30	Саморез 3,5х30	18	3	бок ящ	450х120	6
ГВ	Гвоздь 2х20	180	4	ст ящ	569х120	4
ЗС	Заглушка самоклеющ	24	4	ст ящ	515х120	2
ОП30	Опора регулируемая 30мм	8	5	планка ТВ	1200х80	1
Р160	Ручка 160 мм	6	6	бок	372х497	2
ВПР	Винт потай для ручек 4х20	12	7	фас ящ	658х220	2
НШ45	Направляющие п/в 450мм	6	7	фас ящ	658х142	2
ОЧ45	Направляющие п/в 450мм (ответная часть)	6	7	фас ящ	571х220	1
ЕВ11	Евровинт потай 6,3х11	48	7	фас ящ	571х142	1
			8	дно ящ	599х449	4
			8	дно ящ	545х449	2
			9	полик	1892х468	1

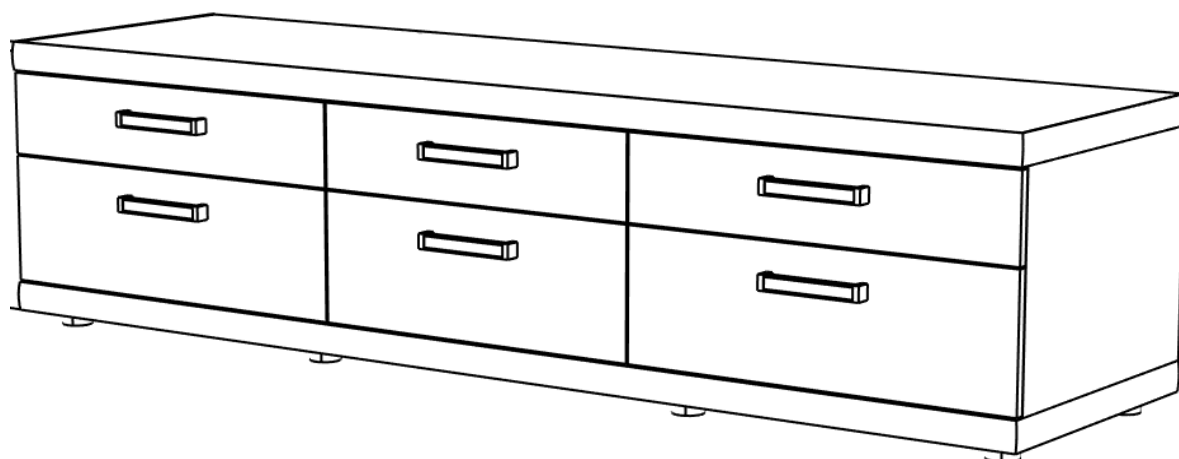


Сборка ящиков

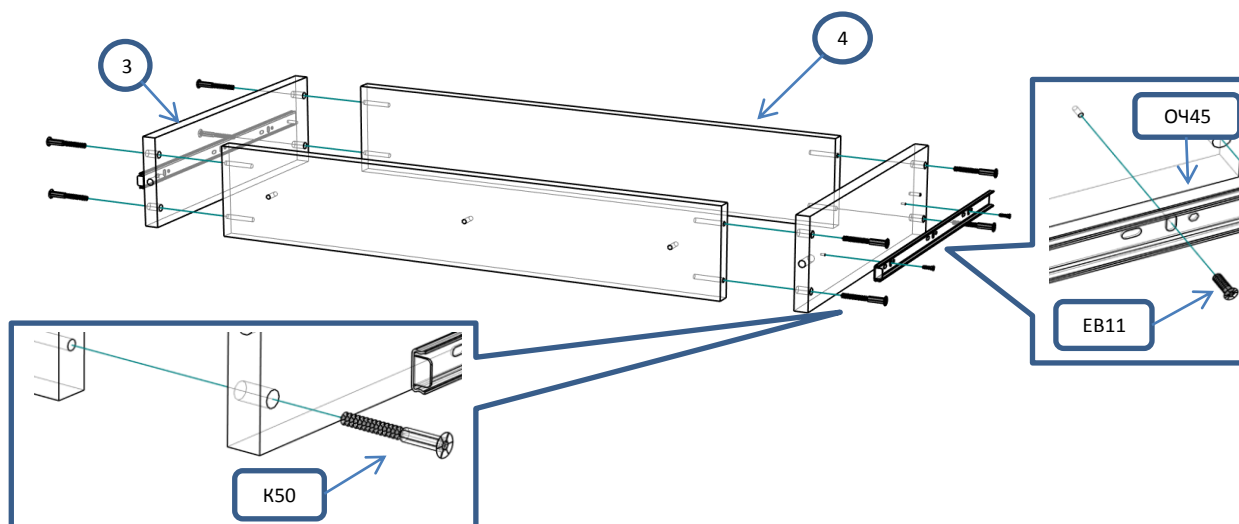

! С помощью рулетки выровнять диагонали ящика и закрепить дно

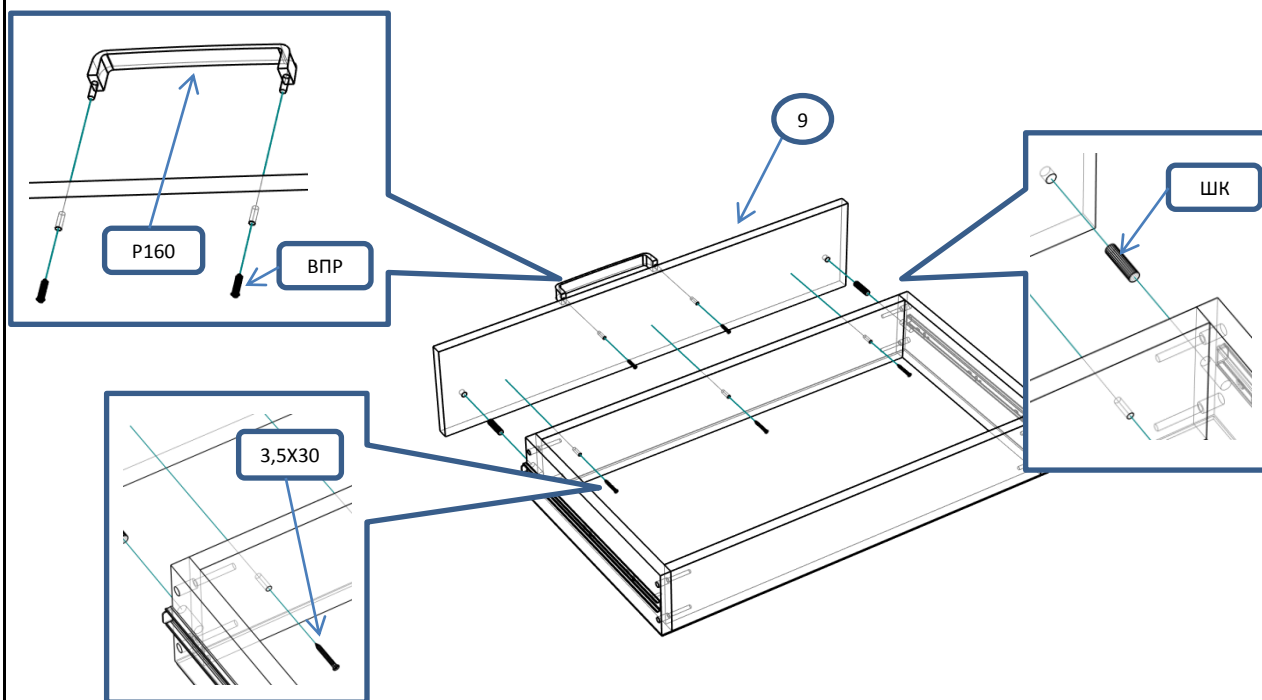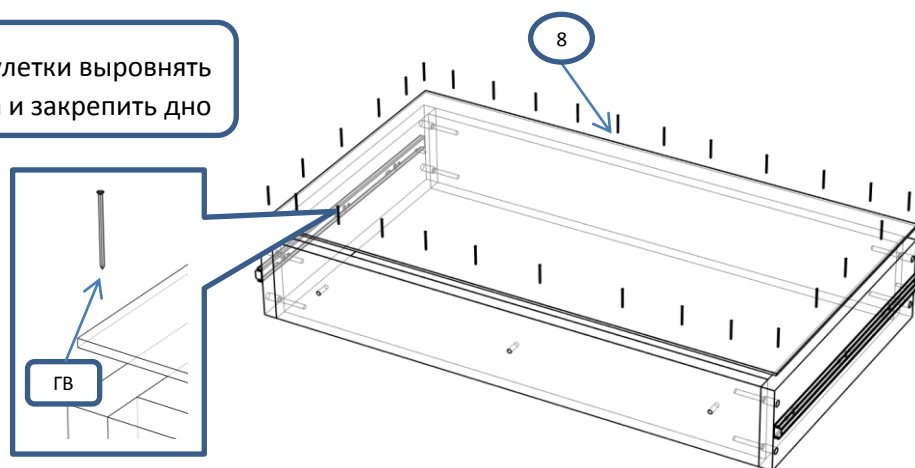


Шаг 1

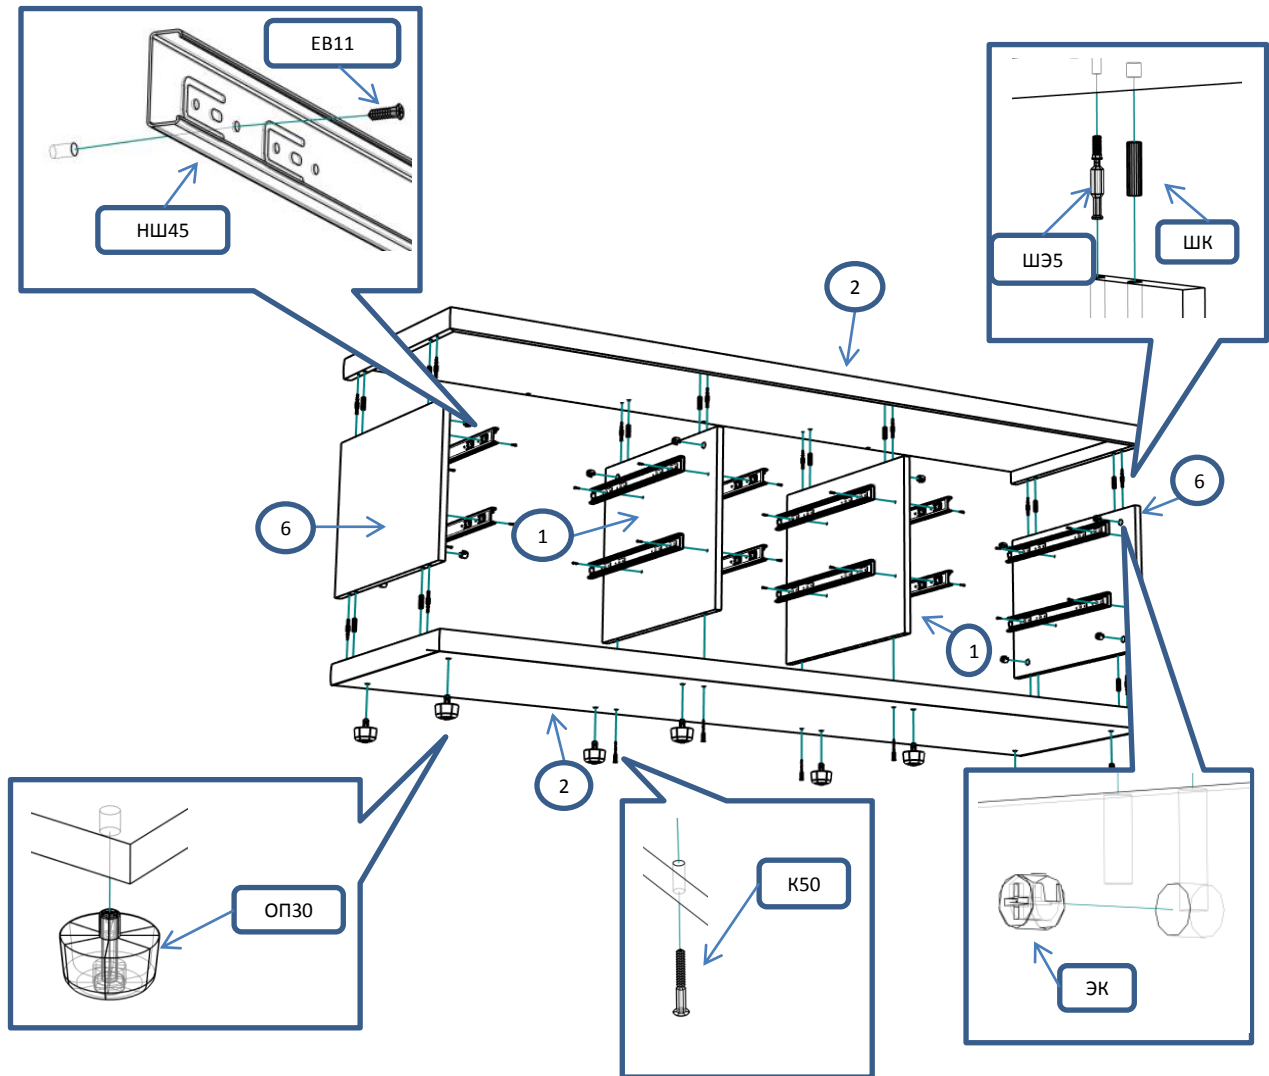

Шаг 2

! С помощью рулетки
выровнять диагонали
тумбы и закрепить полки

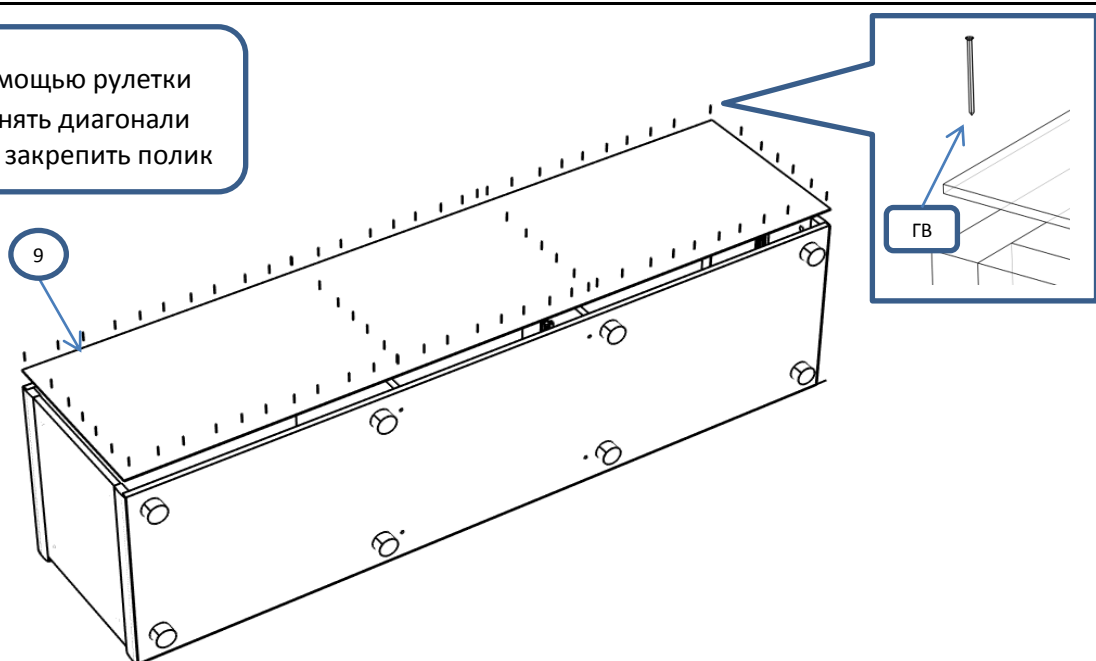

Шаг 3

