


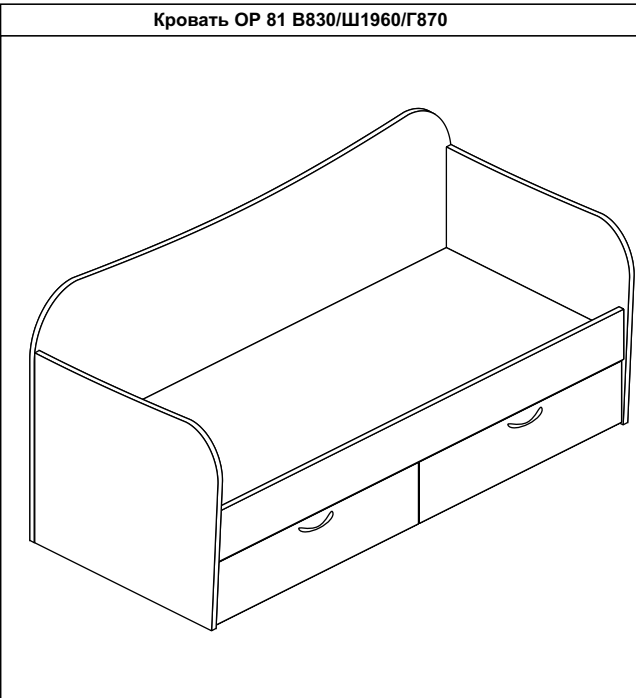


Кровать ОР 81 В830/Ш1960/Г870


Спецификация			
№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Полка под матрас	1910x810	1
2	Задняя стенка	1956x800	1
3	Стенка ящика	860x160	4
4	Бок ящика	600x160	4
5	Ребро	810x279	3
6	Планка	930x49	4
7	Фасад ящика	200x945	2
8	Бок	600x860	2
9	Царга	1910x165	1
10	Дно ящика (Двп)	892x598	2
Фурнитура			
12	Евровинт	6,3x70	18
13	Евровинт	6,3x50	27
14	Ручка скоба	96 мм	2
15	Винт для ручки	4x20	4
16	Саморез	3,5x16	16
17	Саморез	3,5x30	70
18	Гвозди	2x20	40
19	Колесо	*	16
20	Заглушка на евровинт	*	26

Собрать ящики, используя евроинт 6,3x70.


Положить собранный ящик "лицом" вниз, промерить диагонали, дно ящика (Двп) сначала зафиксировать по углам, затем приколотить оставшиеся стороны, в середину каждой из сторон закрутить саморез 3,5x30.

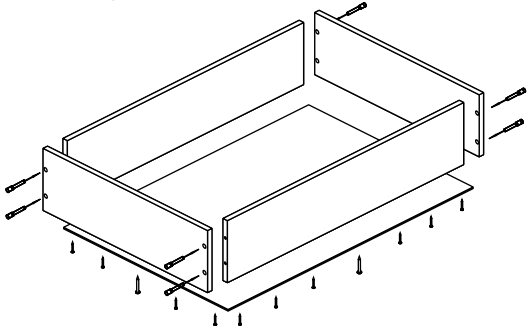

Прикрутить фасад ящика согласно разметки, используя саморезы 3,5x30.

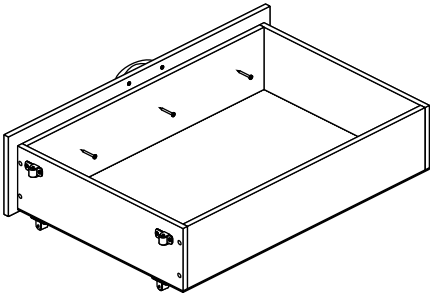

К дну и боковинам ящика прикрутить колеса, используя саморезы 3,5x16.

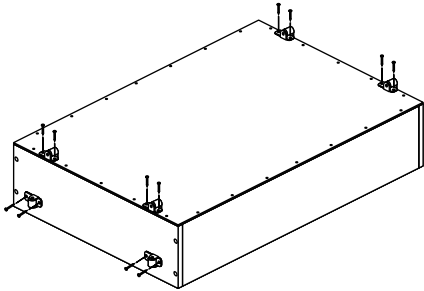


Отступ 24 мм находится на обоих ящиках зеркально и идет к среднему ребру кровати.




4

Прикрутить бока и среднее ребро к задней стенке, используя евроинт 6,3x50. Ребра с отверстиями прикрутить к бокам, используя саморезы 3,5x30.

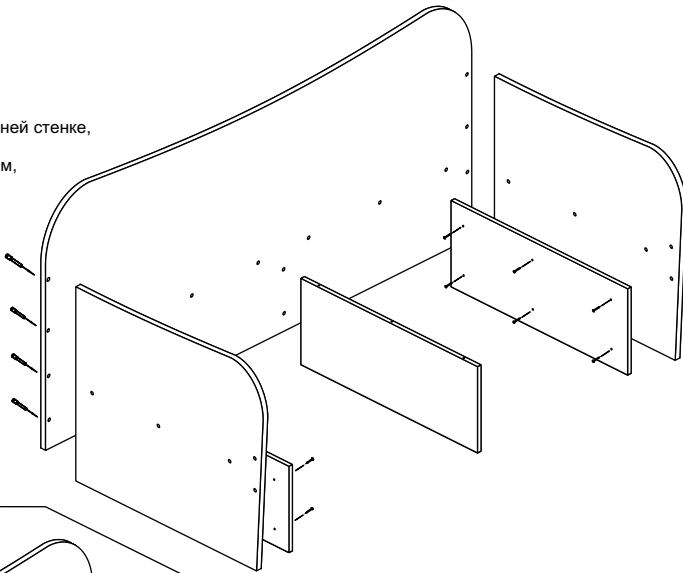

5

Прикрутить переднюю царгу к бокам кровати, используя евроинт 6,3x70. Прикрутить планки к задней стенке и к передней царге, используя саморезы 3,5x30.

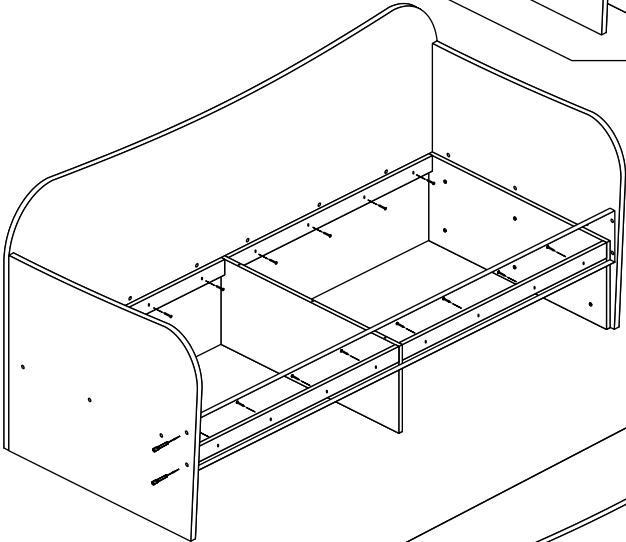

6

Положить дно кровати, прикрутить к бокам, используя евроинт 6,3x70, прикрутить к среднему ребру, используя евроинт 6,3x50. Прикрутить дно к планкам, используя саморезы 3,5x30. Вставить ящики.

