

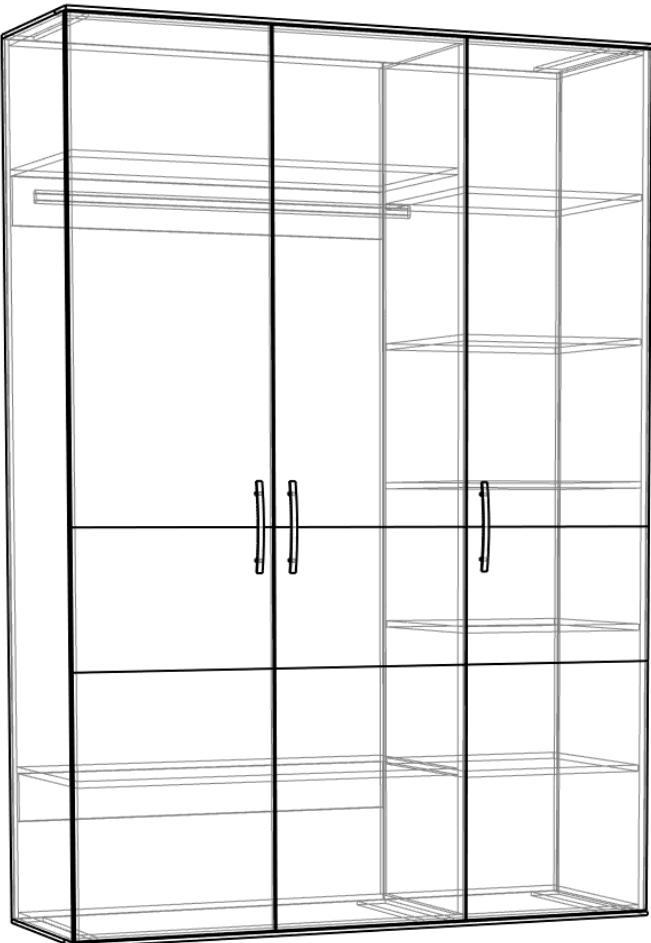



ЭВМ 303 Шкаф 3 створчатый						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K50	Конфирмат 6,3x50	16	1	бок	2170x482	2
ЭК	Эксцентрик	28	2	перег	2138x477	1
ШЭ5	Шток	28	3	крыша,дно	1466x477	2
ШК	Шкант	24	4	полка	968x477	2
3,5x16	Саморез 3,5x16	64	5	полка	482x477	1
3,5x20	Саморез 3,5x20	25	6	полка пд	478x475	4
3,5x30	Саморез 3,5x30	4	7	царга	968x120	2
ГВ	Гвоздь 2x20	80	8	дверь	2164x496	3
СД	Скоба (стык двл)	15	9	планка	1498x80	2
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	12	10	планка	419x80	5
ЗС	Заглушка самоклеящаяся	4	11	полик	2168x496	1
38	Заглушка 8 мм	6	12	полик	2168x986	1
35	Заглушка 5 мм	24				
НВР	Ножка врезная регулируемая	6				
ПН	Петля накладная	15				
УП	Установочная площадка петли	15				
P160	Ручка 160 мм	3				
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	6				
ШО	Штанга овальная 963 мм	1				
ДШО	Держатель штанги овальной	2				
ПД	Полкодержатель ДСП	16				

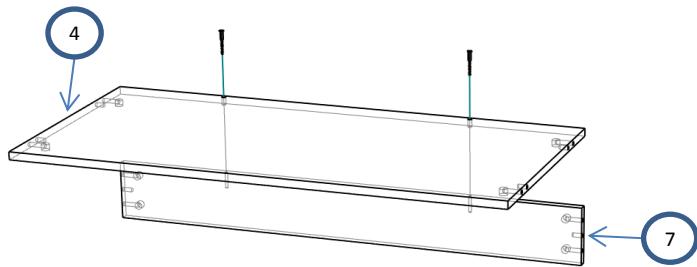


Шаг 1

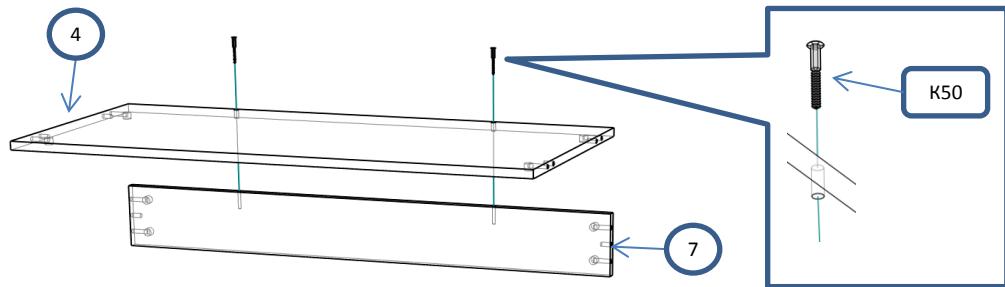


Шаг 2

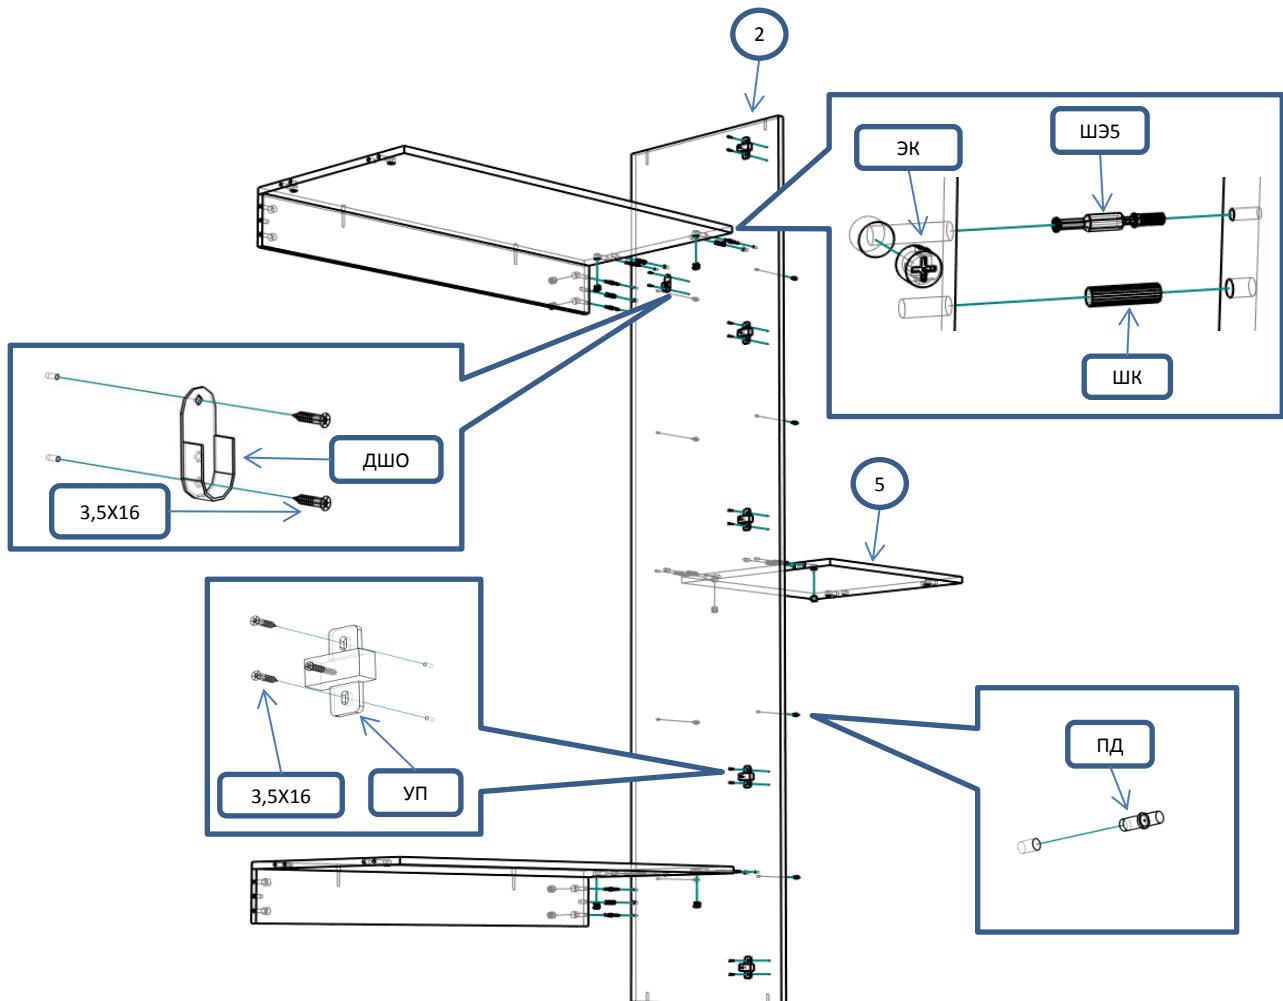


Шаг 3

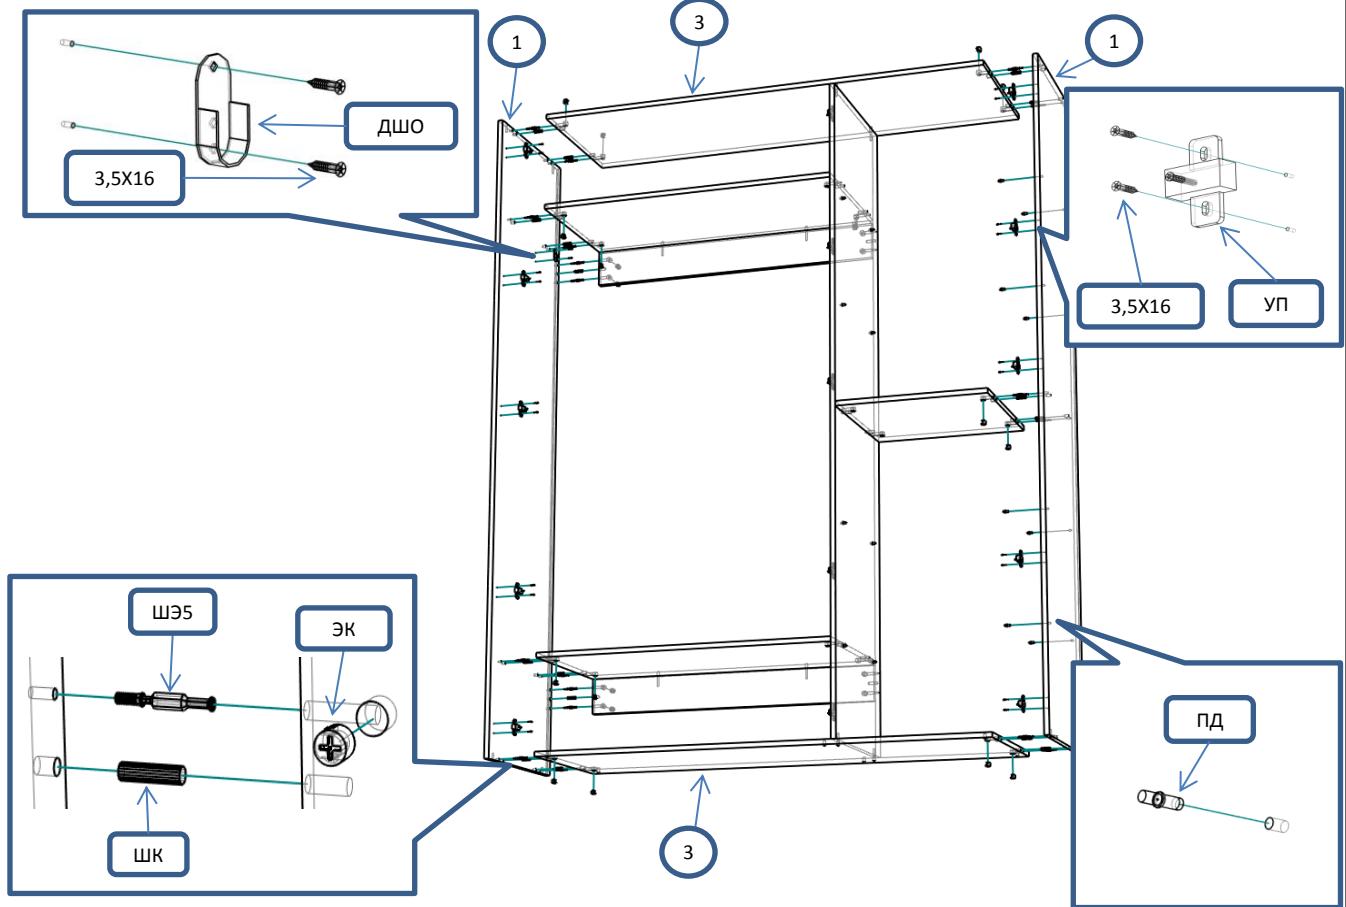

Шаг 4

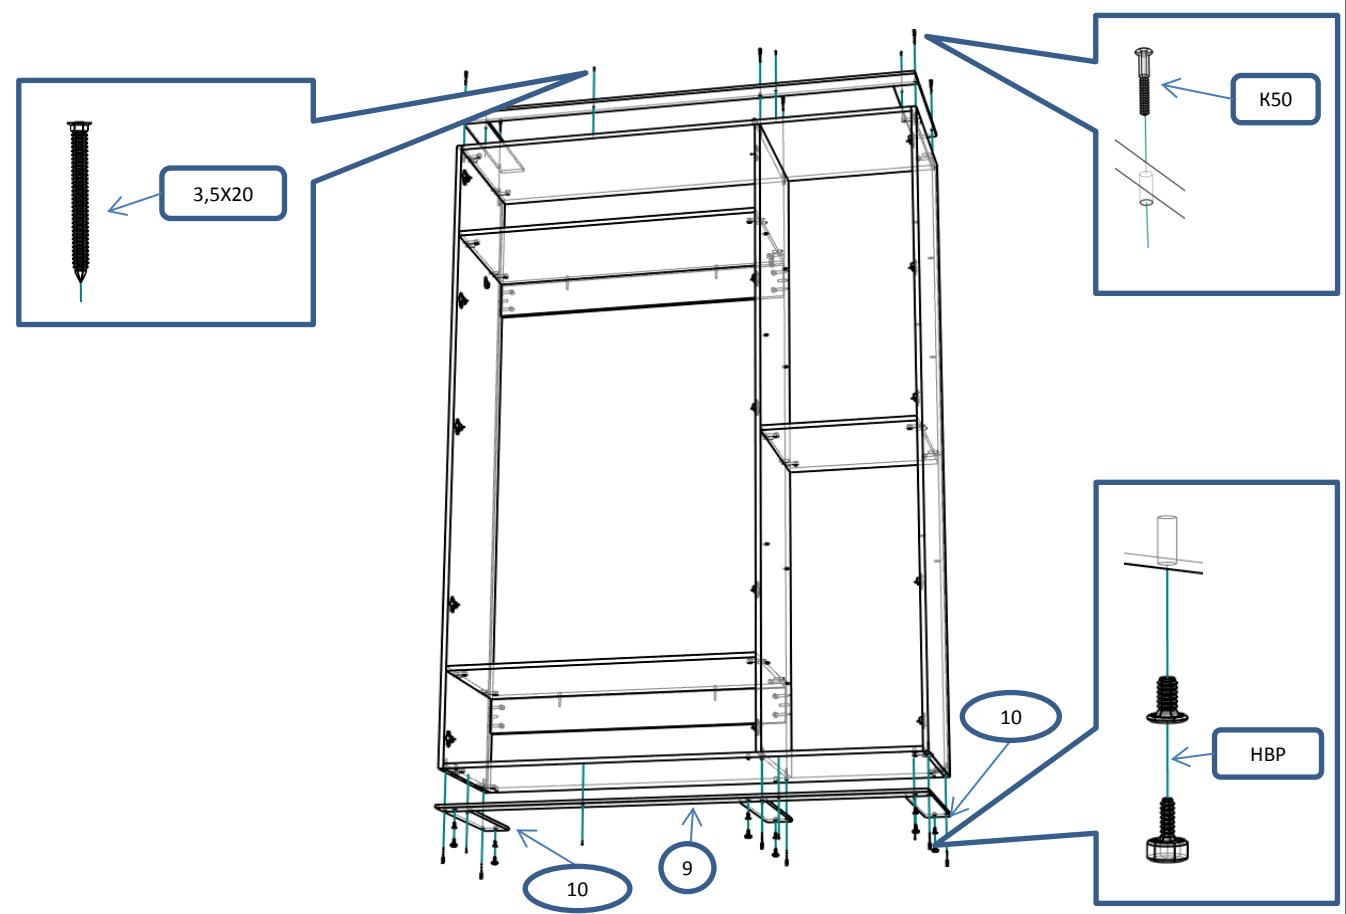

Шаг 5

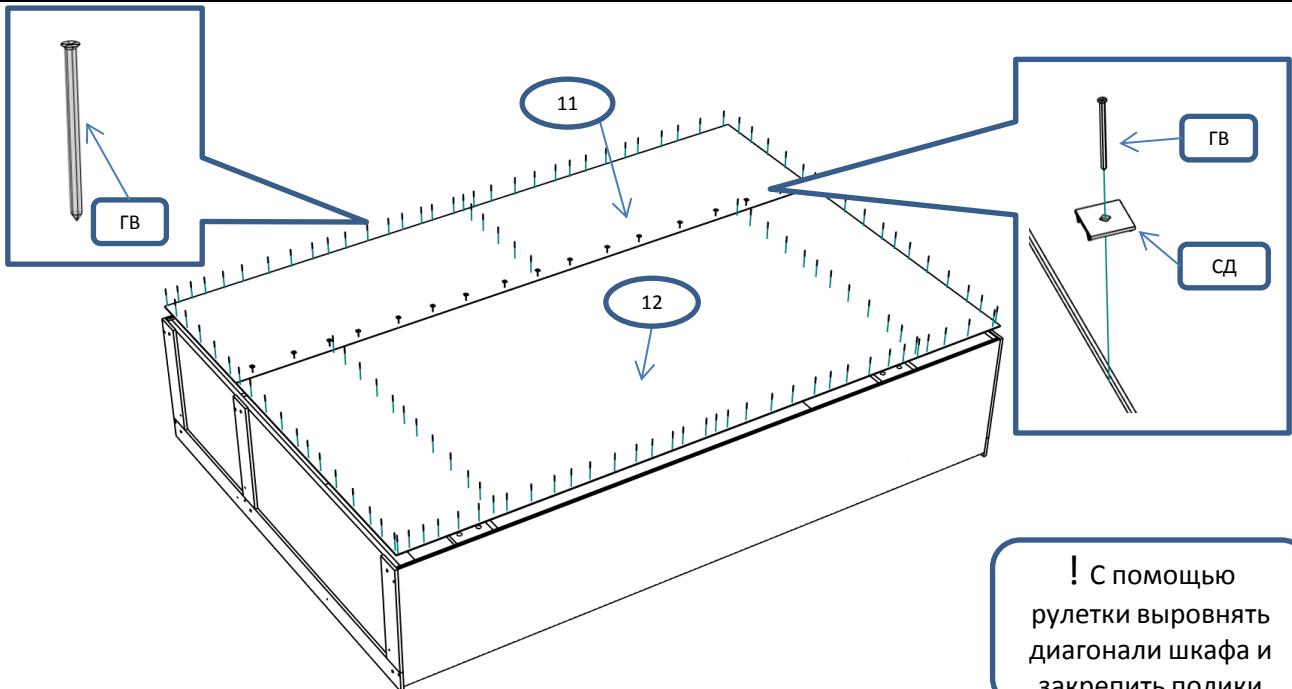

! С помощью
рулетки выровнять
диагонали шкафа и
закрепить полики

Шаг 6

