



ВН 318 Н Кровать 1800x2000 Две Тумбы


Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	50	1	спинка кровати	926x481	2
К70	Конфирмат 6,3x70	6	2	задняя стенка тумбы	532x184	2
ЭК	Эксцентрик	48	3	фасад ящика	527x178	2
ШЭ5	Шток эксцентрика	48	4	стенка ящика	399x120	4
ШК35	Шкант 8x35	32	5	бок ящика	350x120	4
ШК50	Шкант 8x50	8	6	бок тумбы	399x98	2
3,5x16	Саморез 3,5x16	16	7	крышка/ дно тумбы	490x400	4
3,5x20	Саморез 3,5x20	10	8	бок тумбы	184x361	4
3,5x30	Саморез 3,5x30	6	9	планка тумбы	458x60	2
ГВ	Гвоздь 2x20	50	10	борт передний	1716x220	1
ЗС	Заглушка самоклеющ	30	11	борт боковой	1979x220	2
ЗЭ	Заглушка на эксцентрик	8	12	спинка кровати	1400x750	1
НШ35	Направляющие п/в 350мм	2	13	дно ящика	348x430	2
ОЧ35	Направляющие п/в	2	14	профиль кровати	219	2
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	16	15	профиль тумбы	399	4
Б 8x50	Болт без шлица 8x50	2	16	декор ножки	230	2
Б 8x90	Болт без шлица 8x90	6	17	металлическое основание	2000x1800	1
ШБ	Шайба	8	18	изголовье	1834x530	1
ГК	Гайка	6				
НГ	Ножка гвоздь	12				
НК	Нога квадратная металлическая	2				

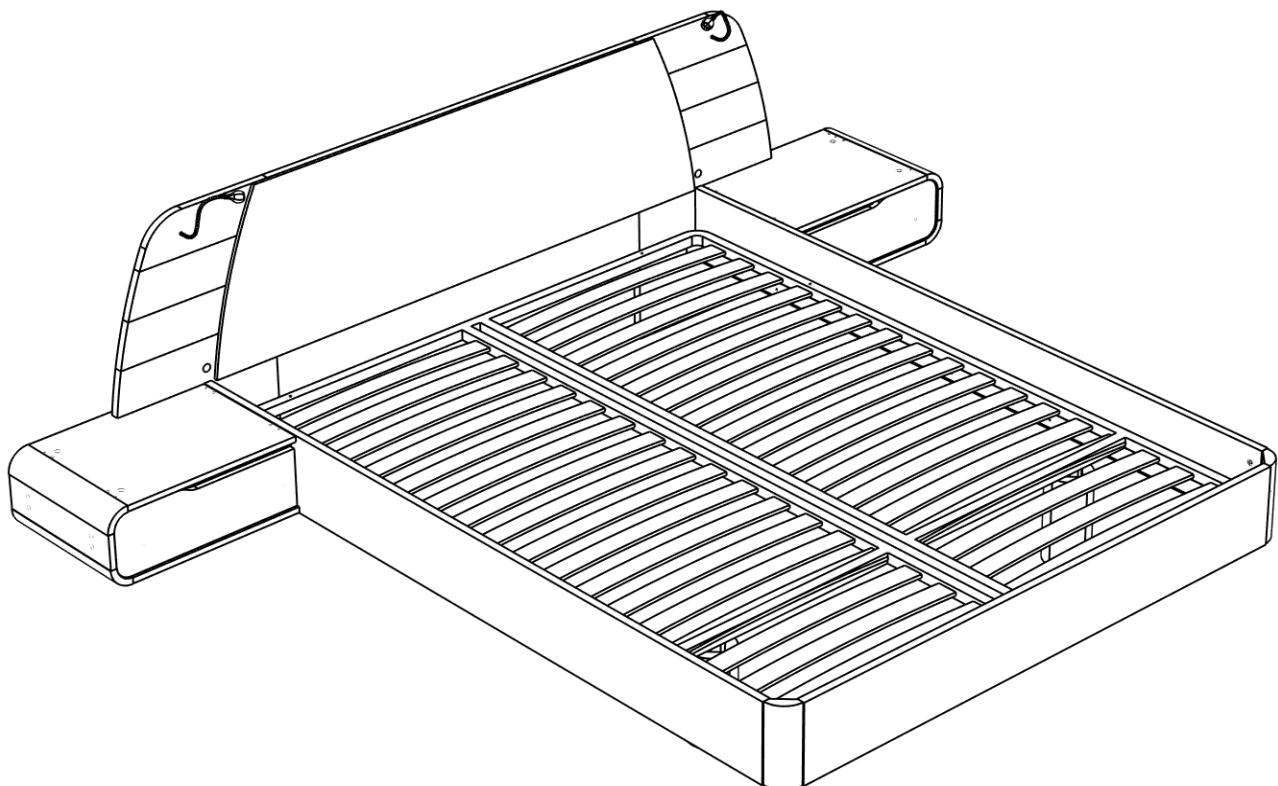


Сборка ящика

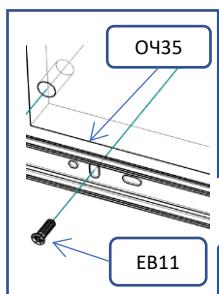


5
4

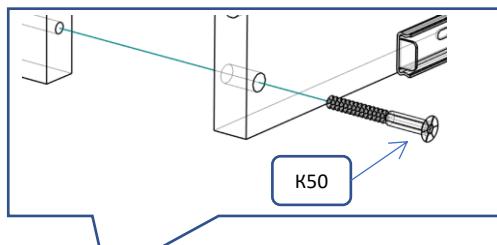



! С помощью рулетки выровнять
диагонали ящика и закрепить дно

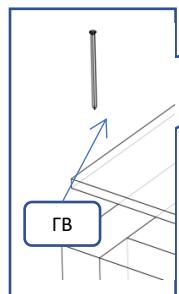

13

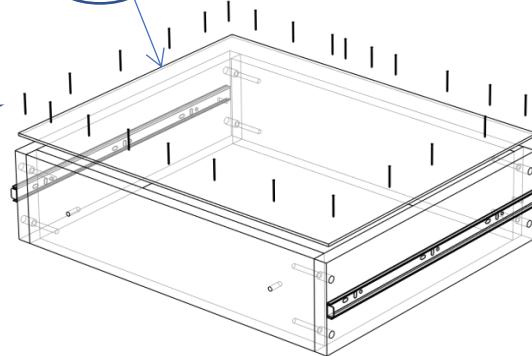


3,5X30

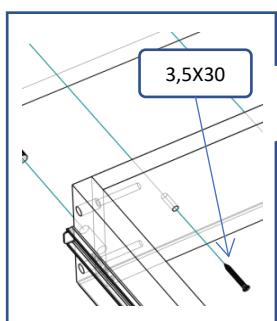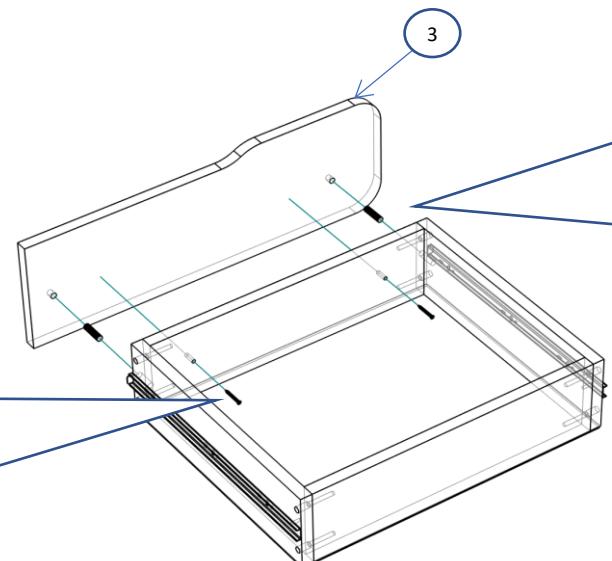


Сборка тумб


Шаг 1

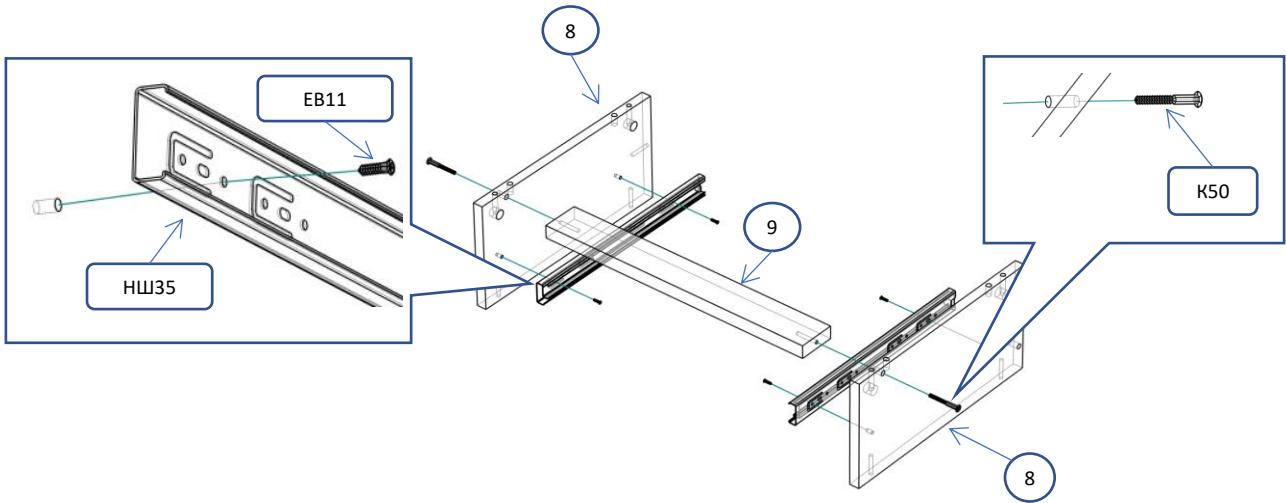


Шаг 2

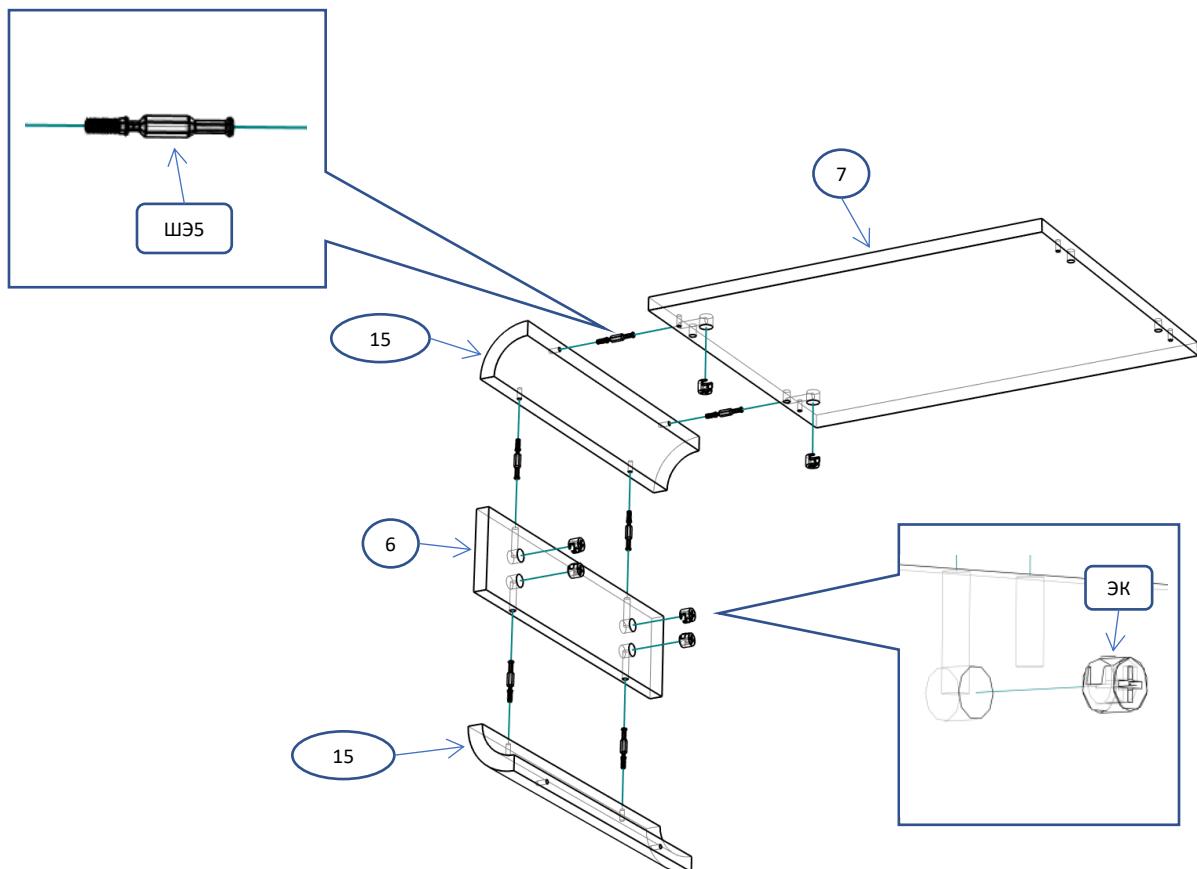


Шаг 3

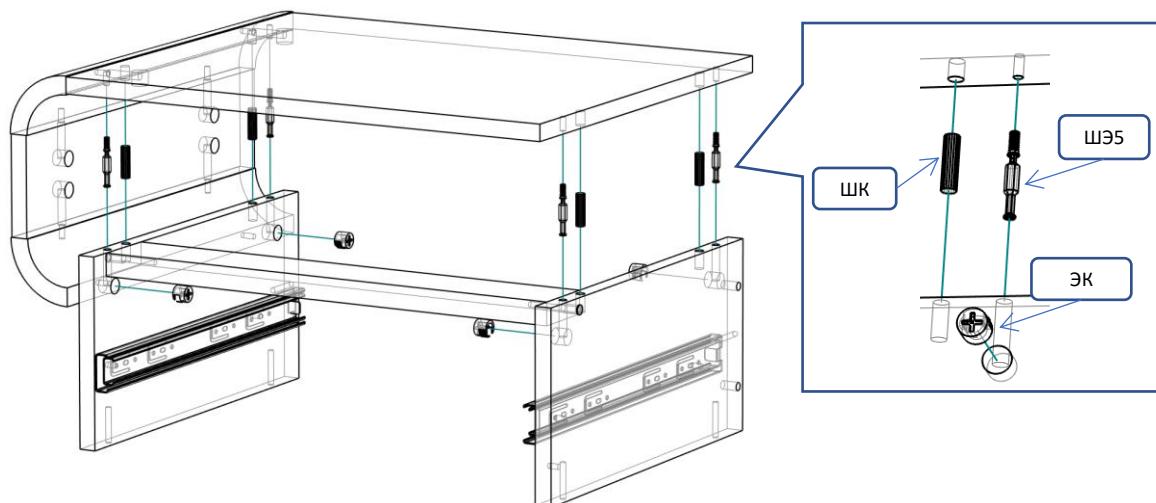

Шаг 4

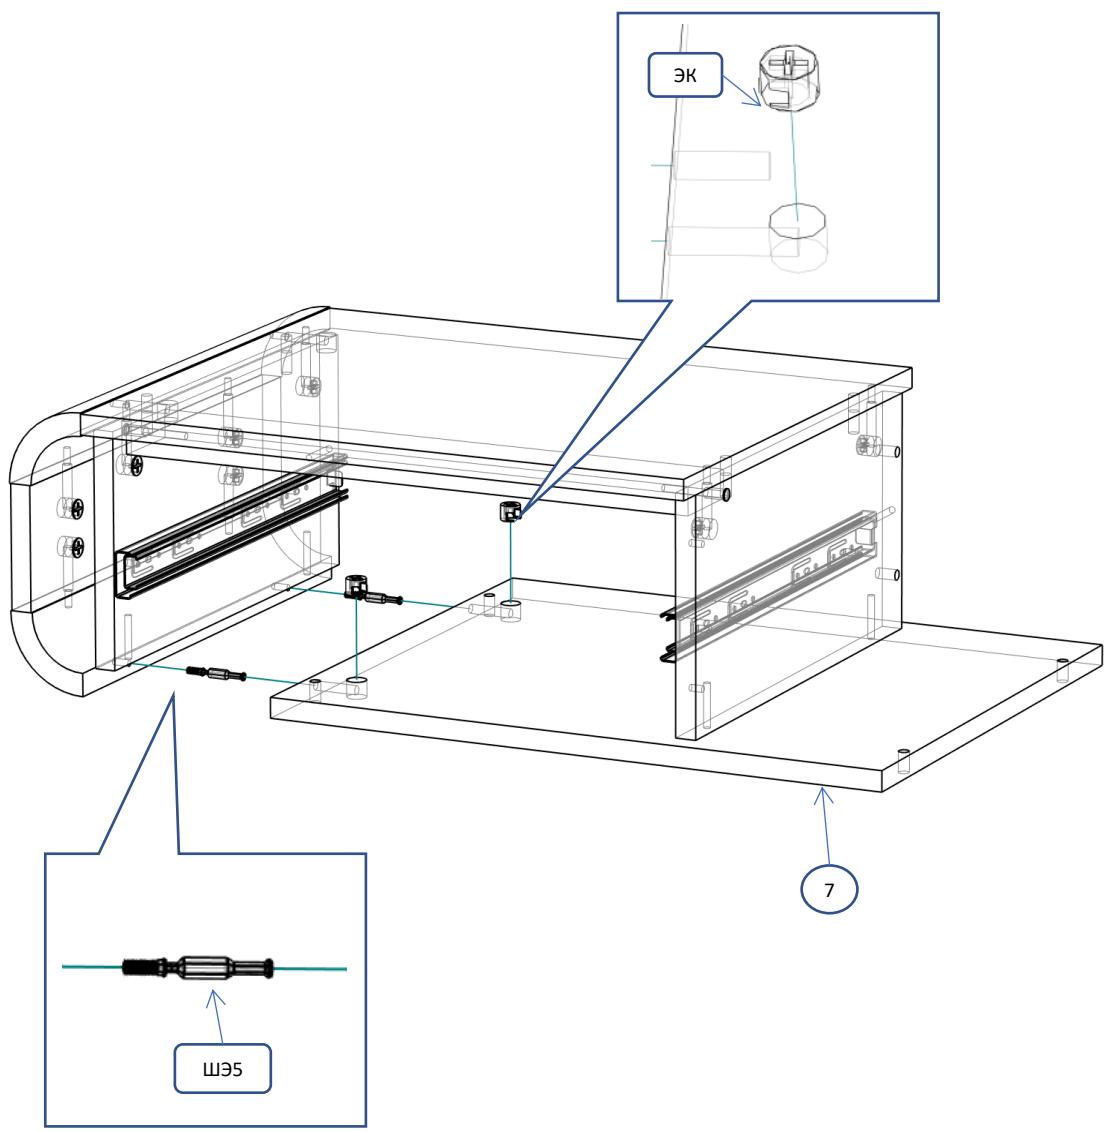


Шаг 5

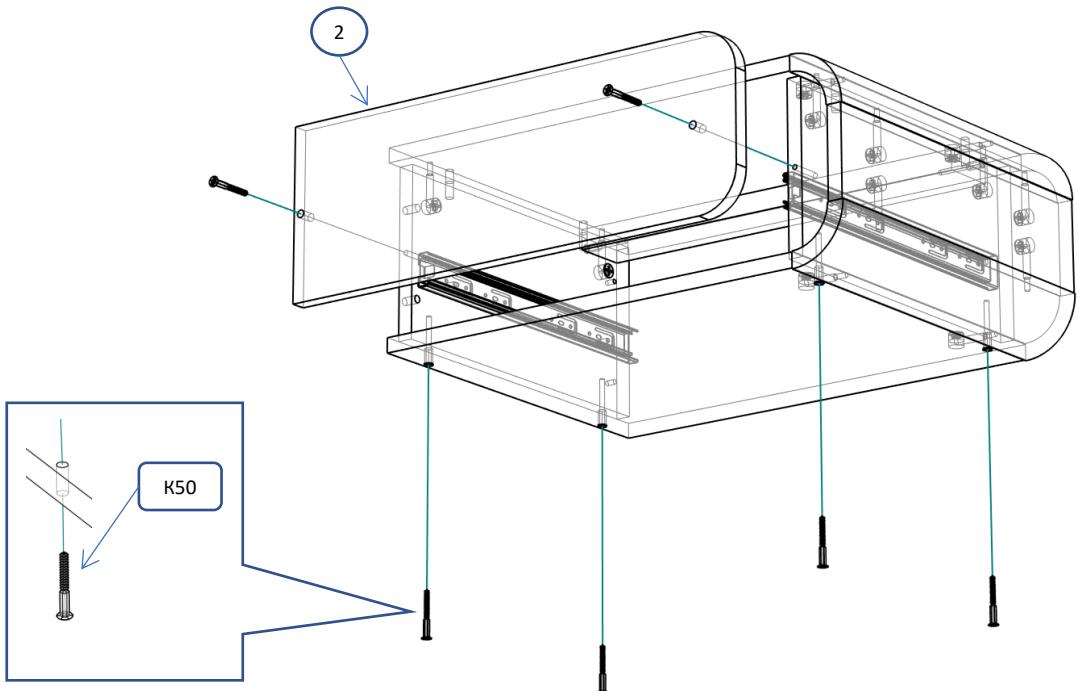


Сборка изголовья

Шаг 1

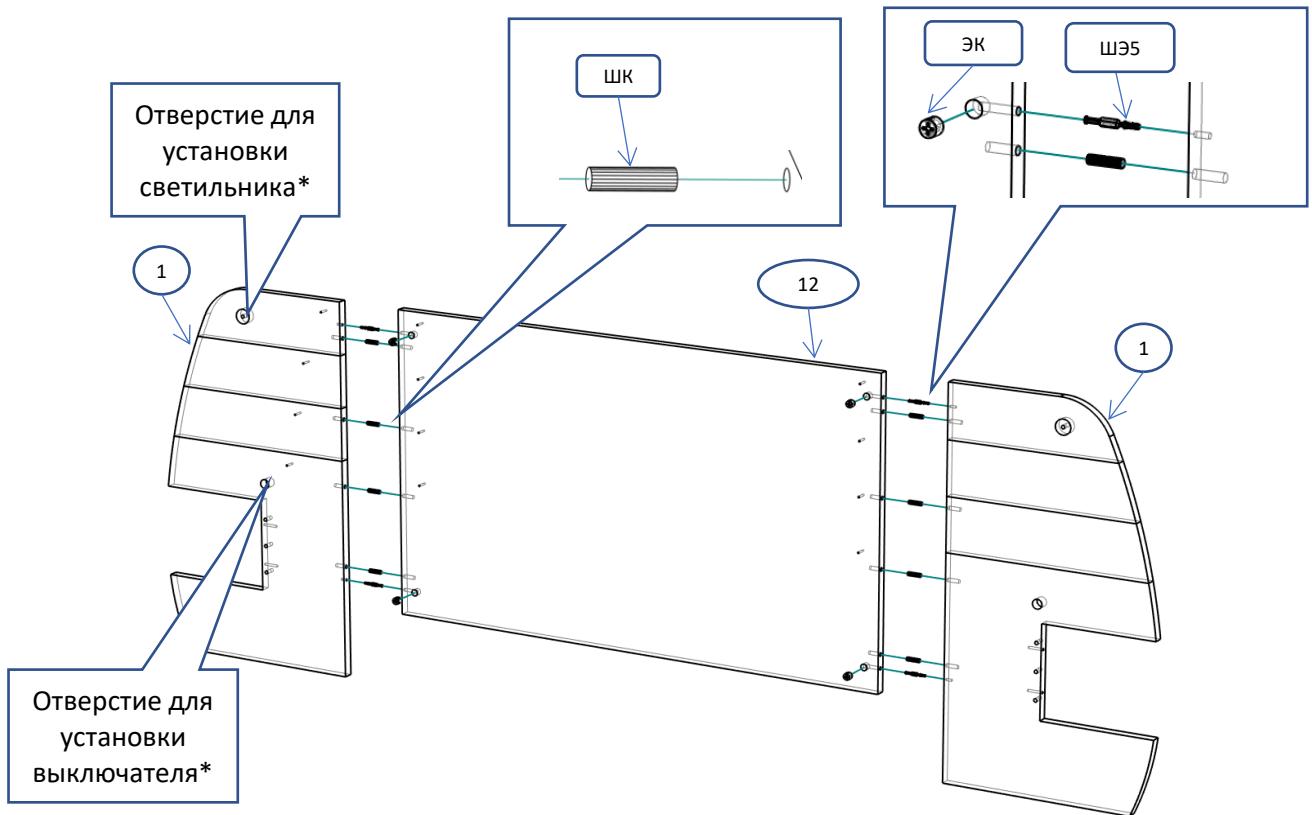


* Дополнительные опции

Шаг 2

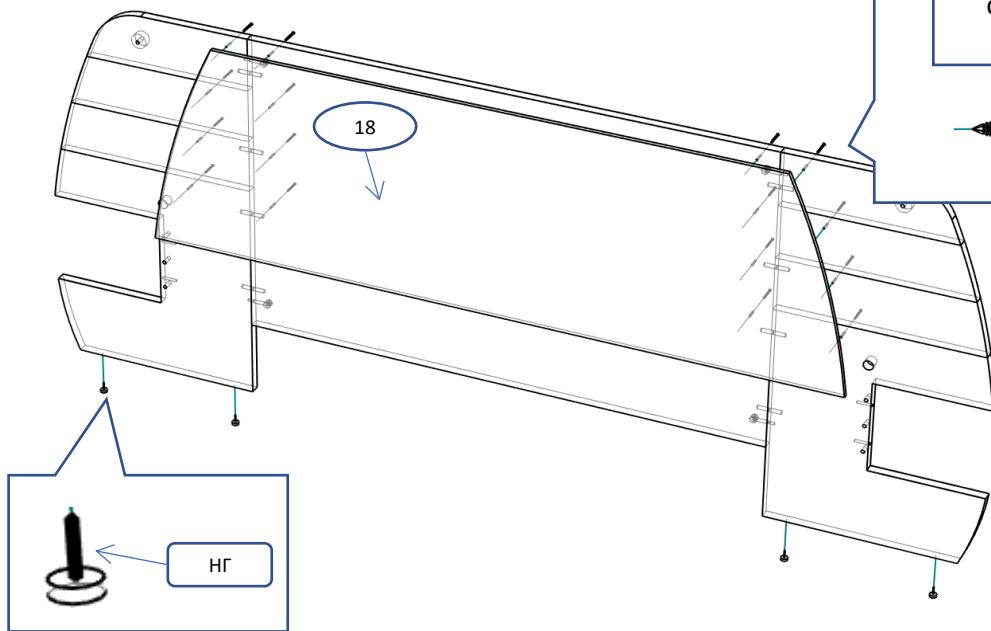


Сборка кровати


Шаг 1

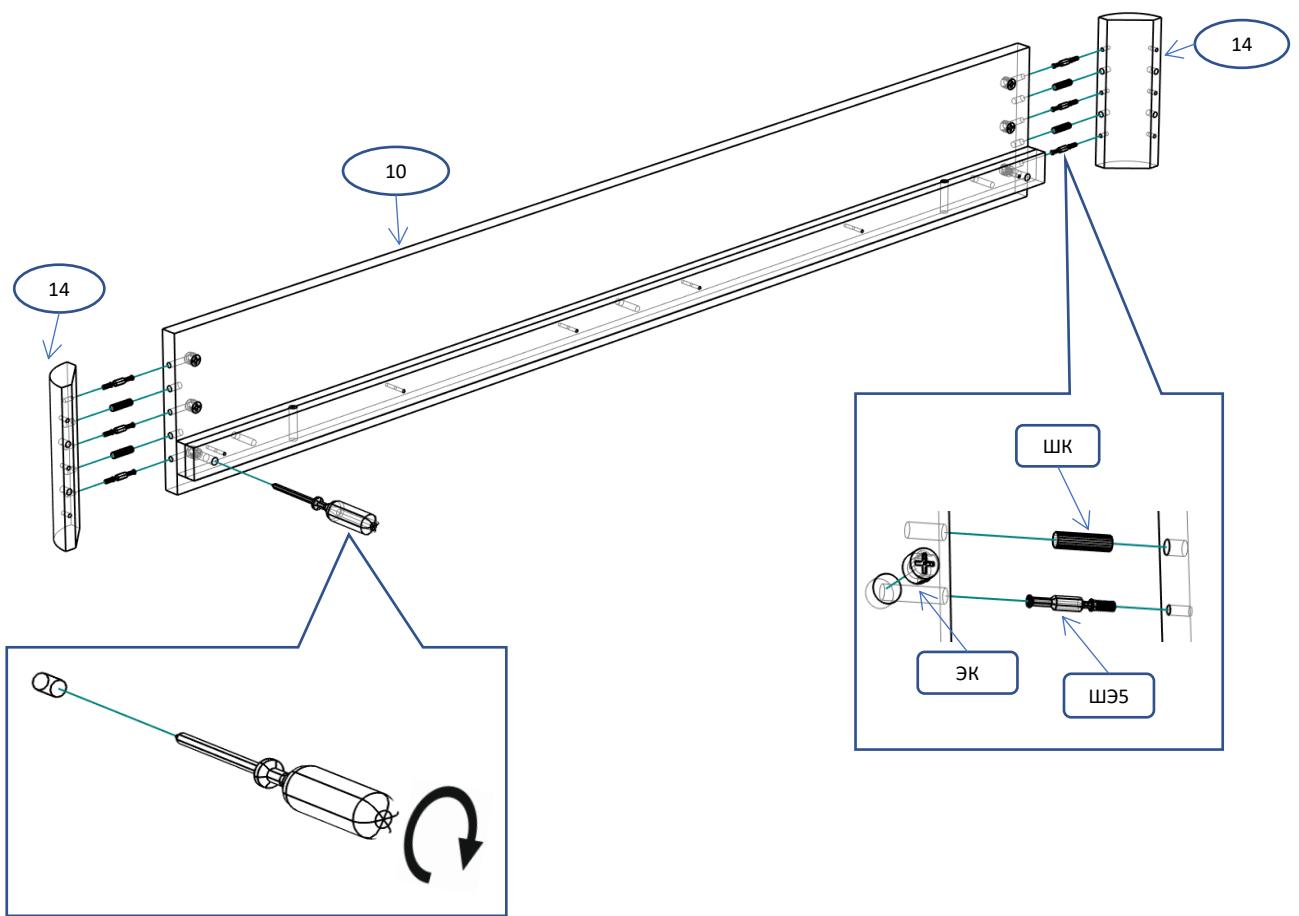


Шаг 2

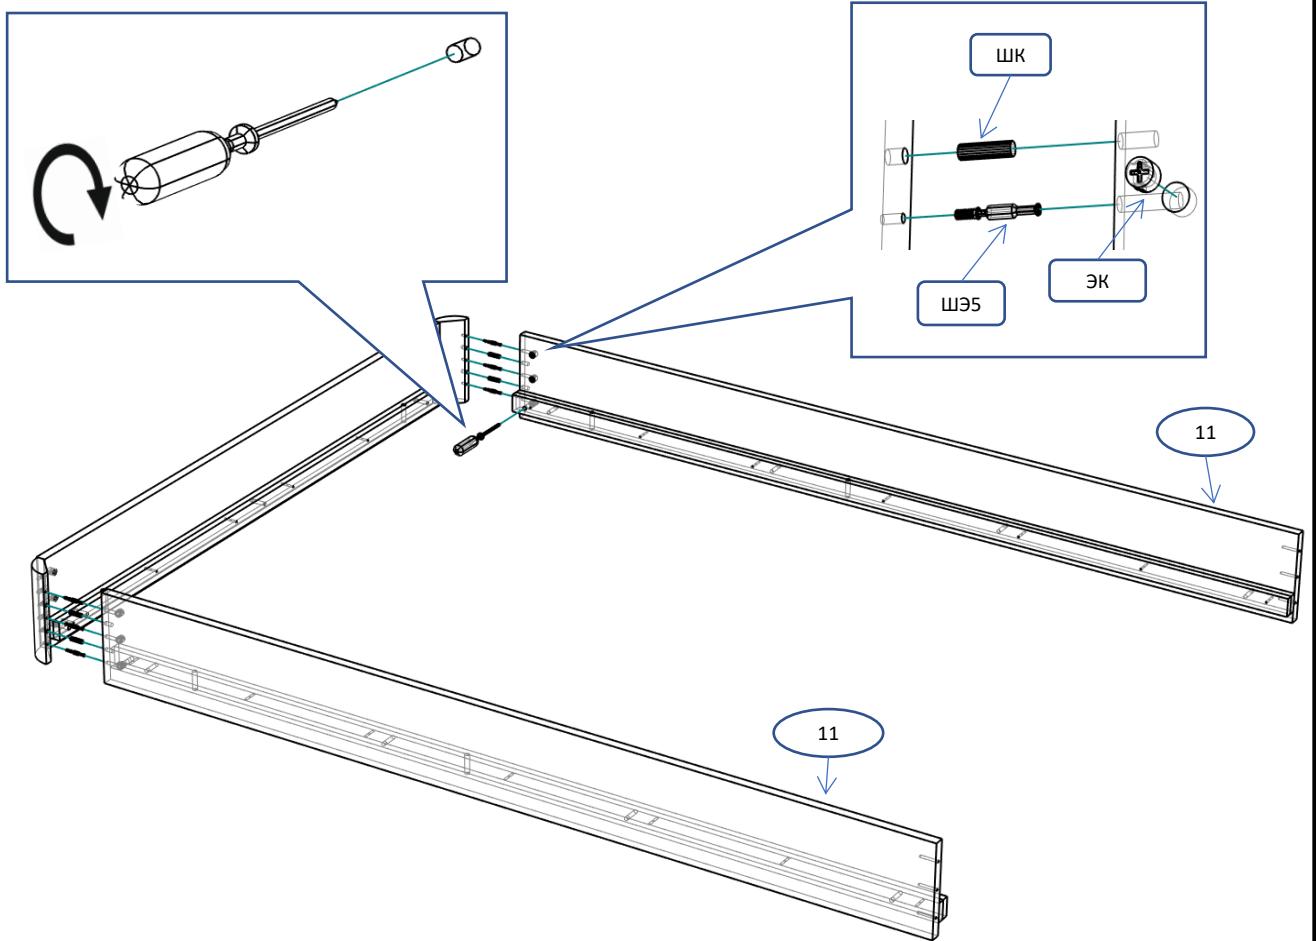


Шаг 3

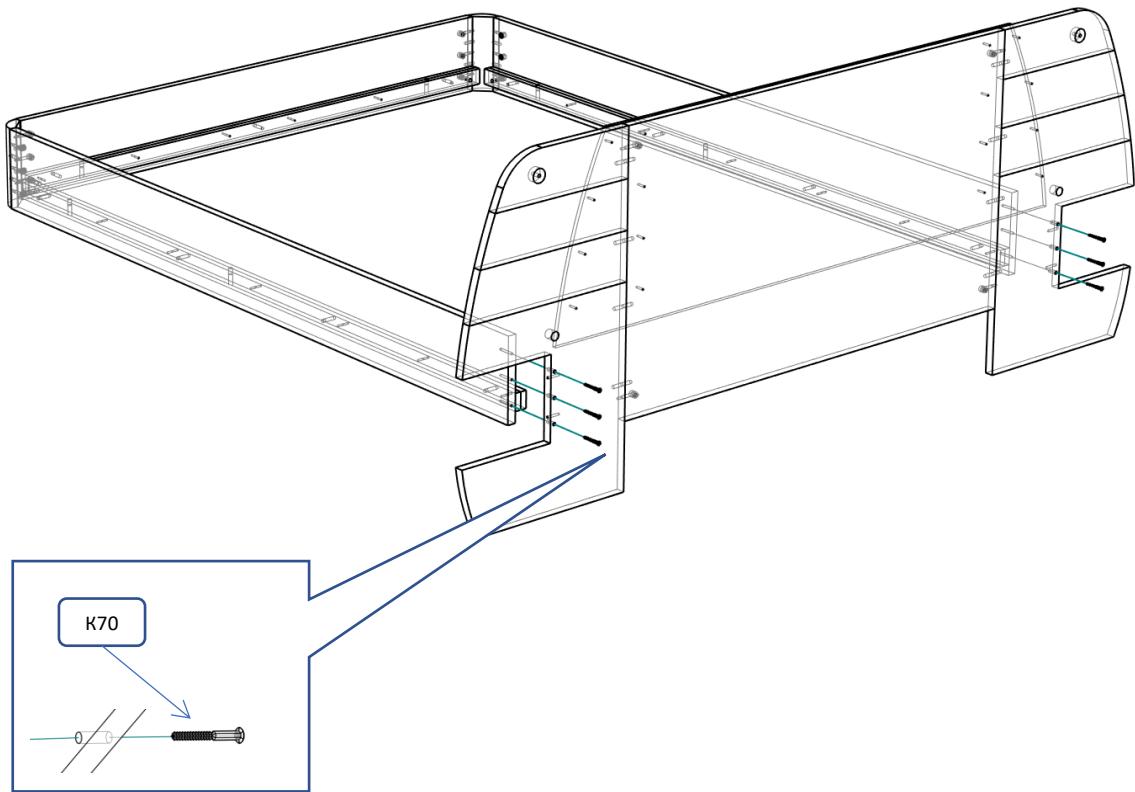


Шаг 4

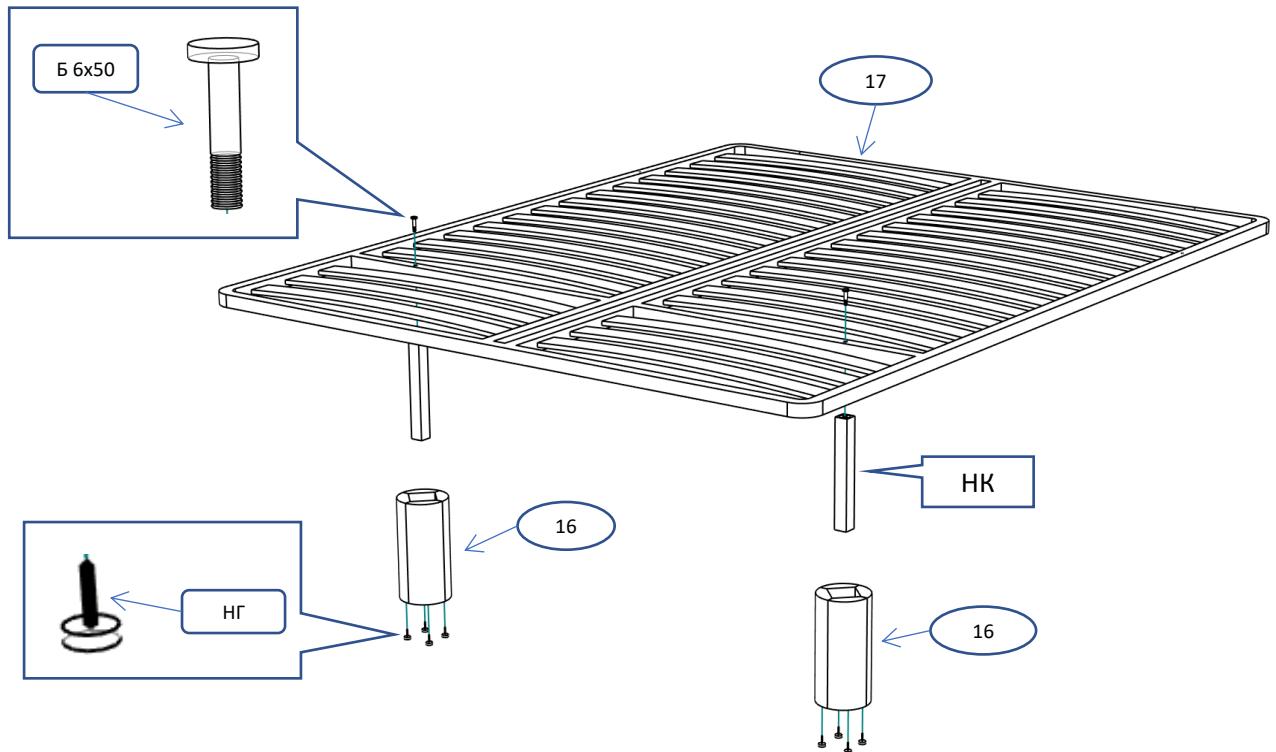

Шаг 5

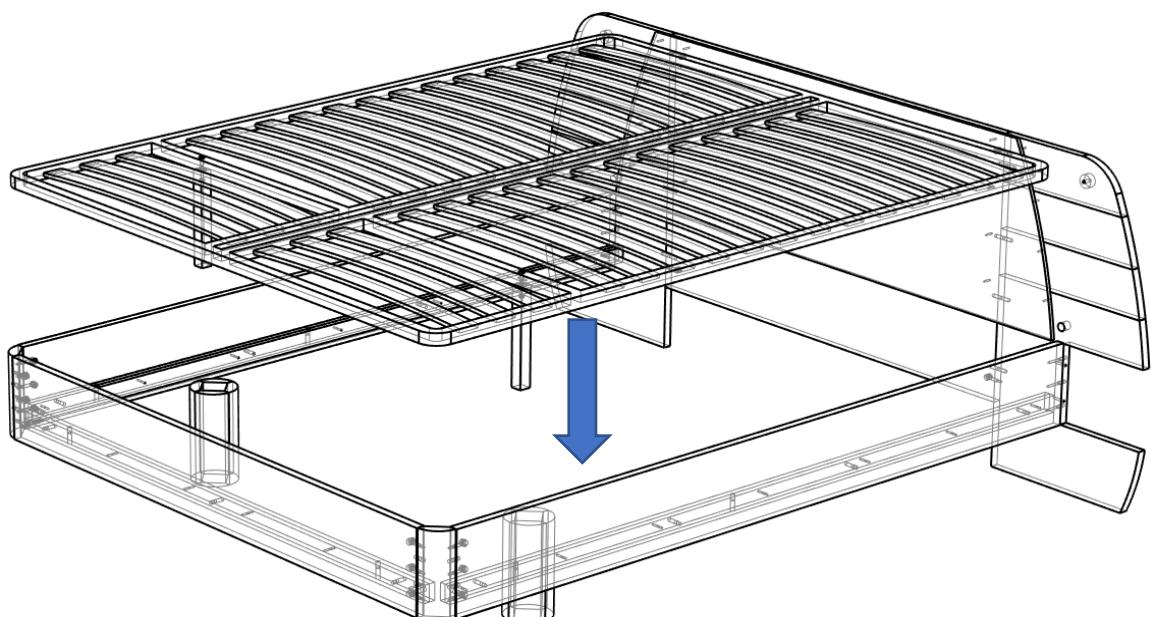

Шаг 6

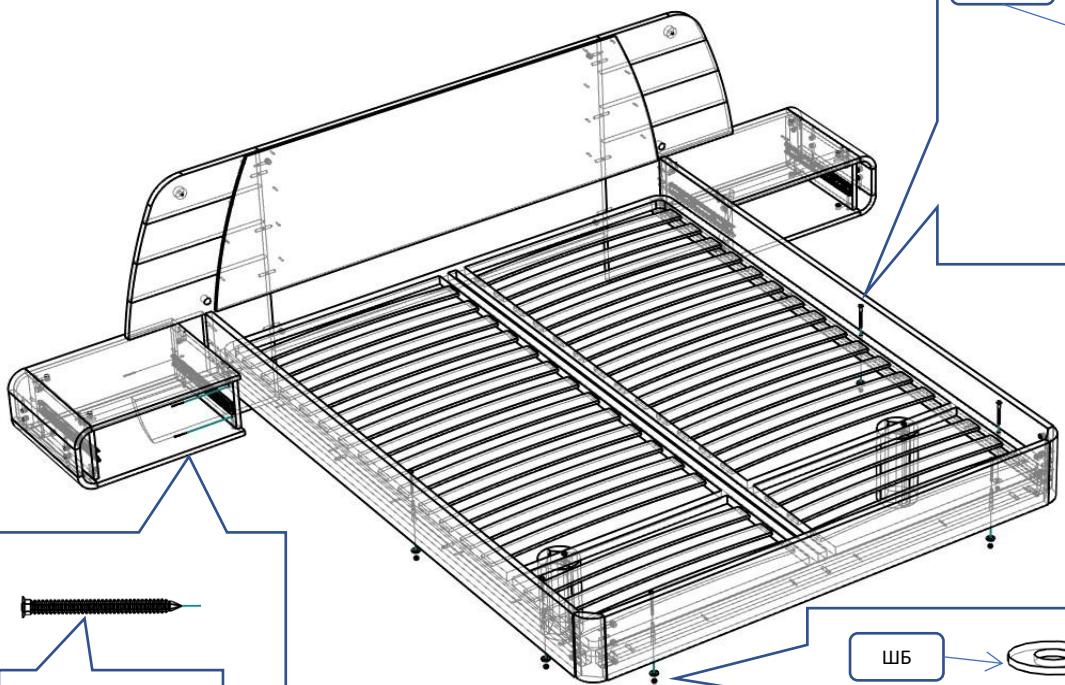

Шаг 7

