



Комод с 4 ящиками и 2 дверями (ЭВ-23)


Фурнитура			Спецификация			
Обозн	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
К50	Конфирмат 6,3x50	33	1	бок (с профилем)	870x448	2
ЭК	Эксцентрик	28	2	перег	853x428	2
ШЭ5	Шток	28	3	царга	494x100	2
ШК	Шкант	24	4	царга	442x100	1
3,5x16	Саморез 3,5x16	40	5	царга	1462x120	1
3,5x20	Саморез 3,5x20	30	6	царга	1462x120	1
ГВ	Гвоздь 2x20	110	7	полка пд	491x425	4
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	22	8	бок ящ	400x170	8
ЗС	Заглушка самоклеющ	10	9	ст ящ	383x170	4
НВР	Ножка врезная регулируемая	8	10	фас ящ	209x451	4
ПН135	Петля накладная 135 град.	4	11	дверь	858x451	2
УП	Установочная площадка петли	4	12	крыша,дно	1496x448	2
Р192	Ручка 192 мм	6	13	дно ящ	413x407	4
ВПР	Винт потай для ручек 4x20	12	14	полик	869x1481	1
НШ40	Направляющие п/в 400мм	4				
ОЧ40	Направляющие п/в 400мм	4				
ЕВ11	Евровинт потай 6,3x11	32				
УСД	Уголок с саморезом для ДВП	8				
ПД	Полкодержатель	4				
ШК5	Шкант 8x50	4				

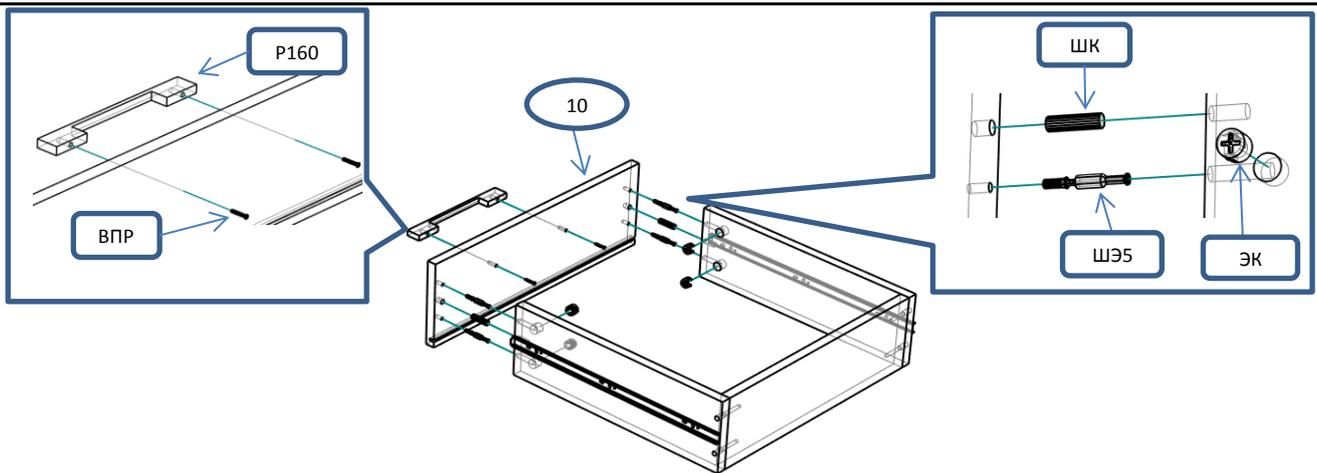


## Сборка ящиков

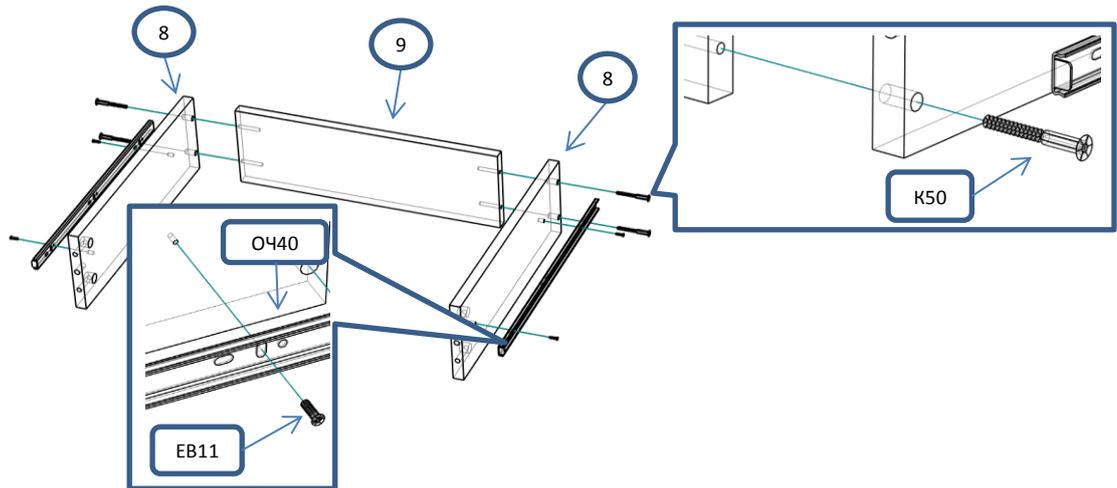


! С помощью рулетки  
выровнять диагонали  
ящика и закрепить  
дно

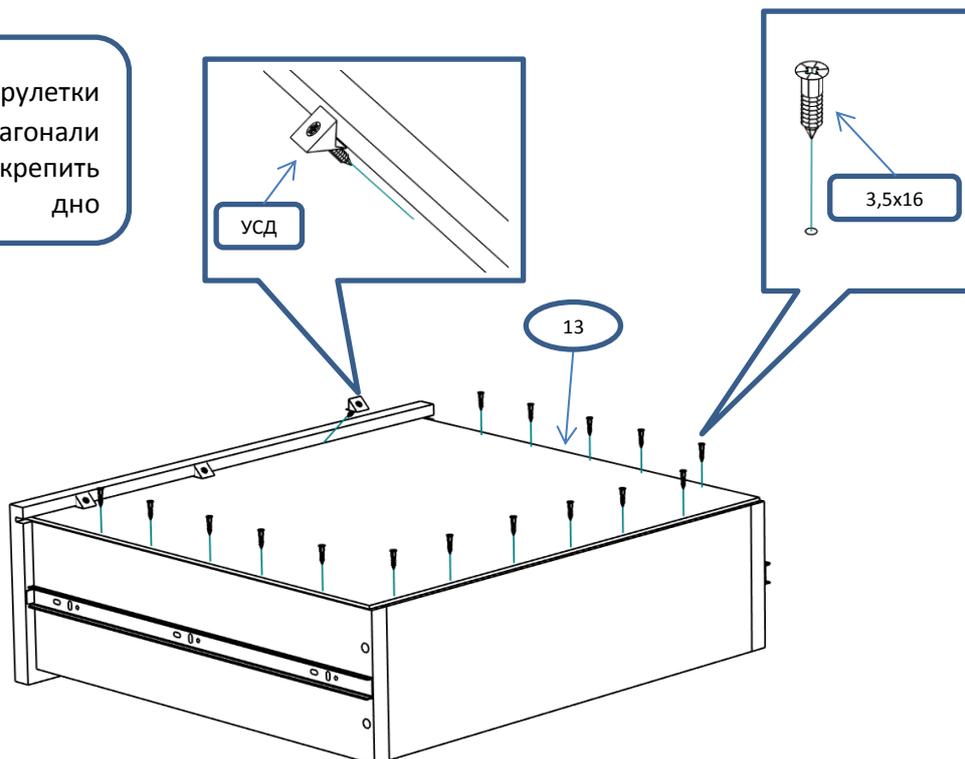


Шаг 1

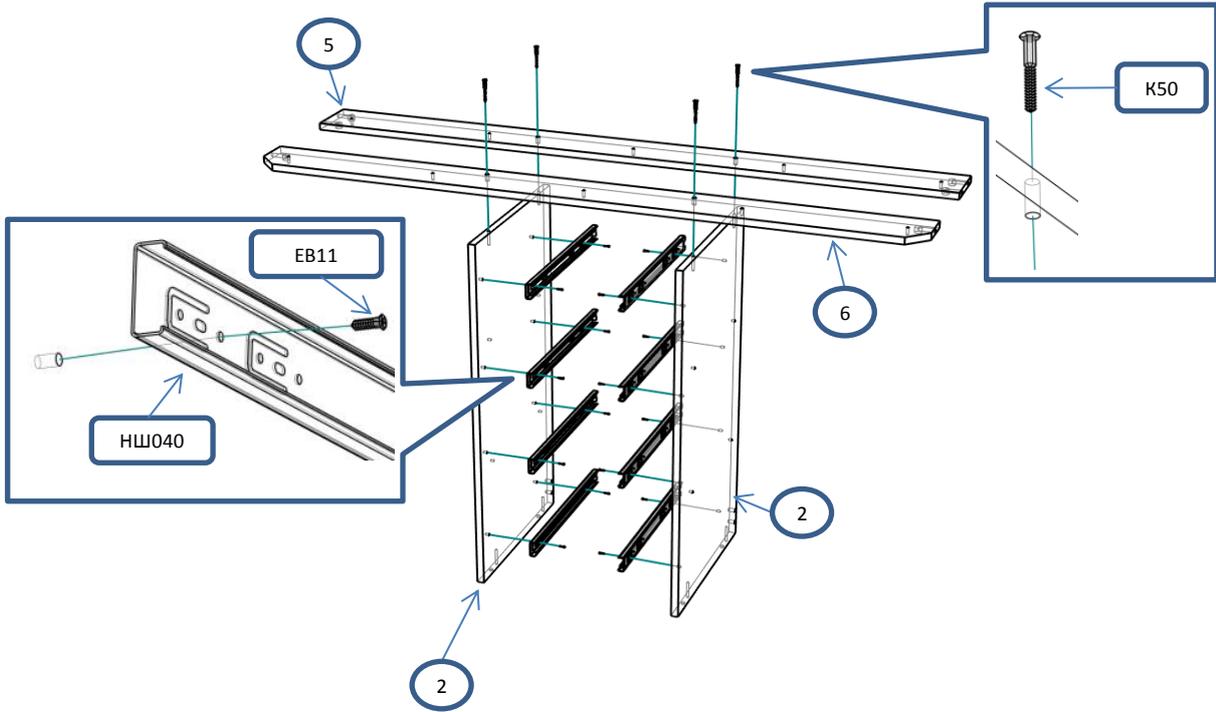


Шаг 2

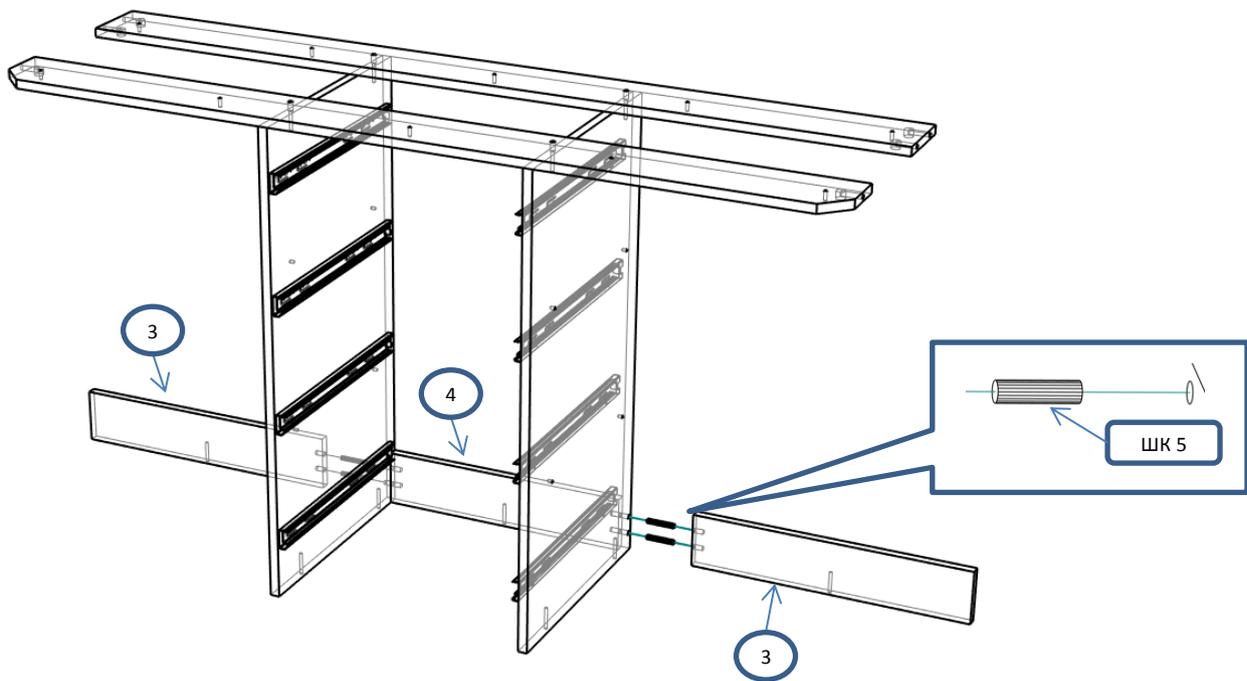




Шаг 3

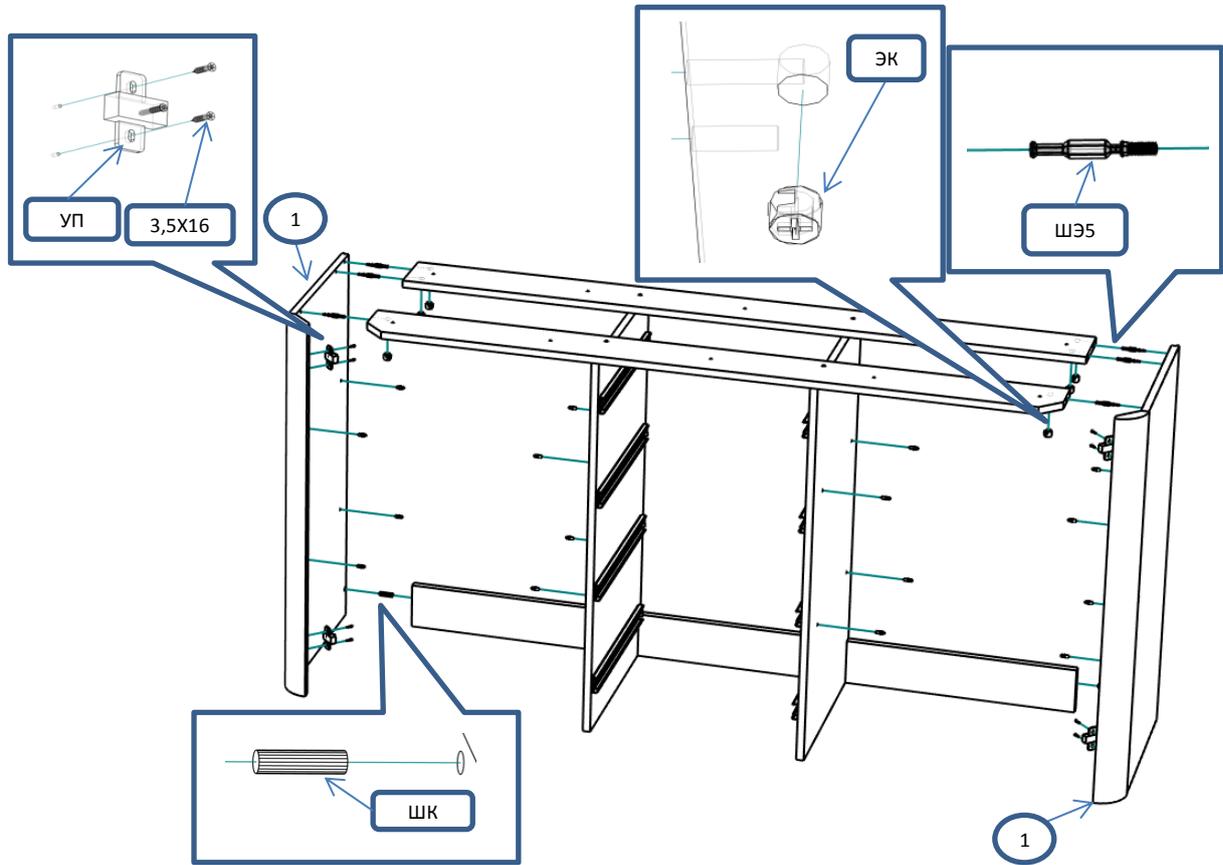

Шаг 4

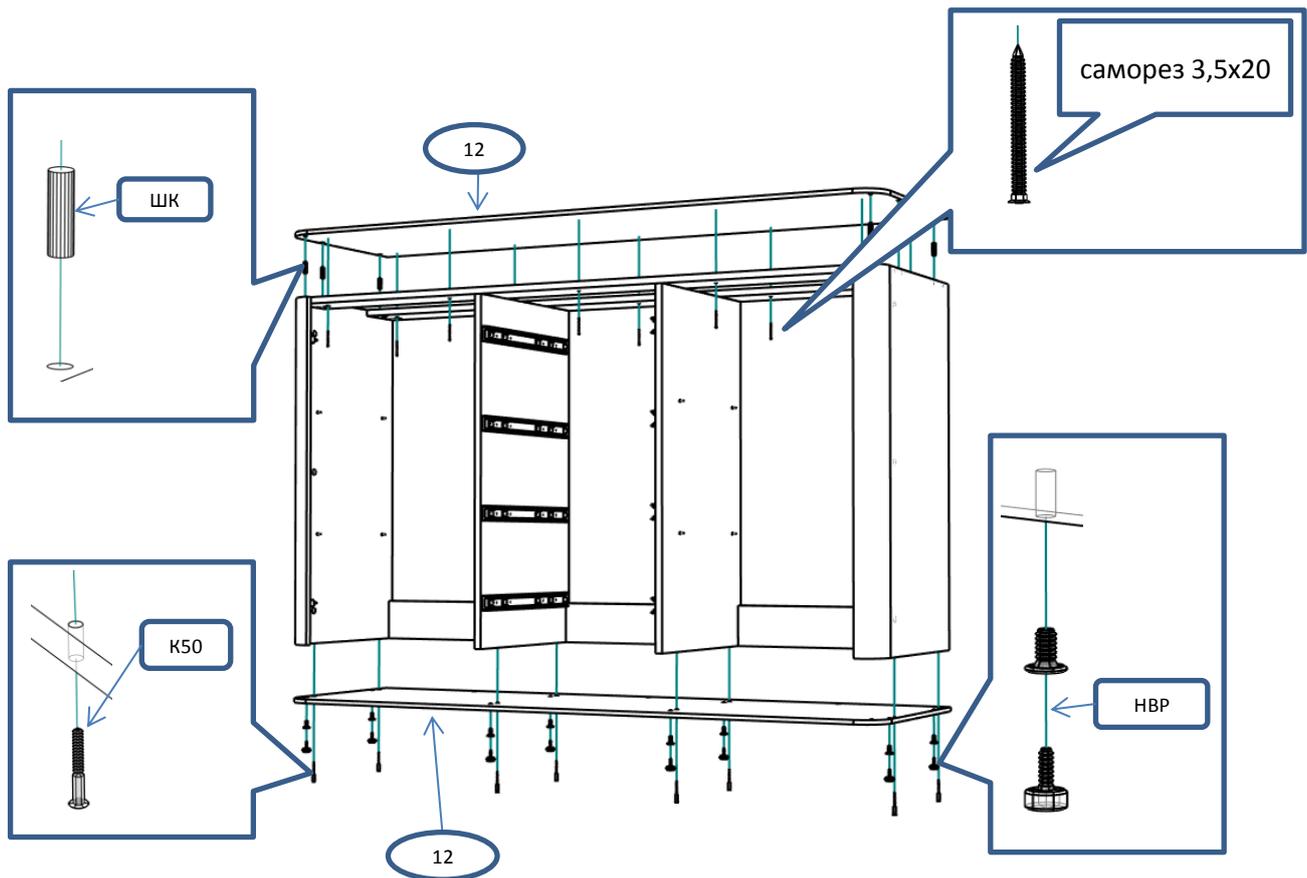

### Шаг 5

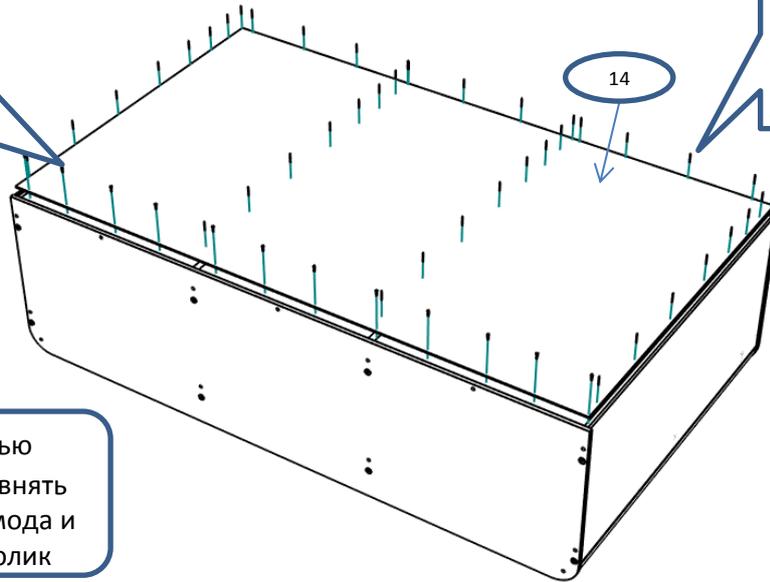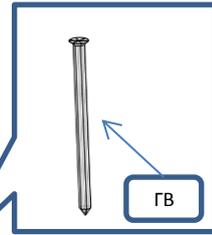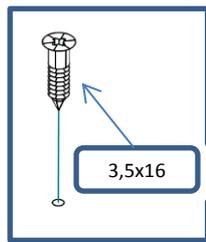

! С помощью рулетки выровнять диагонали комода и закрепить полки

### Шаг 6

