




В 03 Д Шкаф Купе 3 створчатый 1850x530x2300						
Фурнитура			Спецификация			
Обозн.	наименование	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
K70	Конфирмат 6,3x70	4	1	цоколь	1818x61	2
K50	Конфирмат 6,3x50	28	2	цоколь	368x61	1
ЭК	Эксцентрик	26	3	бок	2268x457	2
ШЭ5	Шток	26	4	перегородка	2158x438	1
ПДС	Полкодержатель стягивающий	20	5	полка верх	1818x438	1
ВПС	Винт полкодержателя стяг. 6,3x13	20	6	полка дно	1818x455	1
3,5x16	Саморез 3,5x16	20	7	полка	1218x430	2
3,5x20	Саморез 3,5x20	40	8	полка	584x430	5
3,5x25	Саморез 3,5x25	6	9	перегородка	300x334	2
4x16	Саморез 4x16	70	10	планка двп	1526x149	1
4x30	Саморез 4x30	8	11	планка	1818x80	2
ШК	Шкант	18	12	царга	601x150	2
ГВ	Гвоздь 2x20	130	13	крыша	1854x530	1
СД	Скоба (стык двп)	45	14	дверь	2213x630	3
ЗС	Заглушка самоклеящаяся	8	15	полик	1864x619	2
ЗПЭ	Заглушка пвх на эксцентрик	28	16	полик	1864x606	1
ЗП10	Заглушка пвх 10 мм	6	17	полик	1848x354	1
3,5x20	Саморез 3,5x20	30				
НР	Ножка регулируемая	6				
ПрВ	Проф верхний 1817 мм	1				
ПрН	Проф нижний 1817 мм	1				
	Комплект роликов	1				
ШО	Штанга овальная 1213 мм	1				
ДШО	Держатель штанги овальный	2				
ДС	Демпфер силиконовый	4				

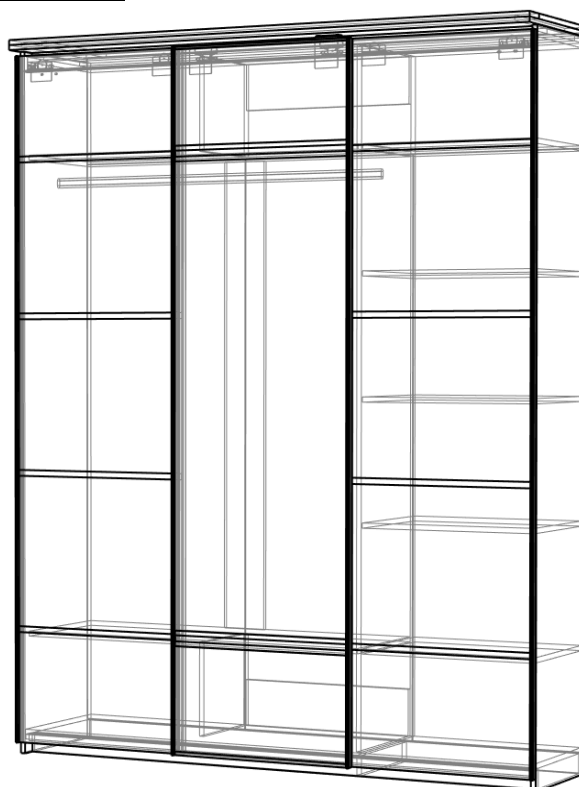


Шаг 1

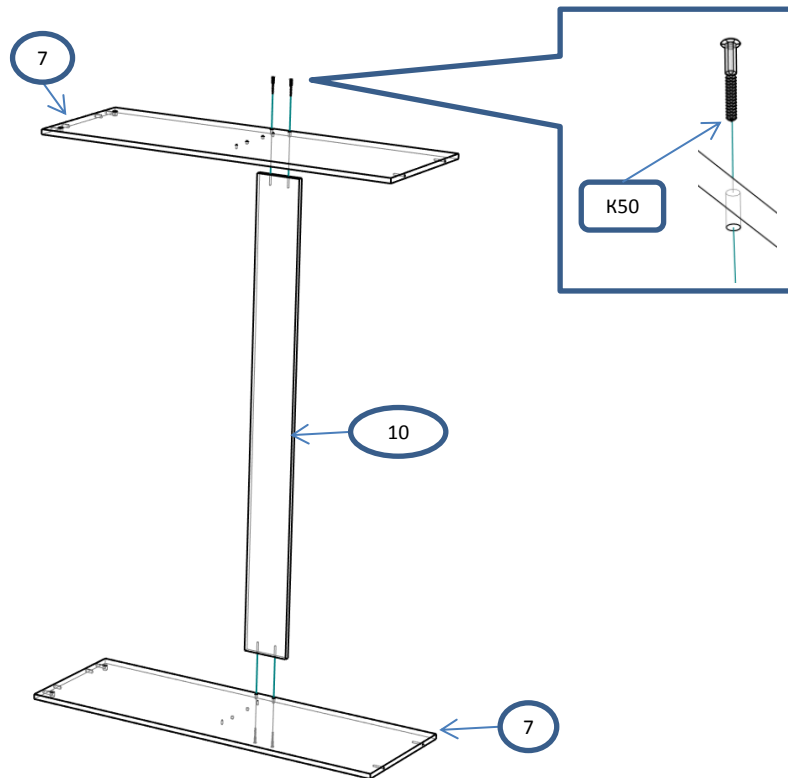


Шаг 2

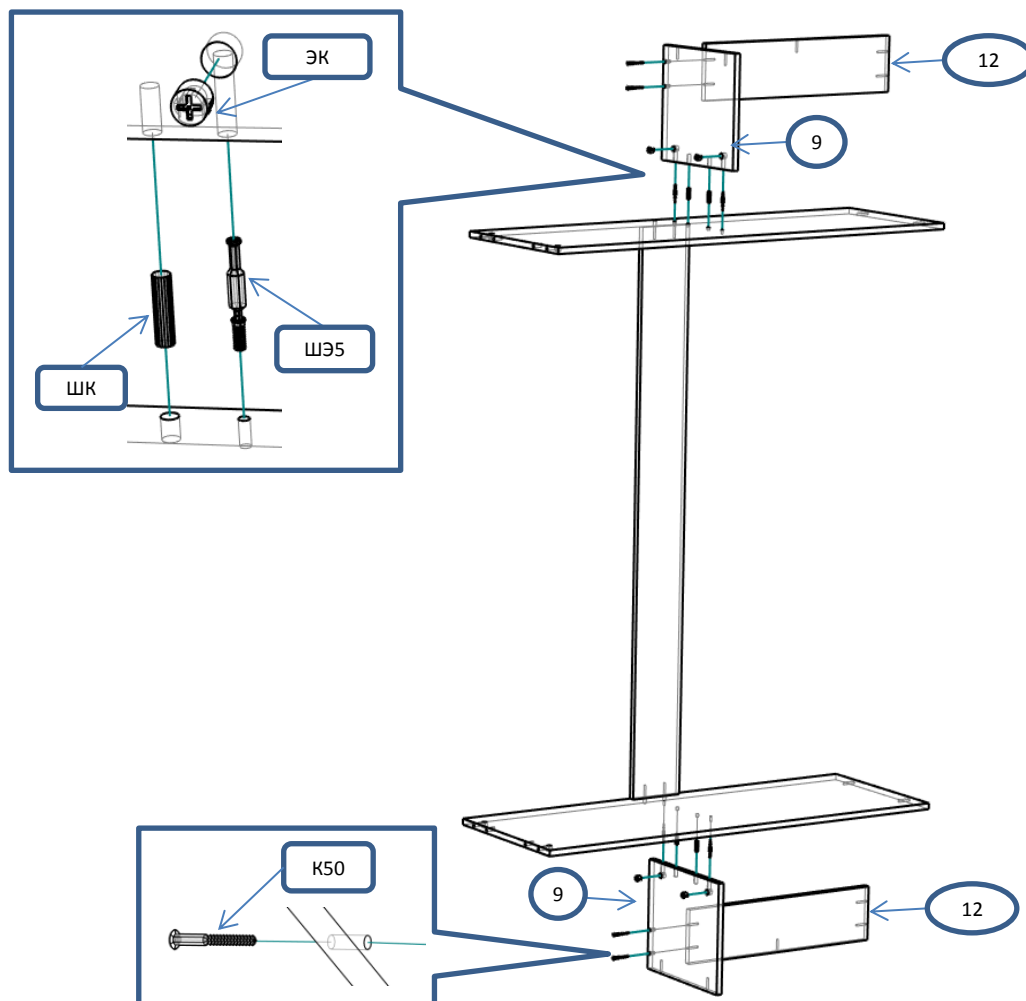


Шар 3

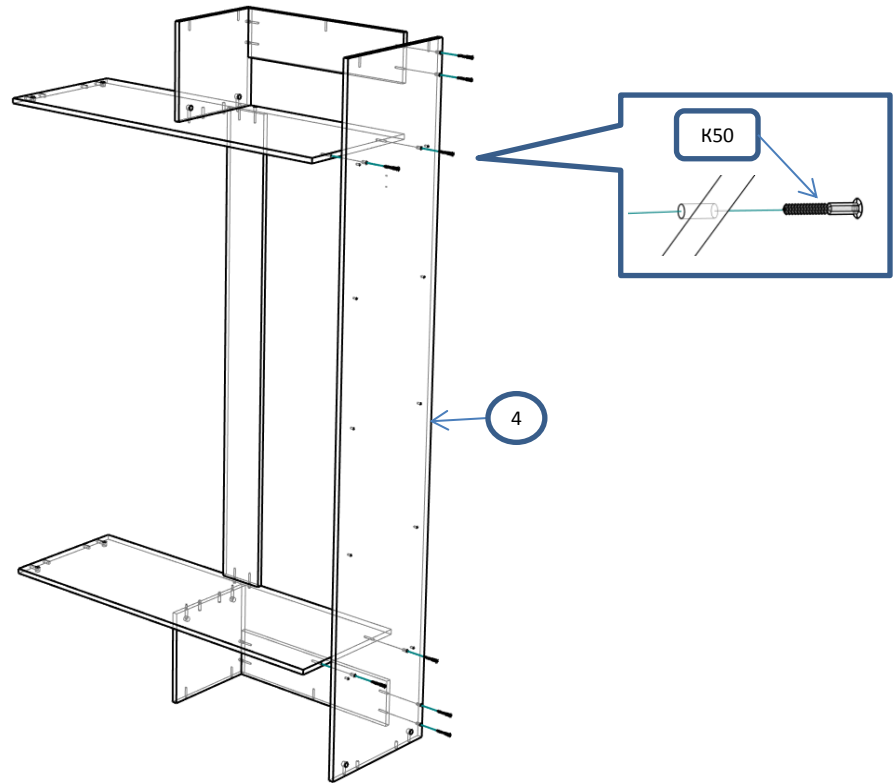


Шар 4

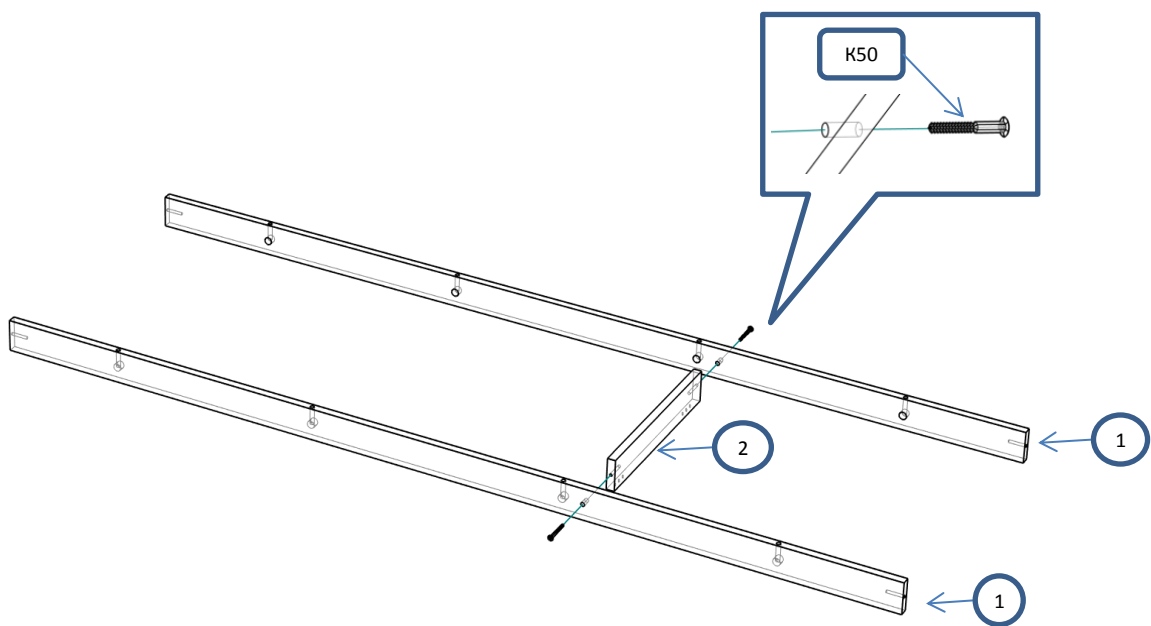


Шаг 5

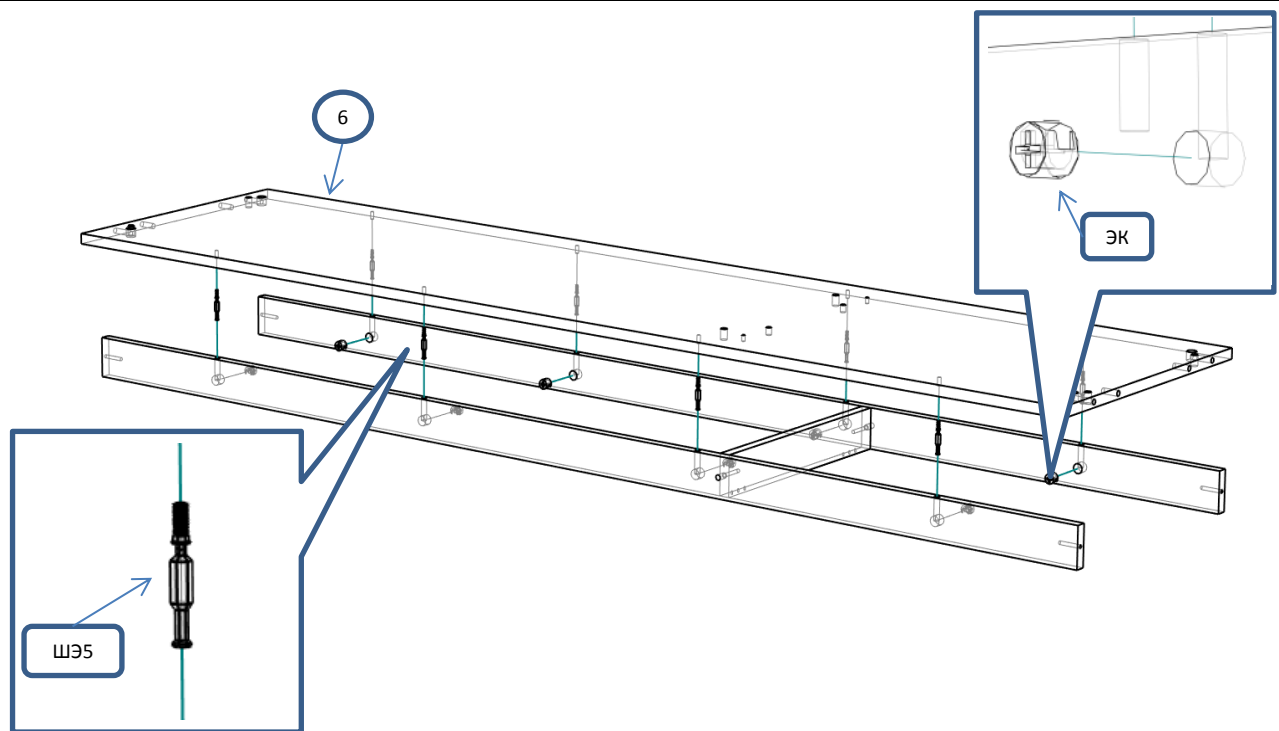


Шаг 6

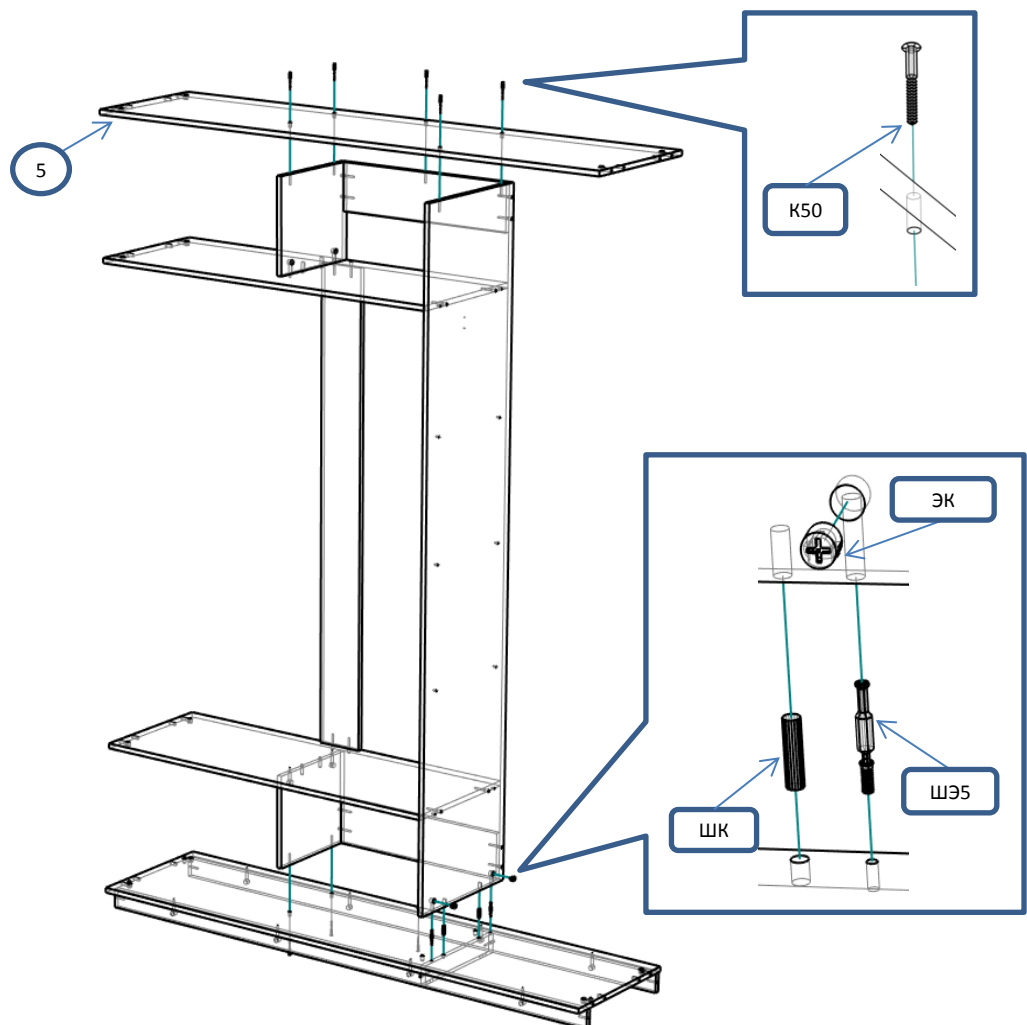


Шаг 7

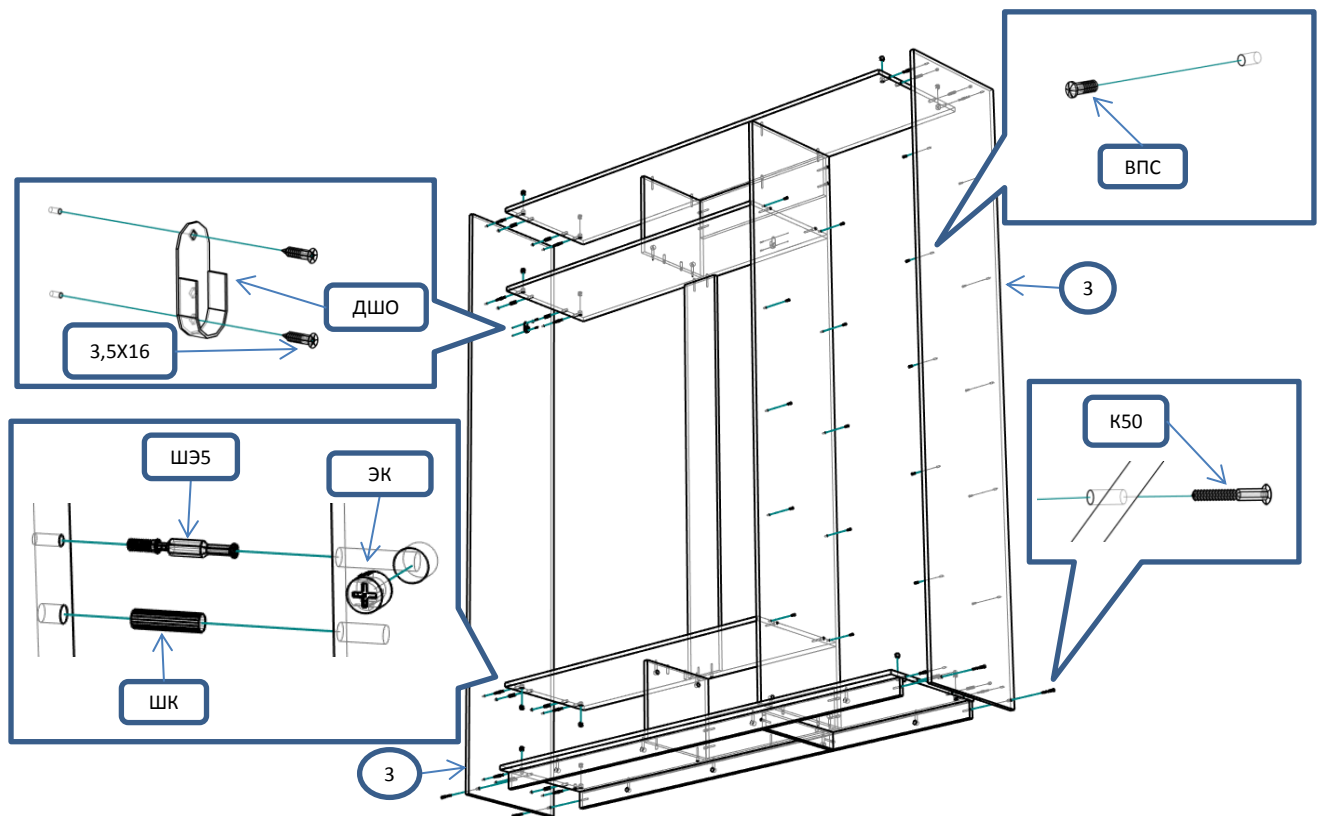


Шаг 8

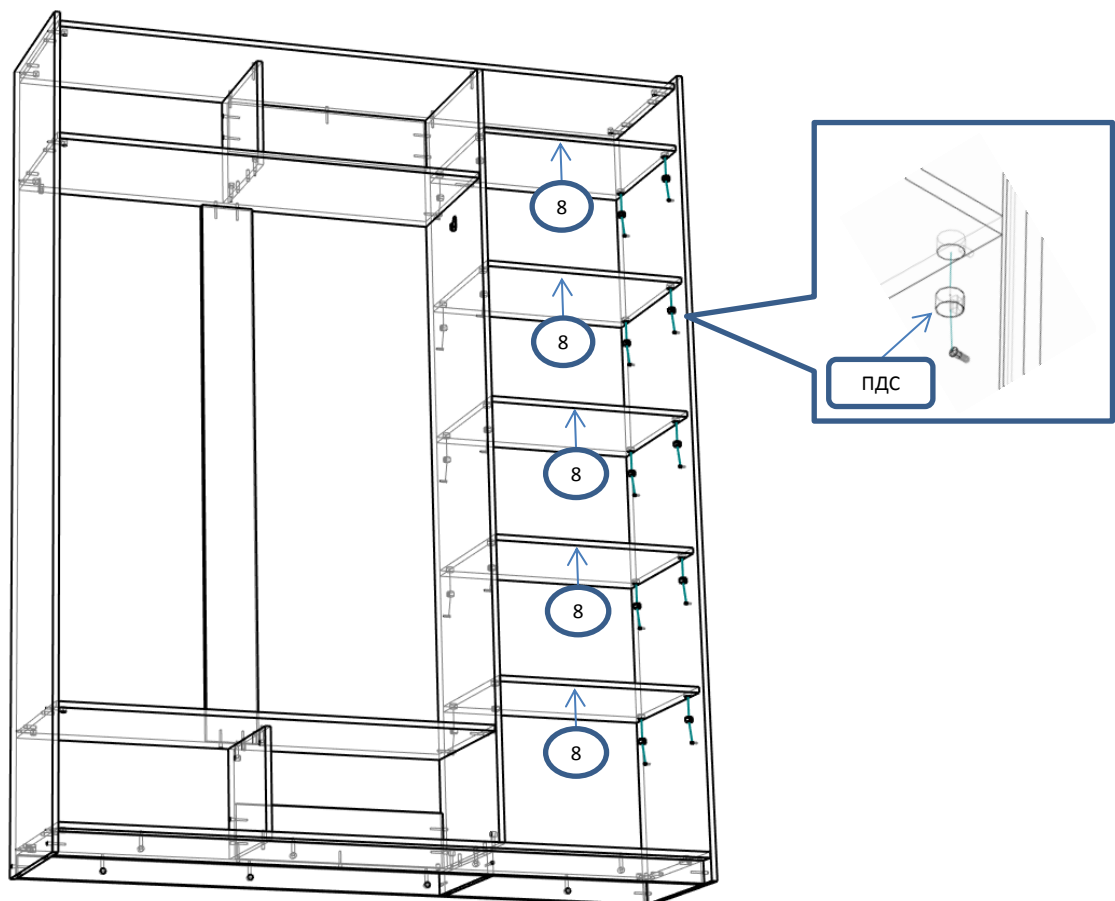

Шаг 9

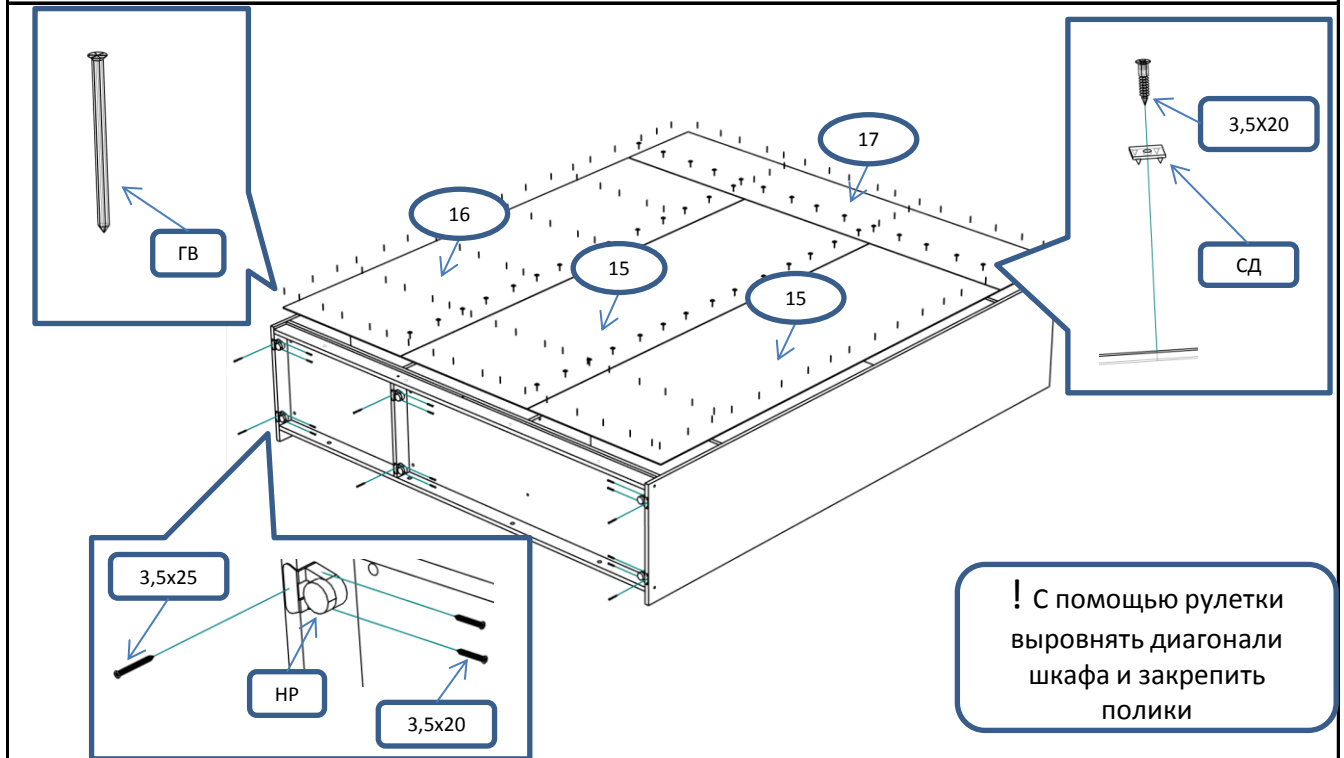


Шаг 10

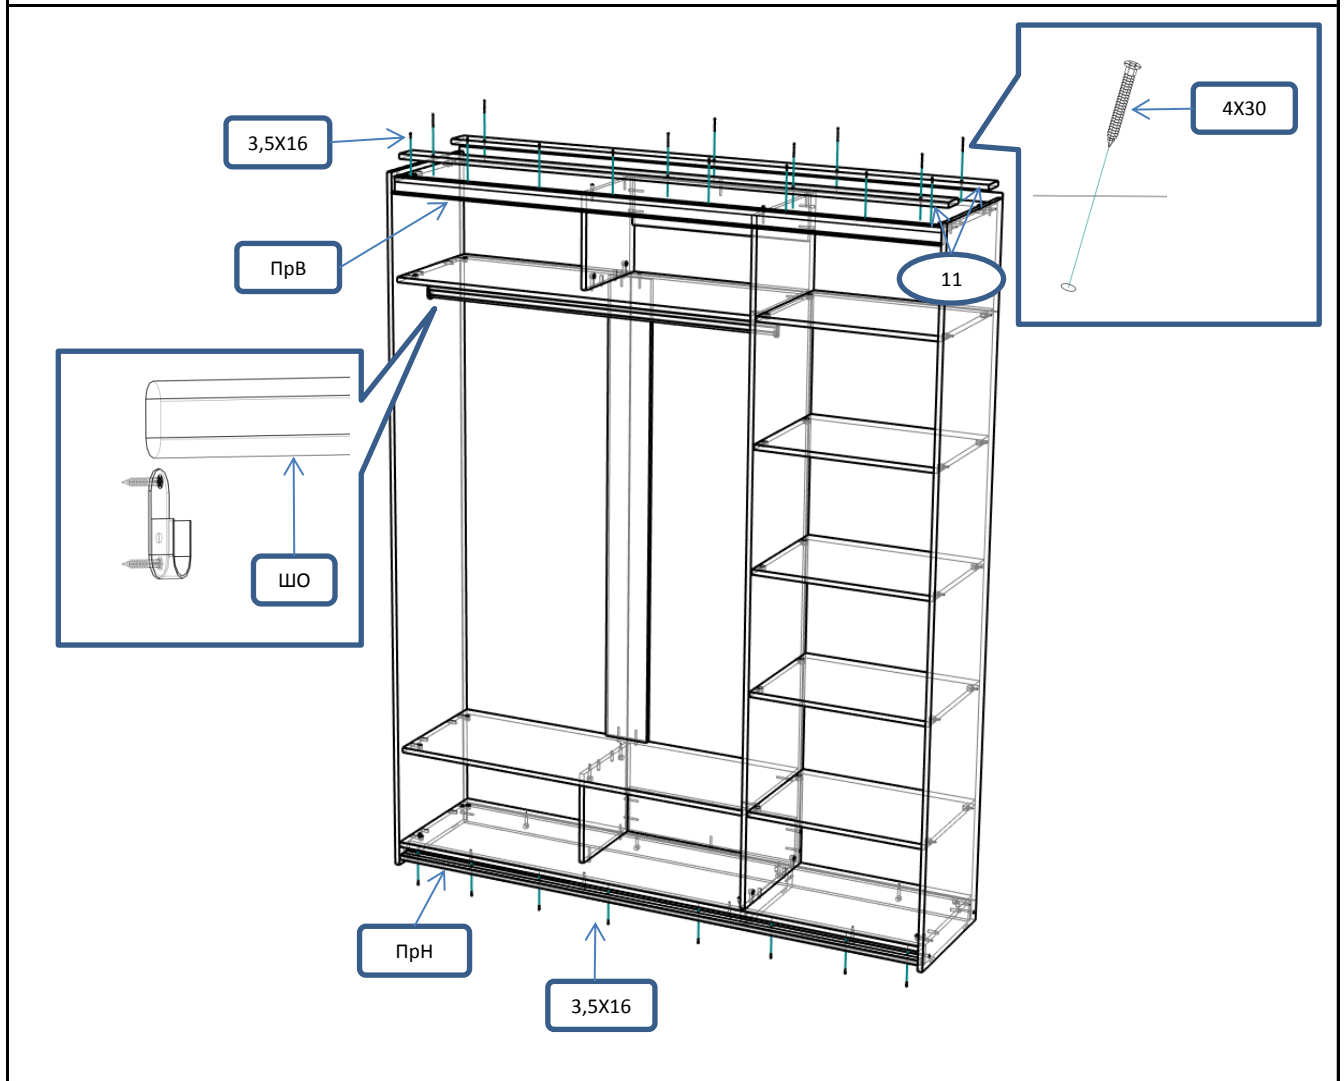

Шаг 11

! Подробная информация по установке системы дверей-купе изложена в прилагаемой инструкции

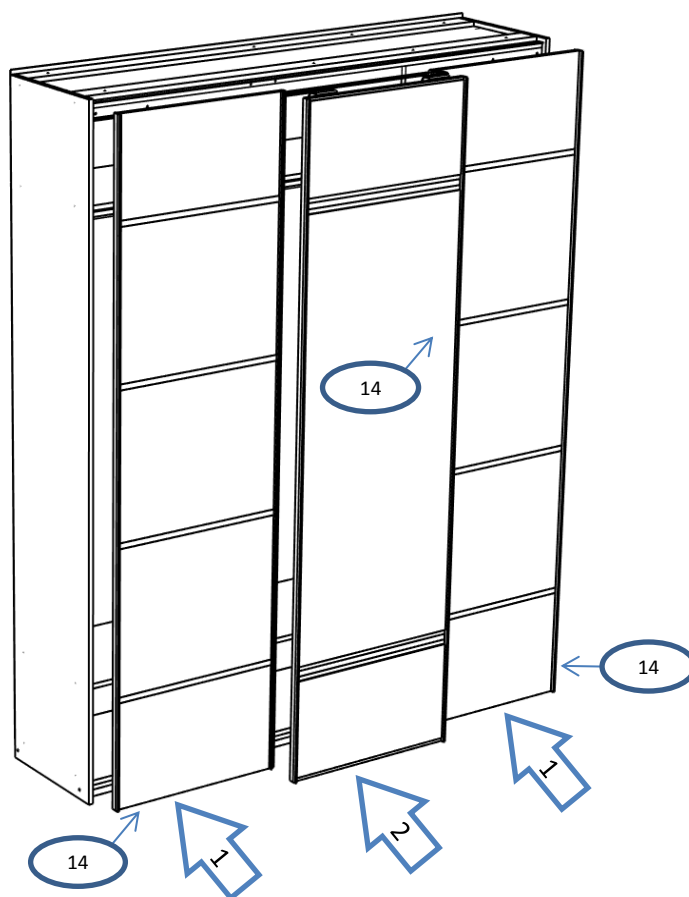

Шаг 12

