





Мебельная фабрика
ПОРТА
Санкт - Петербург

Инструкция по сборке

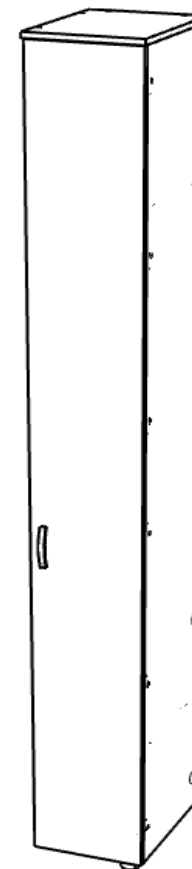

Консоль с фасадом
(Арт.Ш-03)

Схема сборки

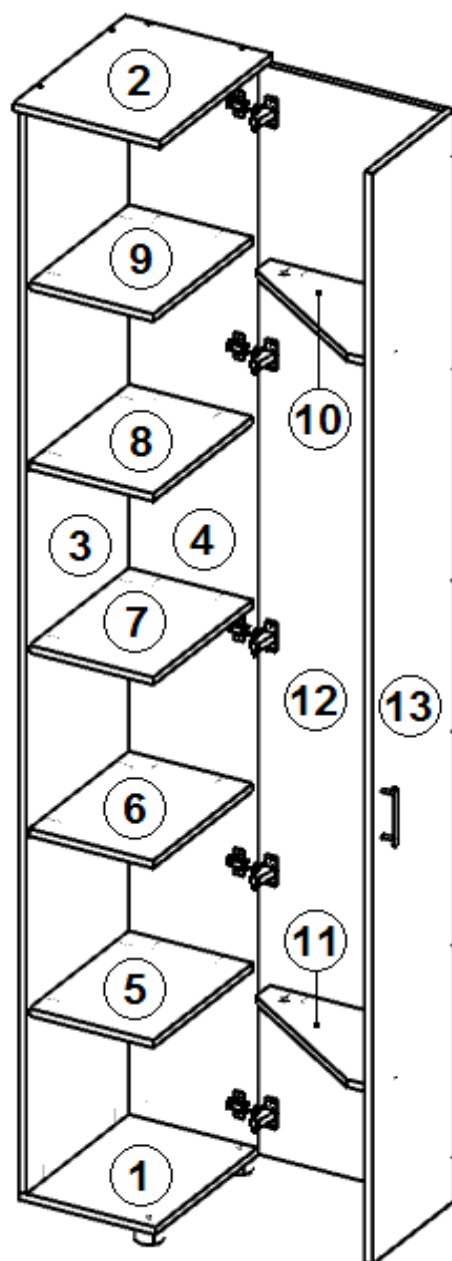

Детализировка


Номер детали	Размер	Наименование	Кол-во шт.	Ед.изм.
1	279x379	дно	1	шт.
2	399x299	крышка	1	шт.
3	2290x379	бок	1	шт.
4	2290x264	стенка	1	шт.
5,6,7,8,9	254x354	полка	5	шт.
10,11	254x354	косынка	2	шт.
12	2299x292	дверь	1	шт.
13	2299x379	дверь	1	шт.

Фурнитура

Обозначение	Изображение	Наименование фурнитуры	К-во шт.	Ед.изм.
A 96 мм		Ручка - скоба (перфорированная)	1	шт.
B_1		Меб.петля накладная с ответной частью	5	шт.
D		Ножка мебельная "Бали" (круглая)	2	шт.
M		Эксцентрик	12	шт.
N1		Евровинт 6,3 x 50	34	шт.
O		Шкант	12	шт.
R1		Саморез 3,5x16	20	шт.
R2		Саморез 3,5x30	2	шт.
X		Стяжка м/с	2	шт.

Этап 8


- 8.1. Установить **дверь** и закрепить меб.петли с помощью регулировочных винтов.
- 8.2. Отрегулировать дверь с помощью регулировочных винтов.

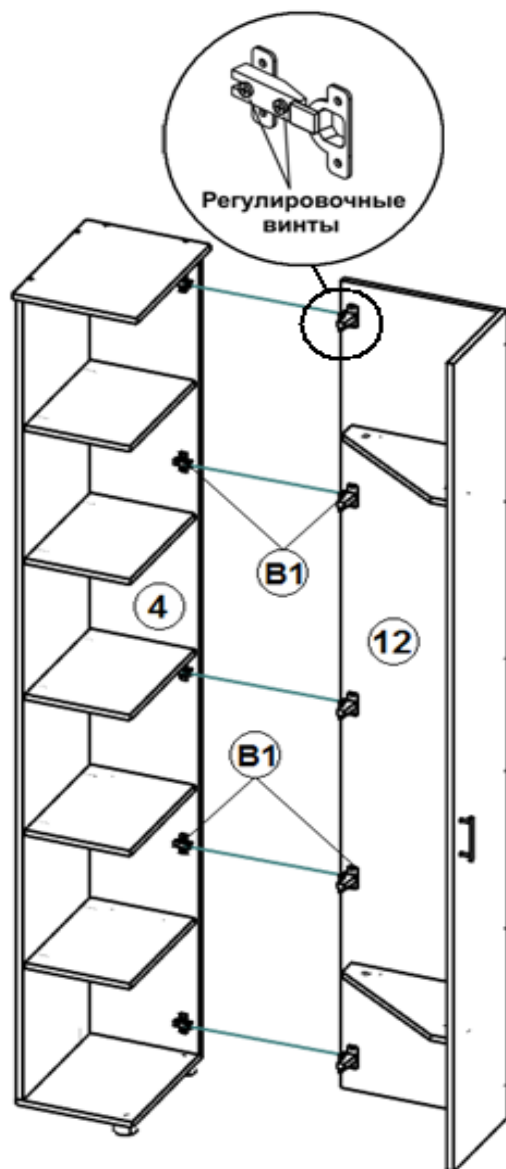


Этап 1

1. Установить фурнитуру


- 1.1. Установить меб.ножки D на **Деталь №1**;

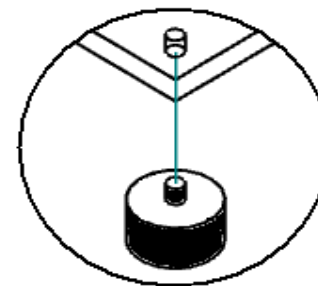

- 1.2. Установить на **Деталь №12** меб.петли **B1** при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**;

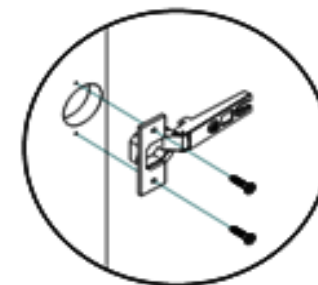


- 1.3. Установить на **Деталь №4** ответные планки от меб.петель при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**.

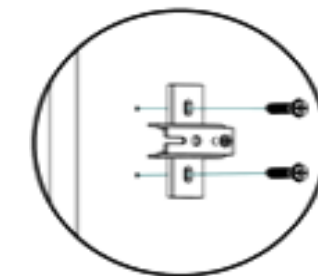


Этап 2

2.1.Присоединить полки (Детали №5,6,7,8,9) к Детали №4
(с помощью евровинтов N);

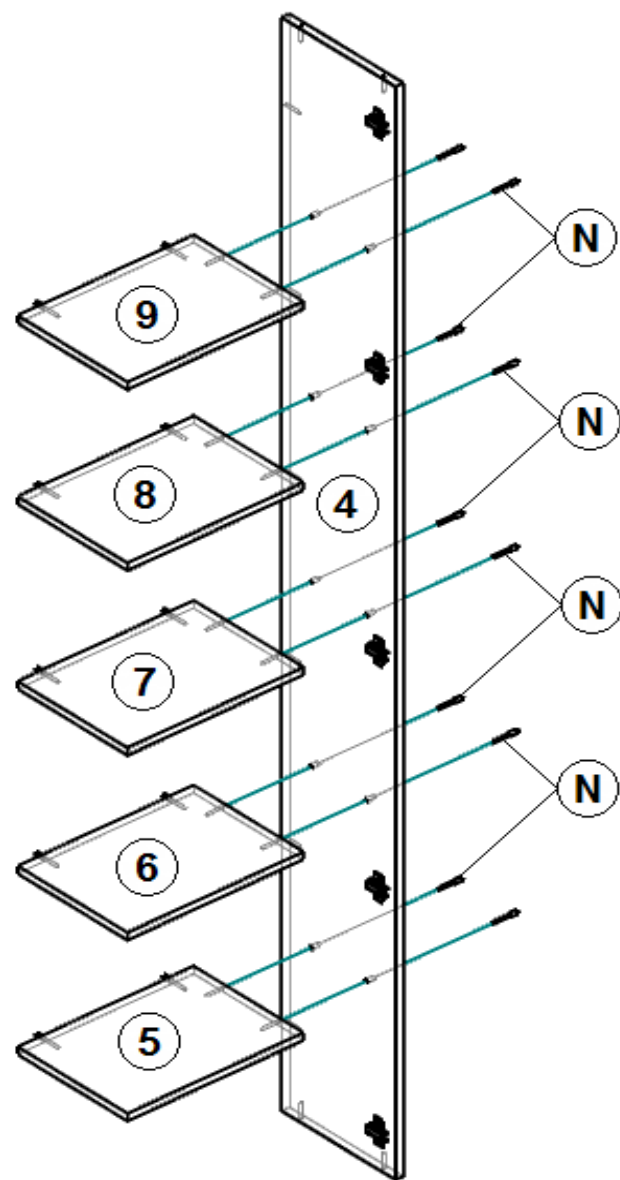


Этап 7

7.1.Присоединить Деталь №13 к Деталям №10,11,12
с помощью эксцентриков M и шкантов O;
7.2.Закрепить ручку A при помощи винтов;

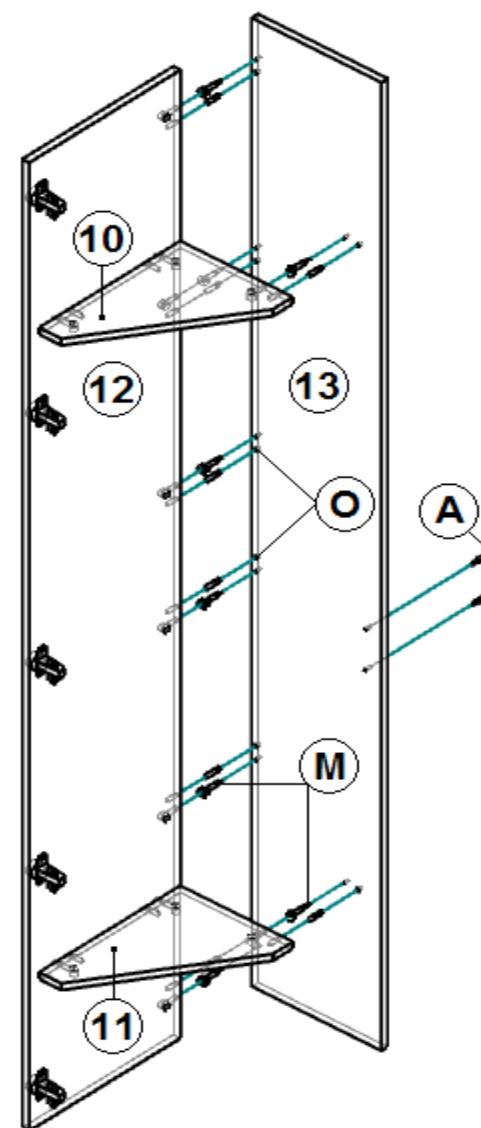


Этап 6

6.1. Соединить Детали №10,11 с Деталью №12 с помощью эксцентриков **М** и шкантов **О**;

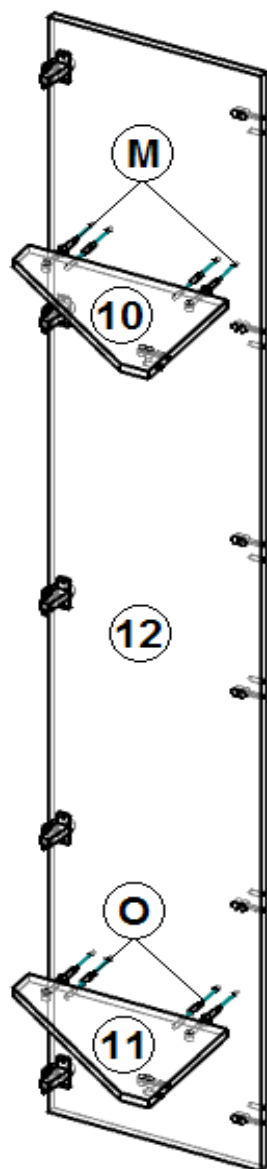


Этап 3

3.1. Присоединить Деталь №3 к Деталям №4,5,6,7,8,9 с помощью евровинтов **N**;

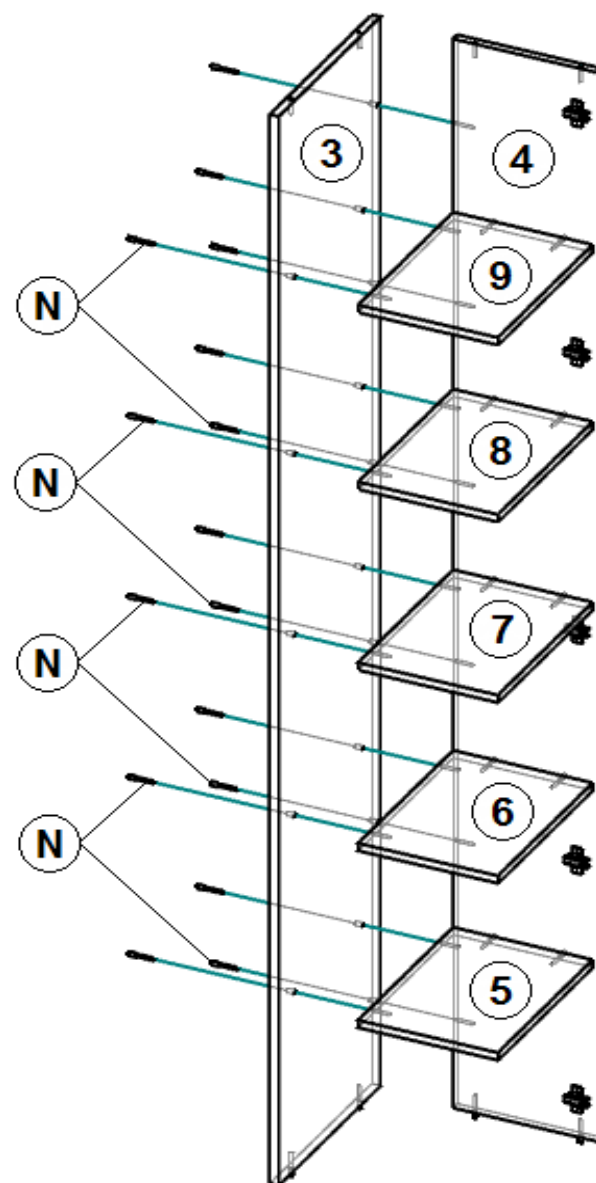

Этап 4

4.1.Присоединить **Деталь №2** к **Деталям №3,4**
с помощью евровинтов **N**;

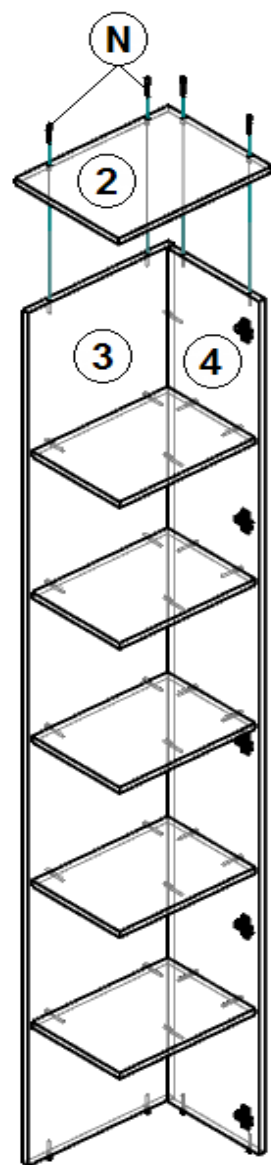

Этап 5

5.1.Присоединить **Деталь №1** к **Деталям №3,4**
с помощью евровинтов **N**;

