




Мебельная фабрика
ПОРТА
Санкт - Петербург


Инструкция по сборке

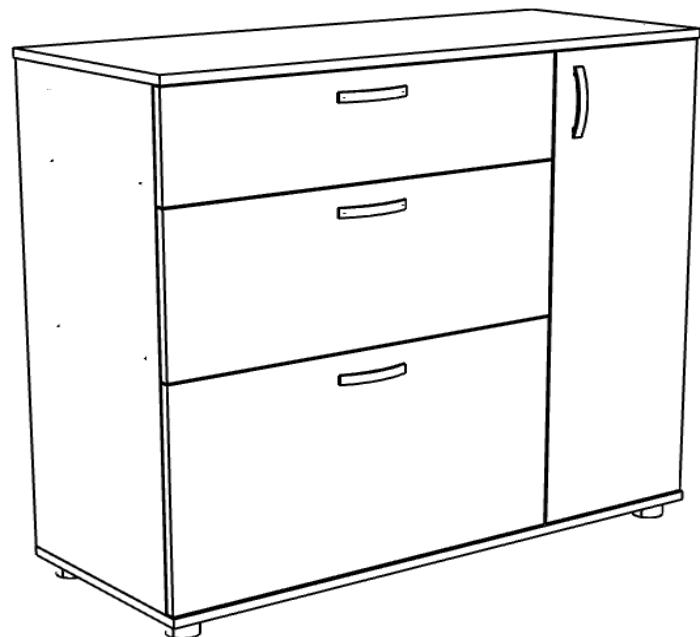

Комод с дверью
(Арт.Ш-22)

Этап 9

9.1. Установить ящики.

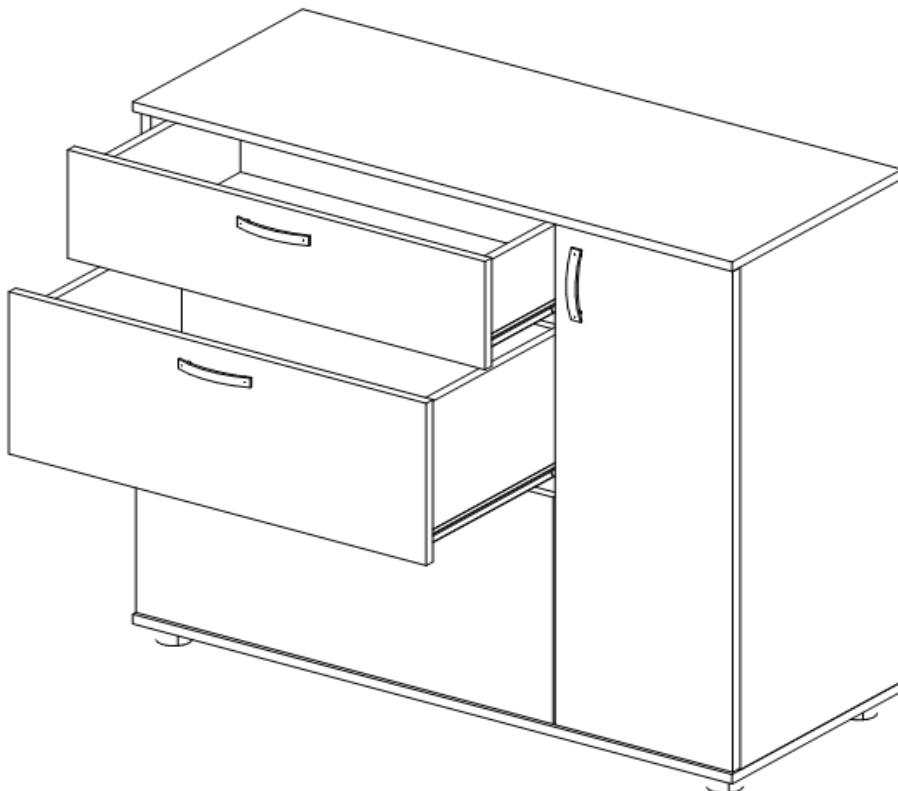


Фурнитура

Обозна- чение	Изображе- ние	Наименование фурнитуры	К-во	Ед.изм.
A 96 мм		Ручка - скоба (перфорированная)	4	шт.
B_1		Меб.петля накладная с ответной частью	2	шт.
B_2		Меб.петля вкладная с ответной частью	2	шт.
C		Направляющие для ящиков роликовые - 350 мм	2	шт.
D		Ножка мебельная "Бали" (круглая)	4	шт.
F		Полкодержатель для ДСП	8	шт.
G		Газлифт	1	шт.
M		Эксцентрик	6	шт.
N1		Евровинт 6,3 x 50	22	шт.
O		Шкант	10	шт.
R1		Саморез 3,5x16	40	шт.
R2		Саморез 3,5x30	15	шт.
S		Гвозди 2 x 20	60	шт.
U		Евровинт для крепления направляющих	16	шт.


Этап 7

7.1.Установить съемные полки (**Детали №8,9**):

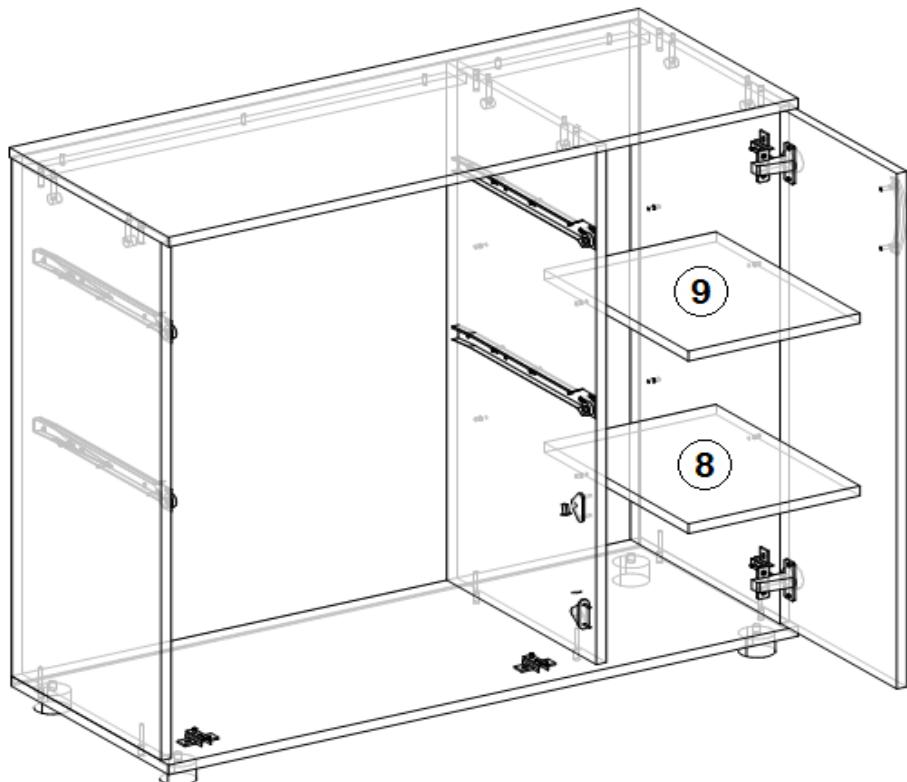


Этап 1 (продолжение)


1.4.Установить направляющие для ящиков **C** на **Деталь №3,5** с помощью Евровинтов **U 6,3 x 13**;

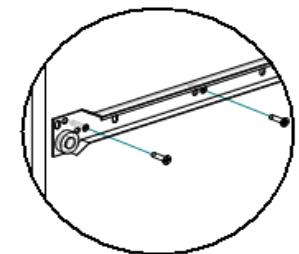

1.5.Установить на **Деталь №5** Газ-лифт (**G**) при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**;

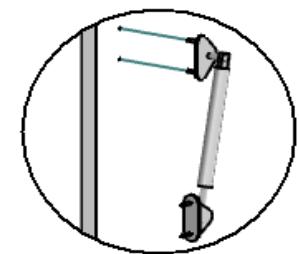


1.5.Установить полкодержатели **F** на **Детали №4,5**;

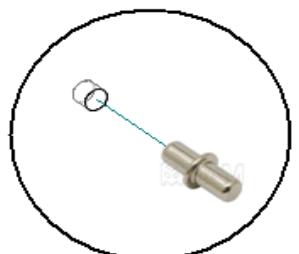

Этап 5

5.1.Промерить, с помощью рулетки, диагонали шкафа и добиться того, чтобы они были равны;

5.2.Прикрепить полик (Деталь №12) к Деталям №1,3,4,5,6,7 с помощью гвоздей (S);

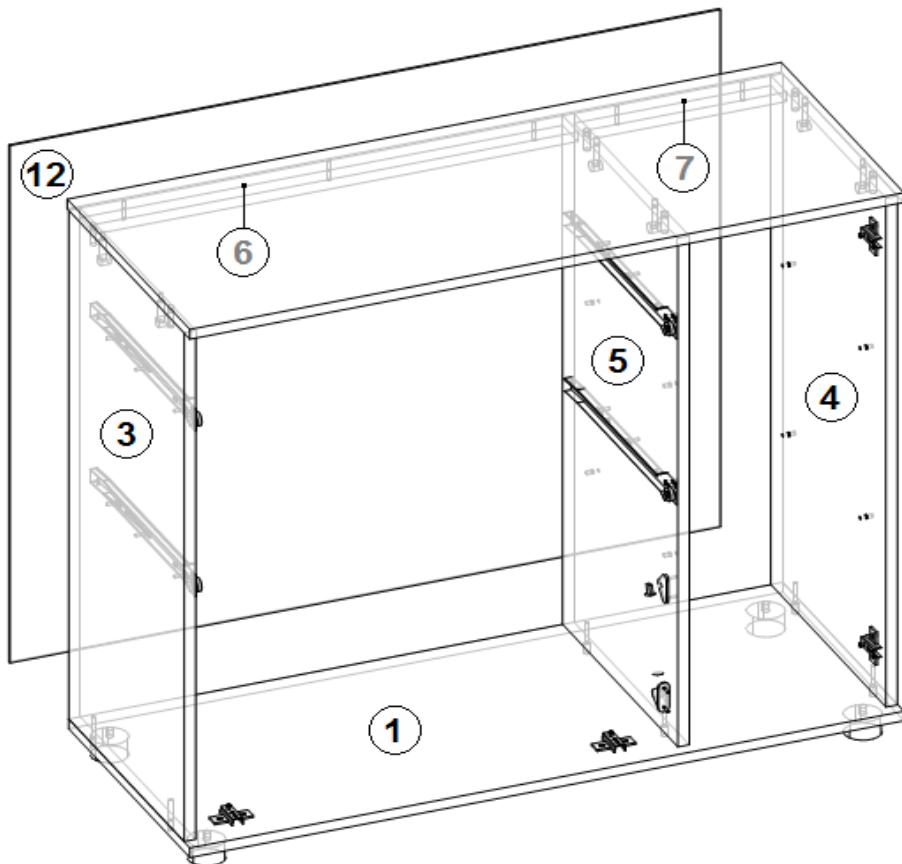

Этап 2 (продолжение)

2.5.Закрепить ручку А на фасаде ящика (Деталь № V) с помощью винтов;

2.6.Прикрепить фасад ящика (Деталь № V) к Деталям № I, II с помощью шкантов О;

2.7.Прикрепить Деталь № IV к фасаду ящика (Деталь № V) при помощи саморезов R2 3,5 x 30;

Примечания:

Ящик №1:

I, II Детали №13,14;

III,IV Детали №17,18;

V Детали №21;

VI Детали №23.

Ящик №2:


I, II Детали №15,16;

III,IV Детали №19,20;

V Детали №22;

VI Детали №24.

Схема сборки

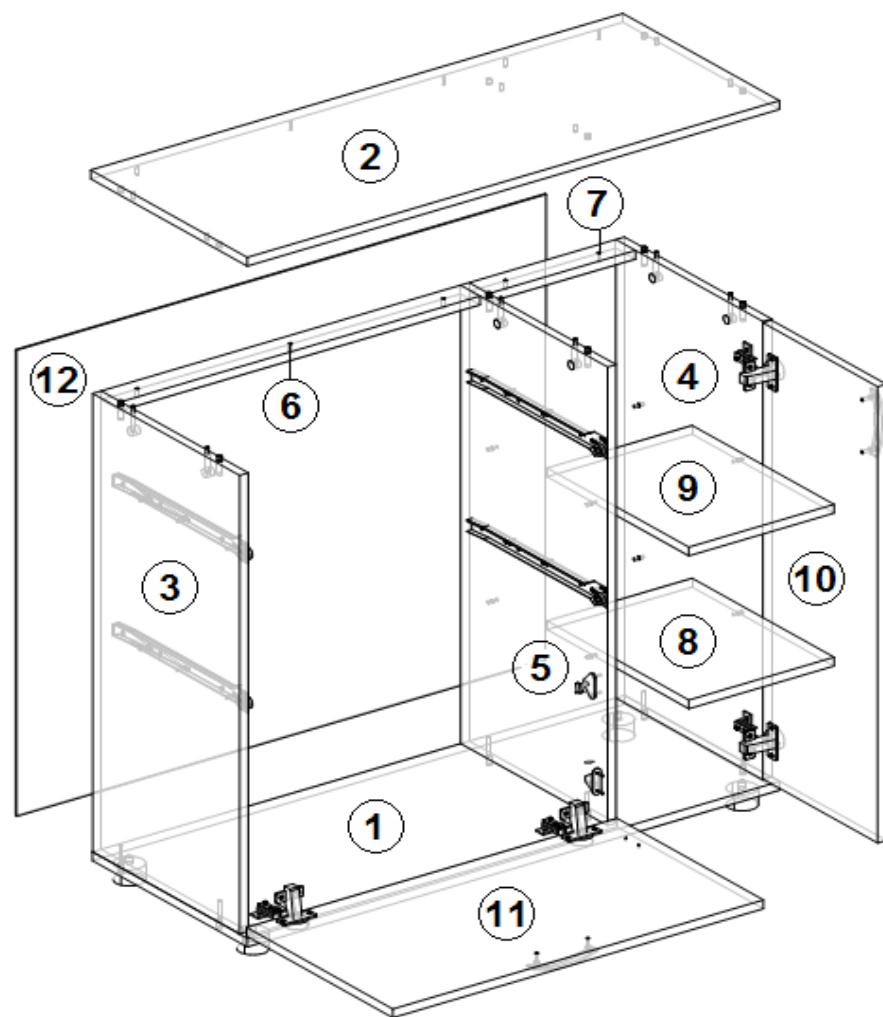


Деталировка

Номер детали	Размер	Наименование	Кол-во шт.	Ед.изм.
1	999x403	крышка	1	шт.
2	999x400	дно	1	шт.
3,4,5	840x380	бок,перег	3	шт.
6	675x50	планка	1	шт.
7	275x50	планка	1	шт.
8,9	273x370	полка пд	2	шт.
10	833x295	дверь	1	шт.
11	377x695	дверь низ	1	шт.
12	996x854	полик	1	шт.
13,14	350x140	бок ящ	2	шт.
15,16	350x230	бок ящ	2	шт.
17,18	618x140	ст ящ	2	шт.
19,20	618x230	ст ящ	2	шт.
21	179x695	фас ящ	1	шт.
22	269x695	фас ящ	1	шт.
23,24	648x348	дно ящ	2	шт.

Этап 1


1.Установить фурнитуру

1.1.Установить меб.ножки **D**
на **Деталь №1**;

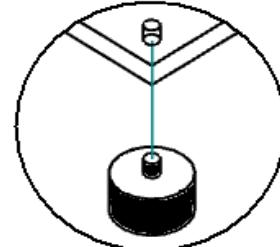


1.2.1.Установить на **Деталь №10**

меб.петли **B1** при помощи
саморезов **R1 3,5 x 16**

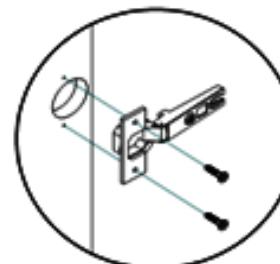

1.2.2.Установить на **Деталь №11**

меб.петли **B2** при помощи
саморезов **R1 3,5 x 16**

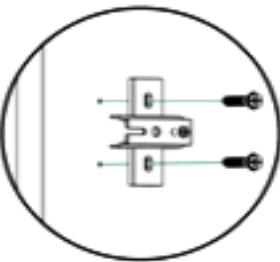

1.3.Установить на **Детали №1,4**

ответные части от меб.петель
при помощи саморезов **R1 3,5 x 16**;

Этап 8


8.1.Установить дверь (**Деталь №11**) и закрепить

меб.петли с помощью регулировочных винтов;

8.2.Прикрепить Газ-лифт (**G**) на **Деталь №11**

при помощи саморезов (**R1**) 3,5 x 16;

8.3. Закрепить ручку (**A**) при помощи винтов.

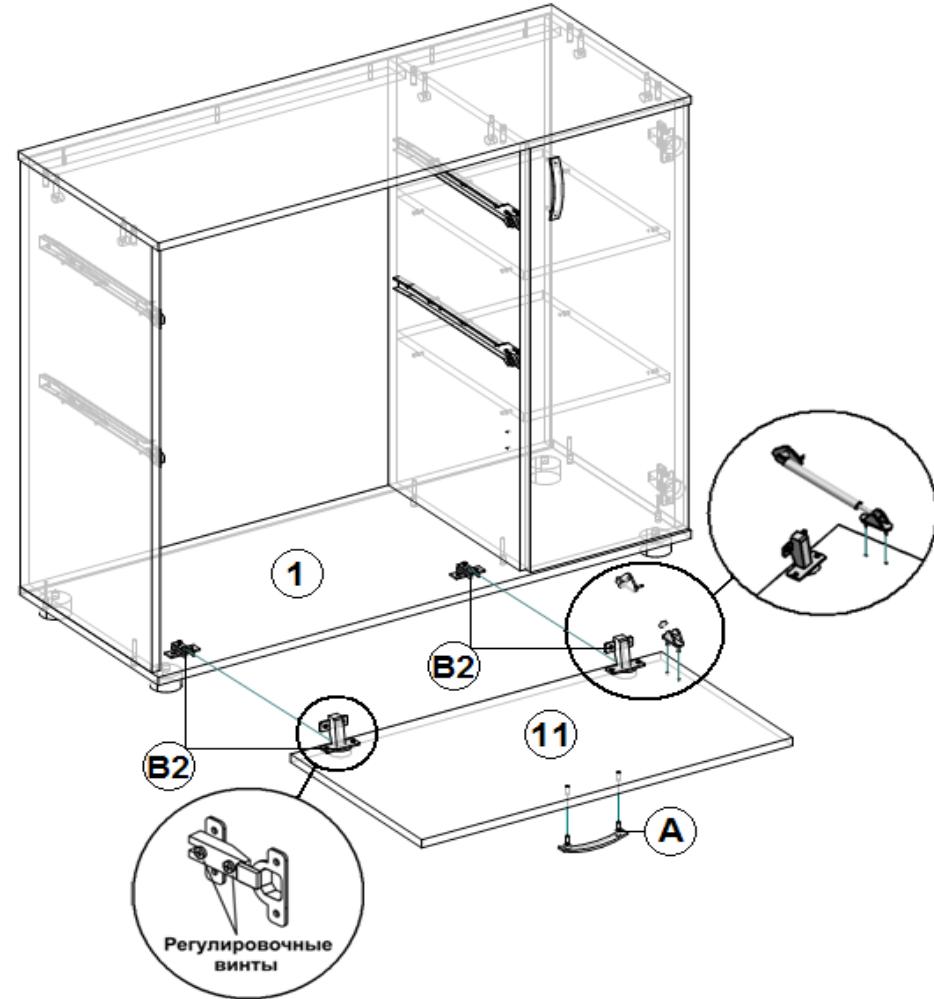

8.4.Отрегулировать дверь с помощью регулировочных винтов.

Этап 2


2.Сборка ящиков

2.1.Прикрепить **Детали № I, II** к **Деталям № III, IV**


(с помощью евровинтов **N**);

2.2.Промерить, с помощью рулетки, диагонали ящика и добиться того, чтобы они были равны;

2.3.Закрепить дно ящика (**Деталь № VI**) с помощью гвоздей **S**;

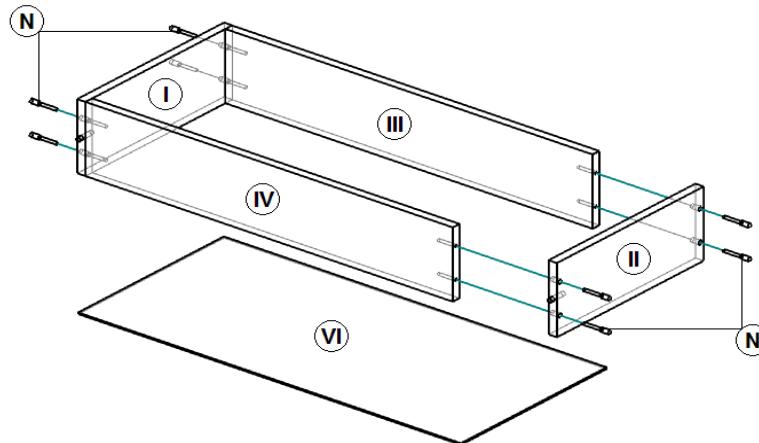


2.4.Установить направляющие **C** на боковины ящиков (**Деталь № I, II**) при помощи саморезов **R1** 3,5 x 16;

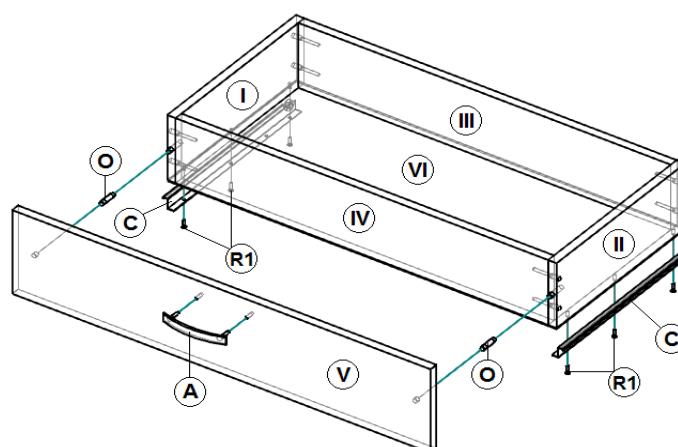

Этап 6

6.1.Установить дверь (**Деталь №10**) и закрепить меб.петли с помощью регулировочных винтов;


6.2. Закрепить ручку (**A**) при помощи винтов.

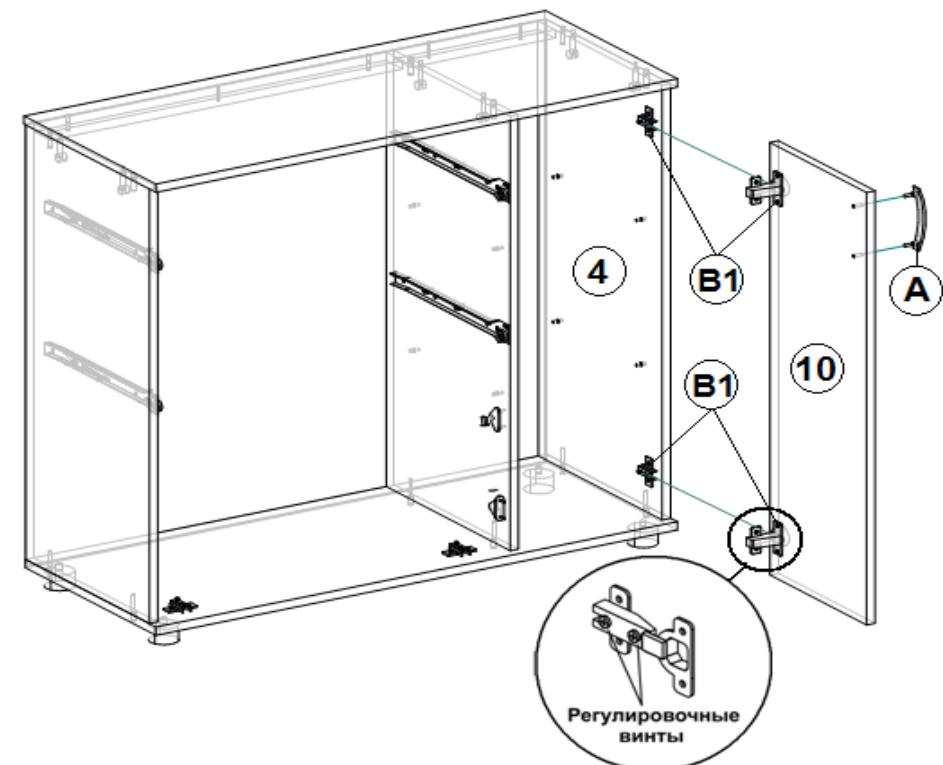

6.3.Отрегулировать дверь с помощью регулировочных винтов.

Этап 3

3.1. Присоединить Деталь №1 к Деталям №3,4,5
(при помощи евровинтов N);

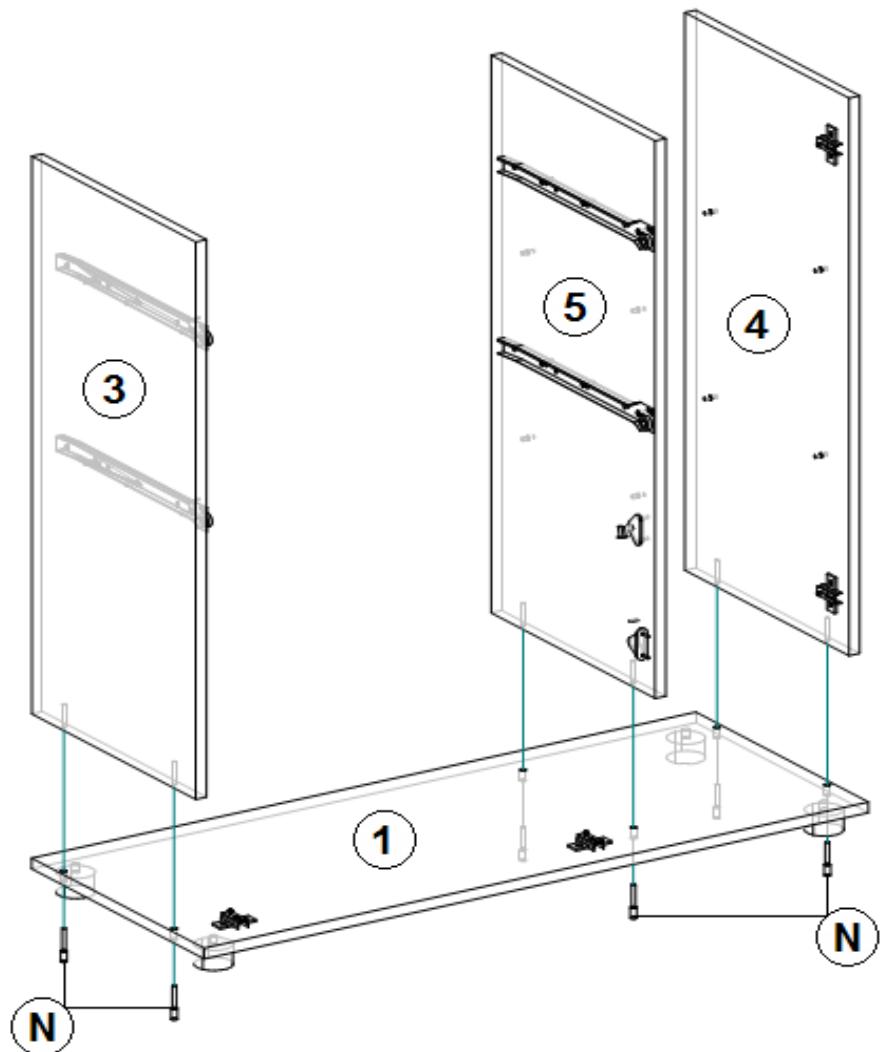

Этап 4

4.1. Присоединить Деталь №2 к Деталям №3,4,5
(с помощью эксцентриков M и шкантов O);
4.2. Установить планки (Детали №6,7) так, чтобы задняя грань
была на одном уровне с боковинами (Детали №3,4,5)
и закрепить ее при помощи саморезов R2 3,5 x 30;

